


Reno


INSTRUKCJA MONTAŻU

Samodomykacz

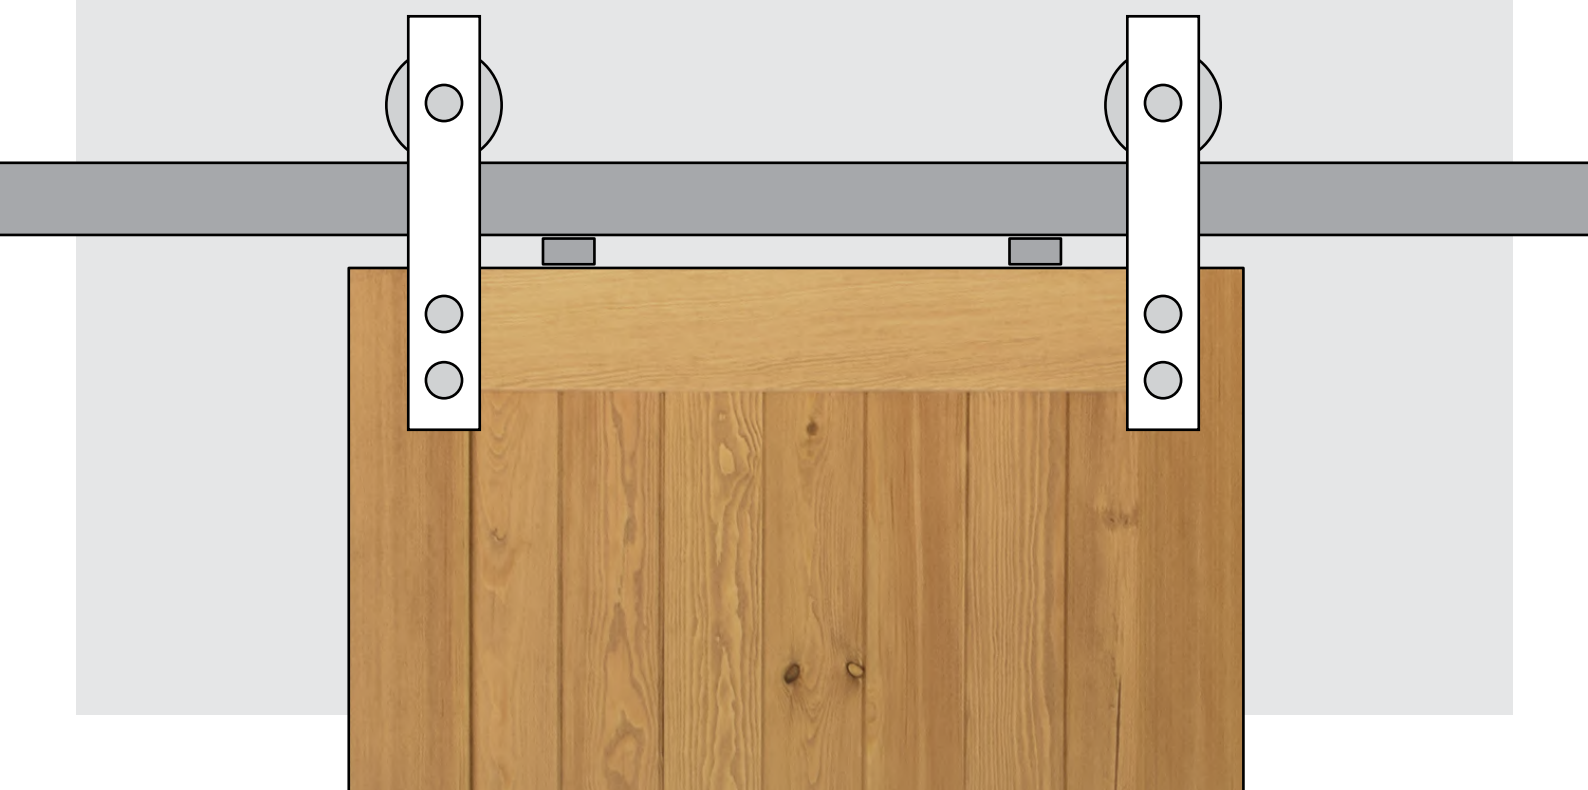

GŁÓWNE ELEMENTY

POTRZEBNE NARZĘDZIA

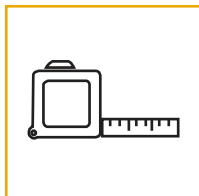

metr




ołówek




śrubokręt

ZAŁĄCZONE CZĘŚCI

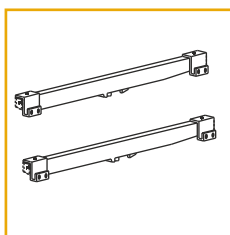


2x samodomykacz

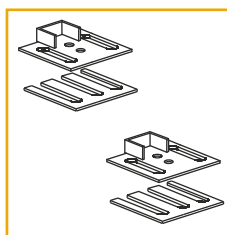

2x wyzwalacz z podkładką




6x śruba

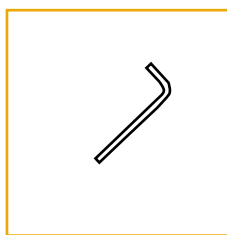


klucz imbusowy

MONTAŻ ELEMENTU SOFT CLOSE

1 PRZYGOTUJ LEWY I PRAWY SAMODOMYKACZ




samodomykacz lewy




samodomykacz prawy

Przykręć zaciski mocujące do korpusu samodomykacza.

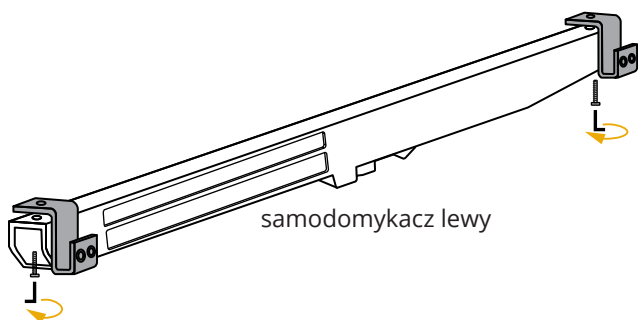


samodomykacz lewy

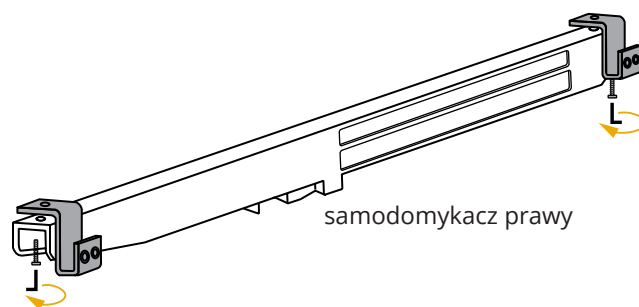


samodomykacz prawy

2 ZAMONTUJ SAMODOMYKACZE NA PROWADNICY

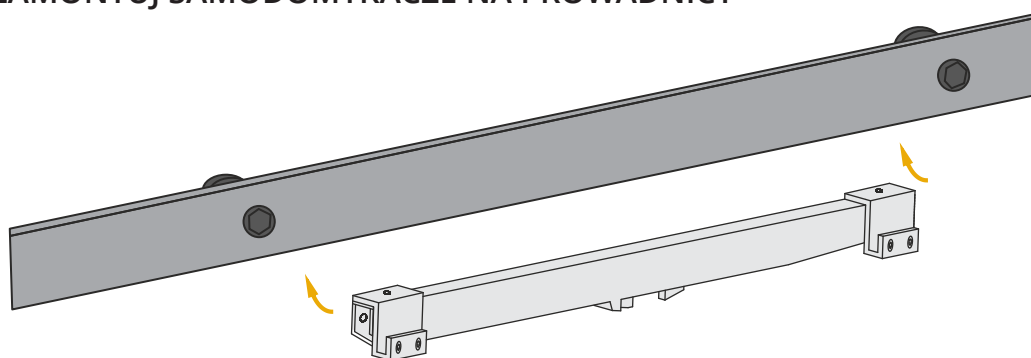



1. Zamontuj samodomykacze od tylnej strony prowadnicy, na jej lewym i prawym końcu. Samodomykacz będzie znajdował się między śrubami montażowymi prowadnicy.

2. Przy pomocy klucza imbusowego zablokuj położenie samodomykacza.

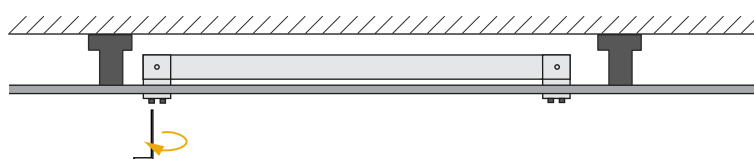


MONTAŻ ELEMENTU SOFT CLOSE - DRZWI DREWNIANE

3 ZAMONTUJ WYZWALACZE NA DRZWIACH

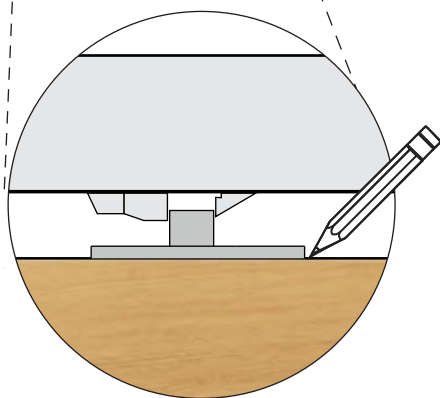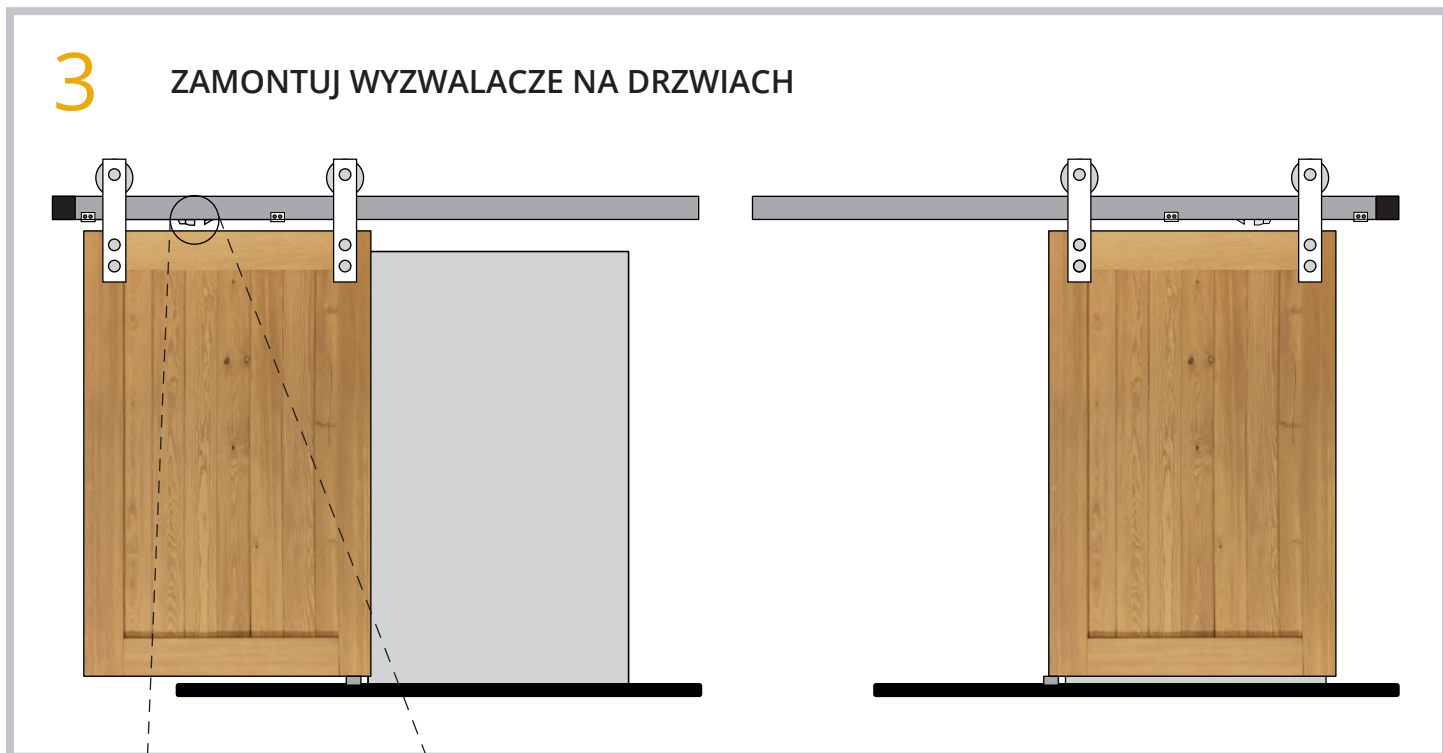


1. Przesuń drzwi do pozycji pełnego otwarcia.
2. Dokładnie zaznacz pozycję dla montażu wyzwalacza. Wyzwalacz powinien wchodzić dokładnie w środek mechanizmu samodomykacza.
3. Zamontuj wyzwalacz we wcześniej oznaczonym punkcie.
4. Użyj podkładki regulującej położenie wyzwalacza, jeżeli odległość między prowadnicą a drzwiami jest zbyt duża i wyzwalacz nie wchodzi w mechanizm.
5. Przesuń drzwi do pozycji pełnego zamknięcia i powtórz kroki 2-4, aby zamontować wyzwalacz.



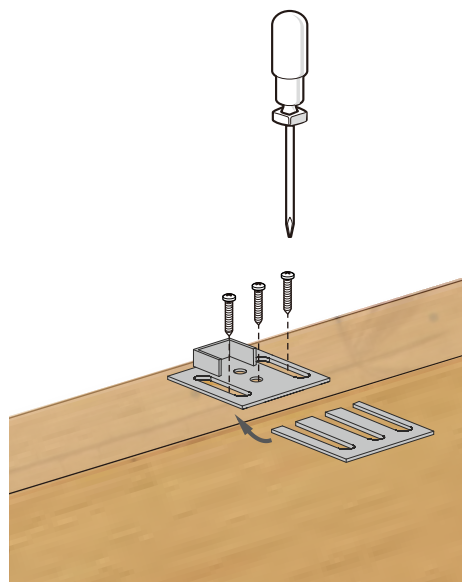


MONTAŻ ELEMENTU SOFT CLOSE - DRZWI METALOWE


4 ZAMONTUJ WYZWALACZE NA DRZWIACH

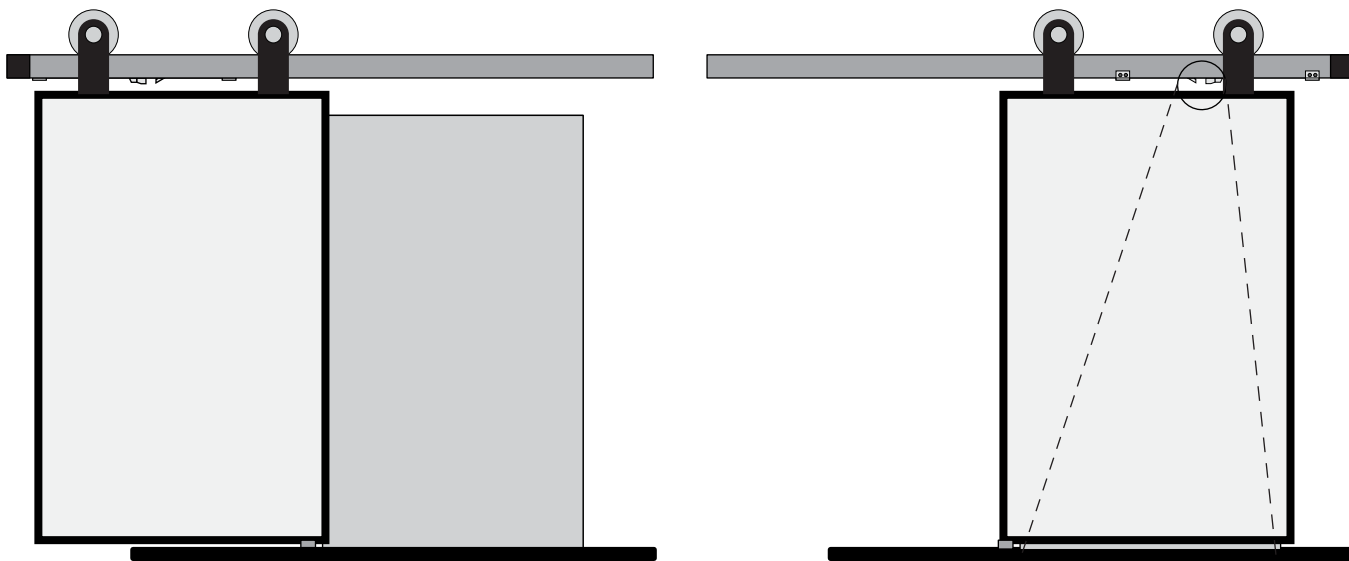

Na górnej części ramy drzwi, w pobliżu wieszaków znajdują się nawiercone otwory. Wykorzystaj je do zainstalowania wyzwalacza.

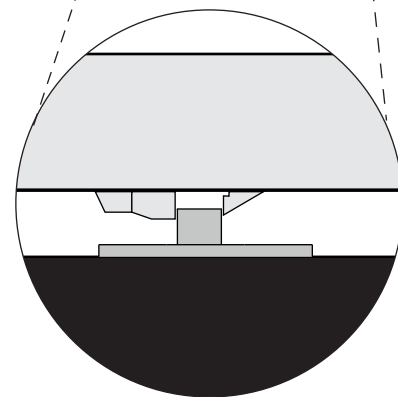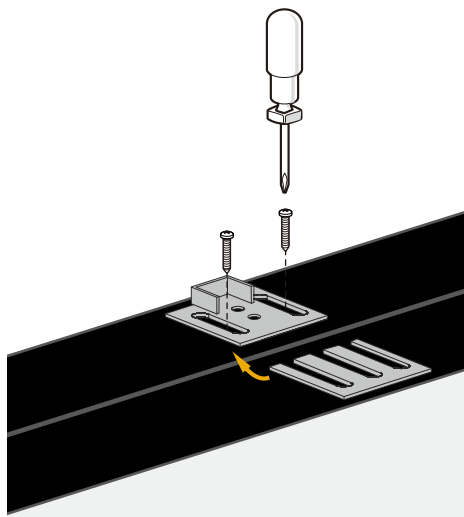

1. Przesuń drzwi do pozycji pełnego otwarcia.
2. Zamontuj wyzwalacze na górnej krawędzi drzwi.
3. Dostosuj położenie samodomykacza używając klucza imbusowego. Wyzwalacz powinien wchodzić dokładnie w środek mechanizmu samodomykacza.
4. Użyj podkładki regulującej położenie wyzwalacza, jeżeli odległość między prowadnicą a drzwiami jest zbyt duża i wyzwalacz nie wchodzi w mechanizm.
5. Przesuń drzwi do pozycji pełnego zamknięcia i powtórz kroki 2-4, aby zamontować samodomykacz na drugim krańcu prowadnicy.

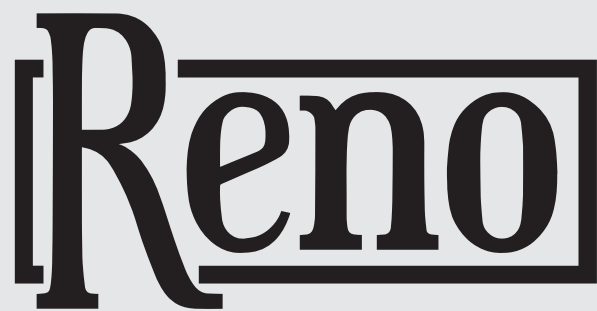

RENO Sp. z o. o.
Warszawa, Polska

drzwiprzesuwne@reno-reno.pl

www.reno-reno.pl