
Reno

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Style Atelier *

* Assurez-vous d'avoir des portes avec des suspensions en version Standard

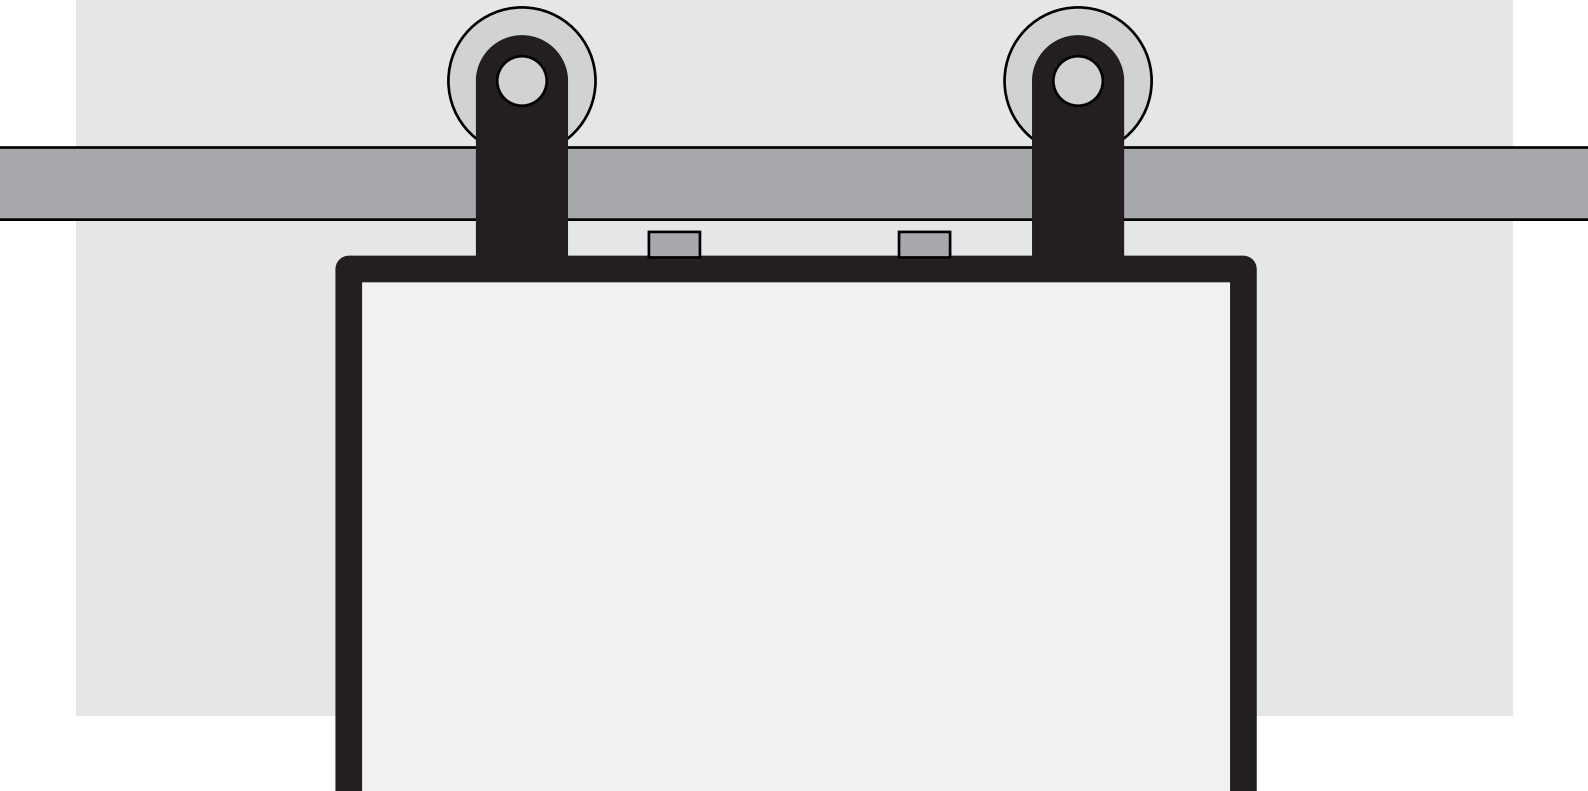

INFORMATIONS STRUCTURELLES

Pour les systèmes standard
pour porte simple et double (à ouverture centrale)



1 Tous les systèmes coulissants Reno nécessitent une installation dans le matériau à une
profondeur de filetage d'au moins 6 cm. Un mur ou une structure où le système sera
monté doit être conçu pour supporter le poids spécifié pour le système.

STYLE DE PORTE	POIDS MAX. DE LA PORTE
4-0 / 3-1 / 2-2 / 1-3	jusqu'à 75 kg


2 Assurez-vous que la porte qui sera montée est faite d'un matériau de construction solide aux endroits où les suspensions, le guide inférieur et les poignées de porte (si utilisées) sont installés.

3 Contactez l'entrepreneur et/ou les autorités locales de surveillance de la construction pour confirmer la conformité aux réglementations locales du bâtiment.


4 Pour les meilleurs résultats et pour assurer une conformité totale avec les réglementations
locales du bâtiment, recherchez des ouvriers qualifiés ayant des connaissances sur les propriétés des matériaux de construction et les conditions de construction.


ÉLÉMENTS PRINCIPAUX

OUTILS RECOMMANDÉS

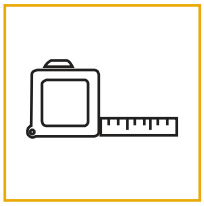
mètre ruban


crayon

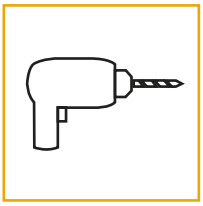
perceuse

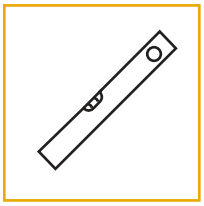

niveau



clé à douille



clés Allen /
clé plate



recommandé :
2 personnes


PIÈCES JOINTES

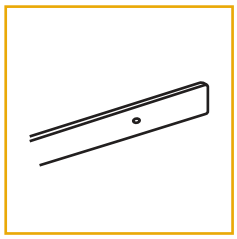

1x rail
(ou 2x rail + connecteur)

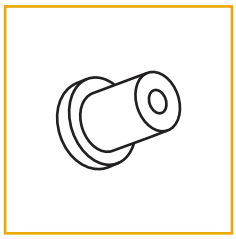

5x entretoise*

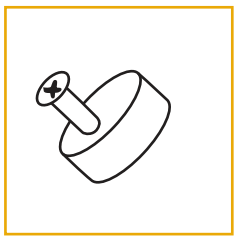
2x anti-saut

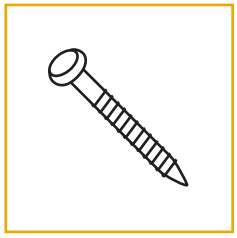
5x vis*

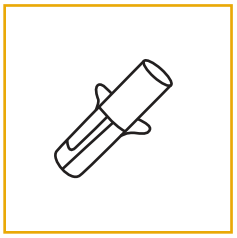
5x cheville*

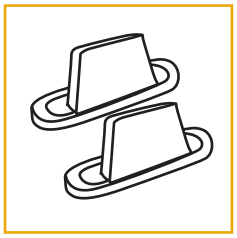
1x guide inférieur U

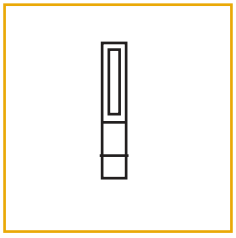

2x butée

* le nombre de vis/entretoises dépendra de la longueur du rail

INSTALLATION DU RAIL


Porte simple / Porte double (à ouverture centrale)

1 DÉTERMINEZ LA POSITION DU RAIL

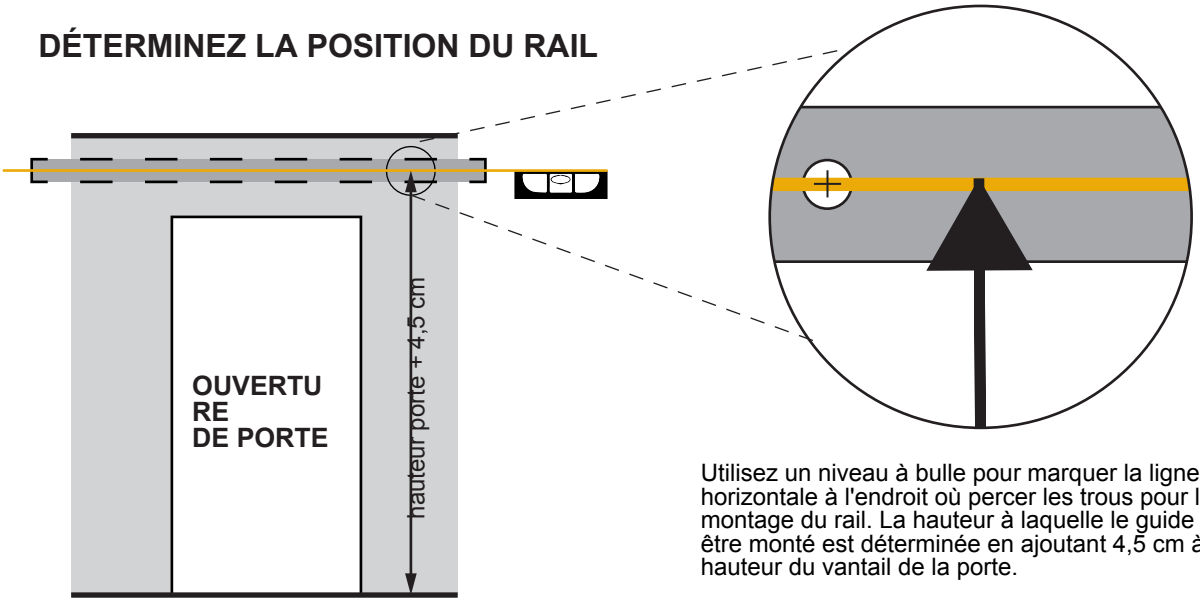


Utilisez un niveau à bulle pour marquer la ligne horizontale à l'endroit où percer les trous pour le montage du rail. La hauteur à laquelle le guide doit être monté est déterminée en ajoutant 4,5 cm à la hauteur du vantail de la porte.

2 LOCALISEZ LES POINTS DE MONTAGE - PORTE SIMPLE

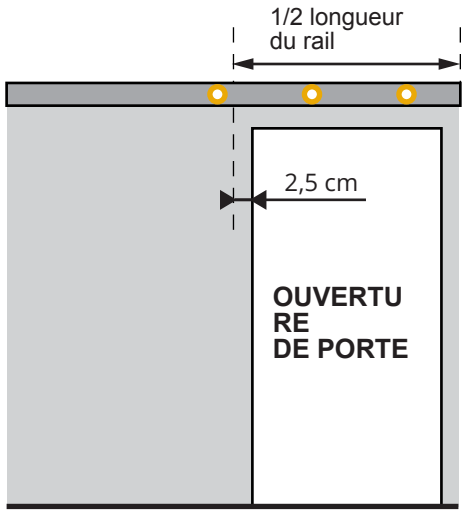

3 LOCALISEZ LES POINTS DE MONTAGE - PORTE DOUBLE (À OUVERTURE CENTRALE)

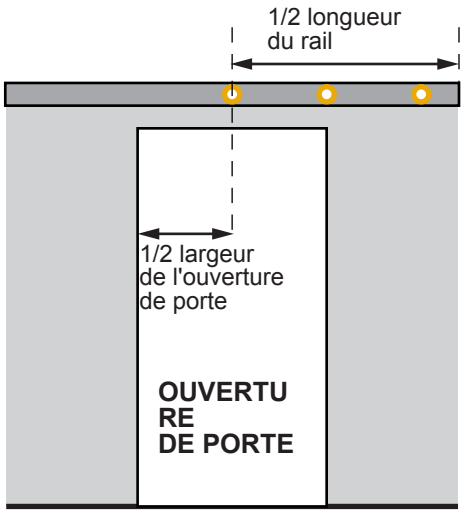



INSTALLATION DU RAIL

Porte simple / Porte double (à ouverture centrale)


4 CONNECTEZ LES RAILS À L'AIDE DU CONNECTEUR DE RAIL (OPTIONNEL)

Placez le connecteur à l'arrière des rails, de manière à ce qu'il ne soit pas visible de l'avant, puis fixez-le avec les vis incluses dans le kit.

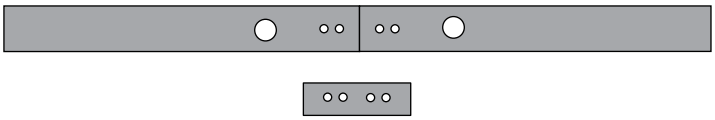


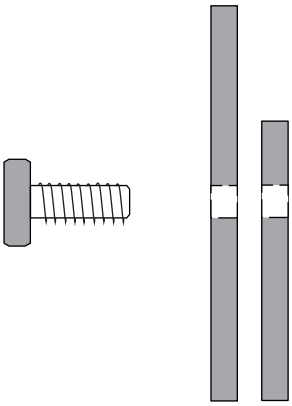

Lors de l'installation de portes en configuration à deux vantaux, après avoir fixé le raccord, placez deux butoirs de porte sur le rail (des deux côtés du raccord).
La position des butoirs sera ajustée après l'installation de la porte.




5 FIXER LE RAIL AU MUR

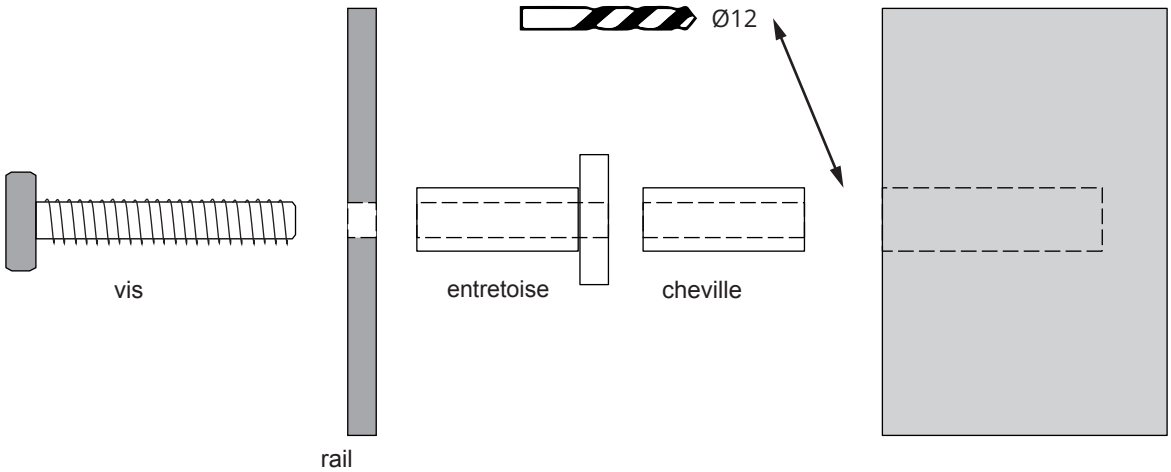


INSTALLATION DE LA PORTE

6 INSTALLER LA PORTE SUR LE RAIL

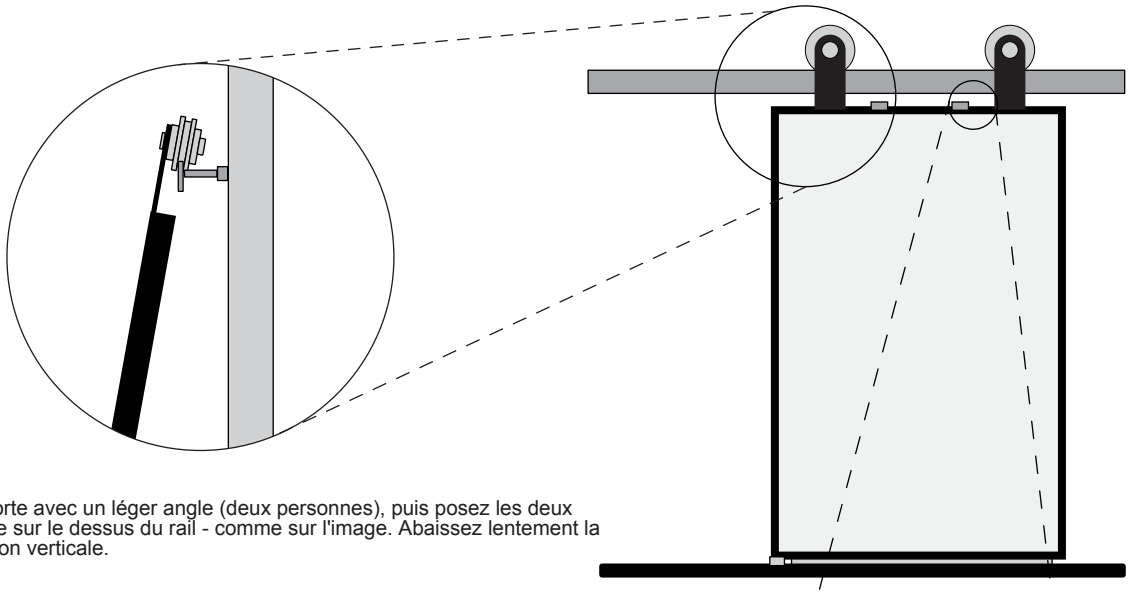

Soulevez la porte avec un léger angle (deux personnes), puis posez les deux gorges de roue sur le dessus du rail - comme sur l'image. Abaissez lentement la porte en position verticale.

7 INSTALLER L'ANTI-SAUT

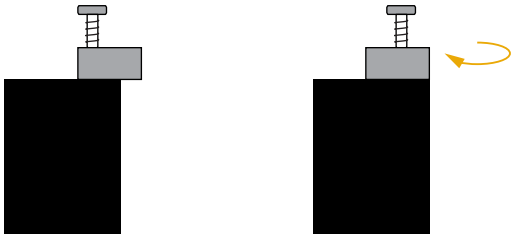


AVANT L'INSTALLATION DE LA PORTE

Fixez l'anti-saut dans les trous pré-percés sur le haut du cadre de la porte.


APRÈS L'INSTALLATION DE LA PORTE

Après avoir installé la porte, tournez l'anti-saut de manière à ce qu'il ne dépasse pas de la porte.

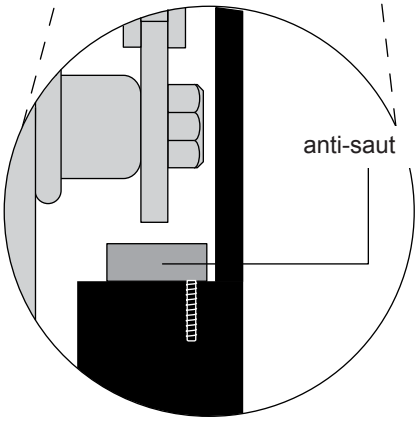

INSTALLATION DU GUIDE INFÉRIEUR DE LA PORTE ET DES BUTOIRS

8 INSTALLER LE GUIDE INFÉRIEUR ET LES BUTOIRS

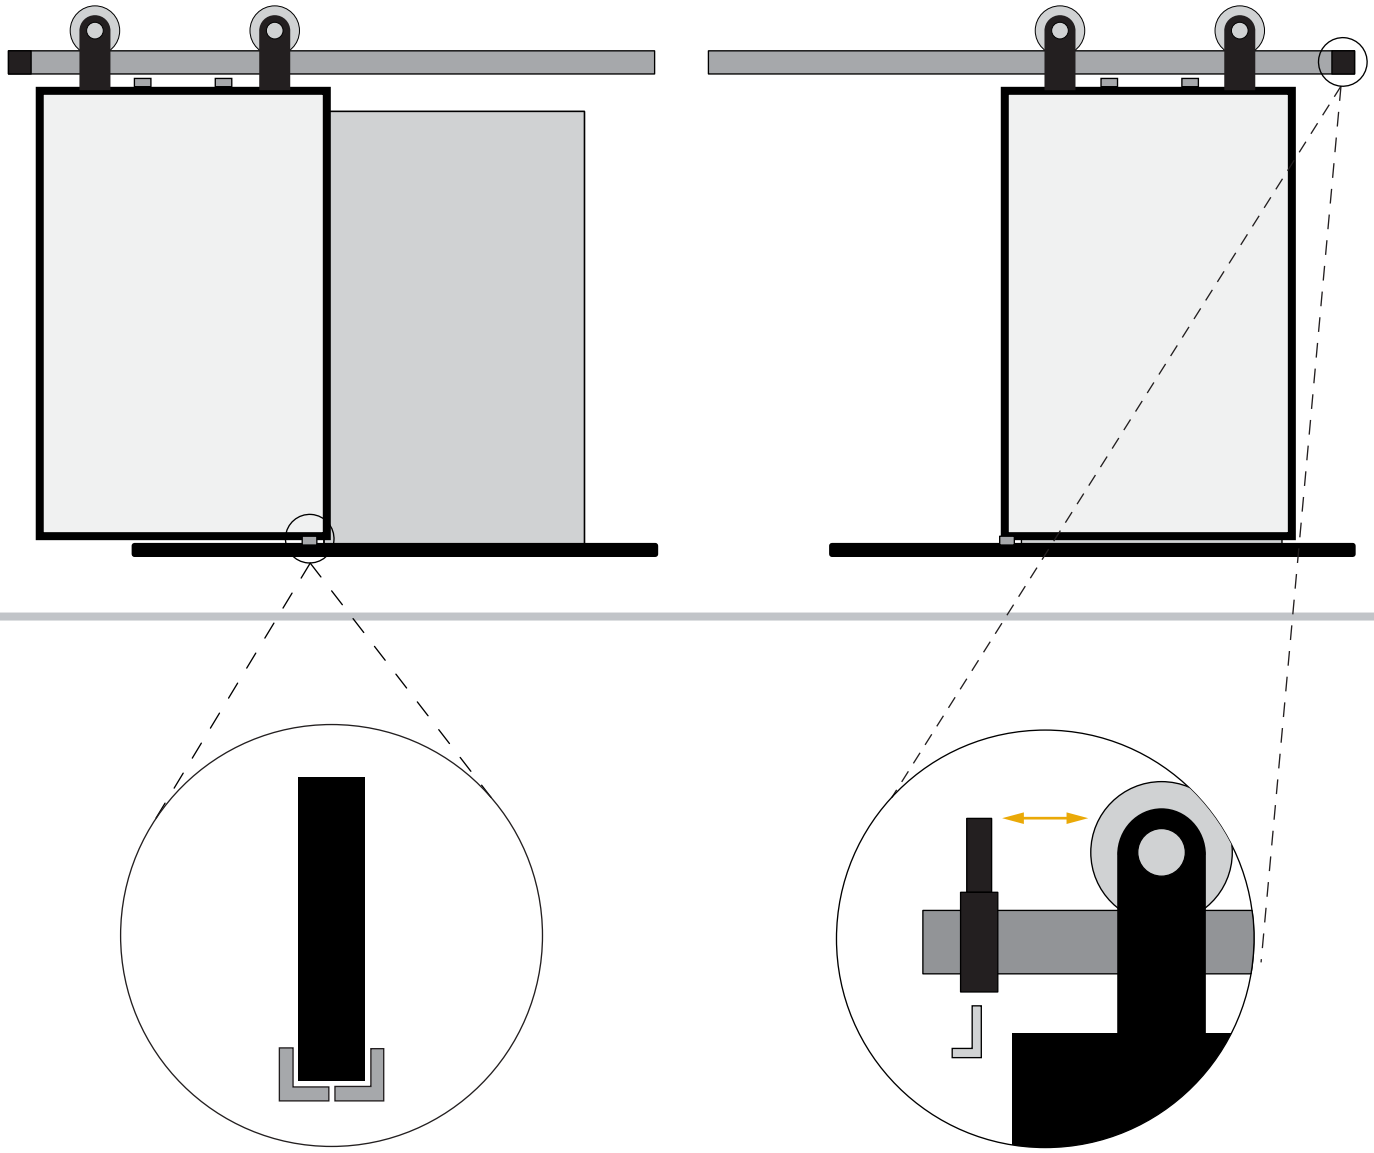

Installez le guide inférieur près du bord de l'ouverture de la porte
(environ 0-1 cm du bord), de sorte que lorsque la porte est complètement ouverte ou fermée, le guide inférieur soit toujours dans l'alignement de la porte.

Déplacez la porte en position complètement fermée et déterminez la position du butoir. Serrez le butoir à l'aide de la clé hexagonale fournie. Dans le cas d'une configuration à deux vantaux, ajustez la position des deux butoirs centraux précédemment installés.

Répétez en position entièrement ouverte.

RENO Sp. z o. o.
Varsovie, Pologne

contact@renodoors.fr

www.renodoors.fr