
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Standard Simple *

* Assurez-vous d'avoir des suspensions Simple en version Standard

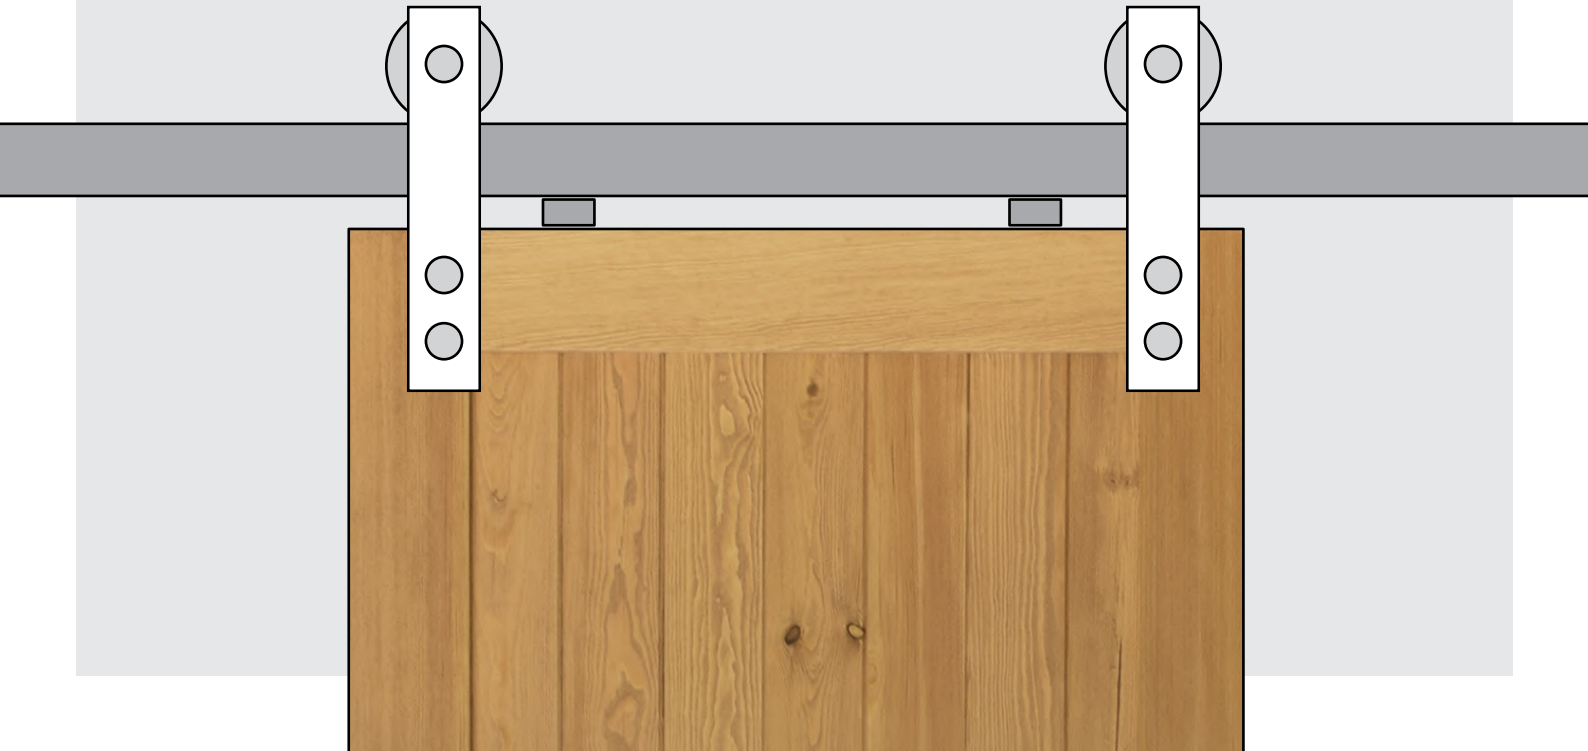

INFORMATIONS STRUCTURELLES

Pour les systèmes standard
pour portes simples et doubles (à ouverture centrale)



1 Tous les systèmes coulissants Reno nécessitent une installation dans le matériau à une
profondeur de filetage d'au moins 6 cm. Un mur ou une structure où le système sera
monté doit être conçu pour supporter le poids spécifié pour le système.

SYSTÈME	POIDS MAX. DE LA PORTE
Simple	jusqu'à 75 kg


2 Assurez-vous que la porte qui sera montée est faite d'un matériau de construction solide aux endroits où les suspensions, le guide inférieur et les poignées de porte (si utilisées) sont installés.

3 Contactez l'entrepreneur et/ou les autorités locales de surveillance de la construction pour confirmer la conformité aux réglementations locales du bâtiment.


4 Pour les meilleurs résultats et pour assurer une conformité totale avec les réglementations
locales du bâtiment, recherchez des ouvriers qualifiés ayant des connaissances sur les propriétés des matériaux de construction et les conditions de construction.


ÉLÉMENTS PRINCIPAUX

OUTILS RECOMMANDÉS

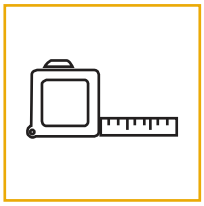
mètre ruban


crayon

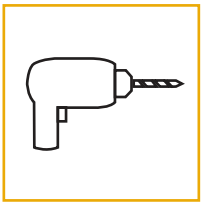
perceuse

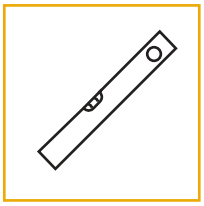

niveau



clé à douille



clés Allen /
clé plate



recommandé :
2 personnes


PIÈCES FOURNIES

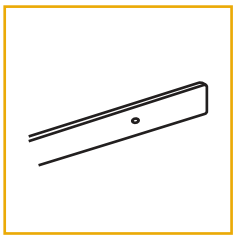
1x rail
(ou 2x rail + connecteur)

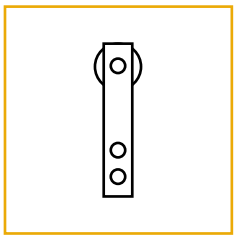

2x
suspension

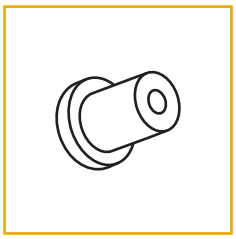

5x entretoise*

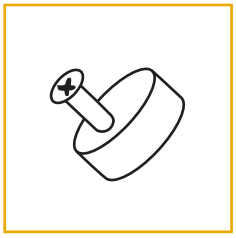

2x anti-saut

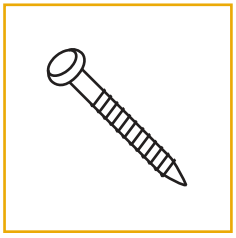
5x vis*


1x guide inférieur T

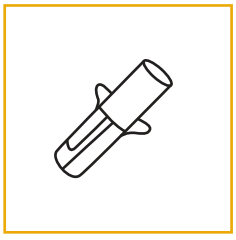
5x cheville*

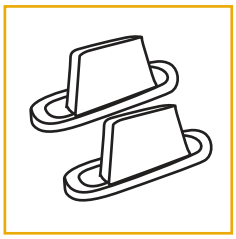
1x guide inférieur U
(optionnel)

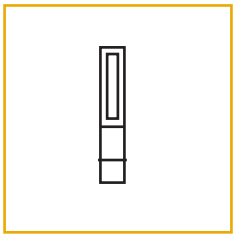

2x butée

* le nombre de vis/entretoises dépendra de la longueur du rail

INSTALLATION DU RAIL


Porte simple / Porte double (à ouverture centrale)

1 DÉTERMINEZ LA POSITION DU RAIL

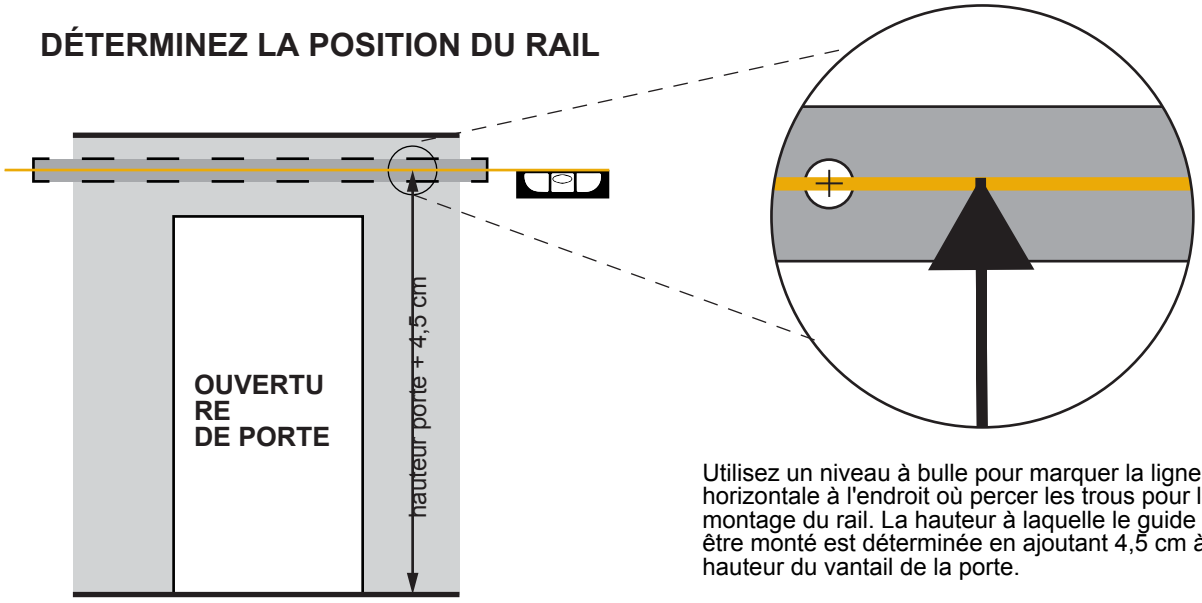


Utilisez un niveau à bulle pour marquer la ligne horizontale à l'endroit où percer les trous pour le montage du rail. La hauteur à laquelle le guide doit être monté est déterminée en ajoutant 4,5 cm à la hauteur du vantail de la porte.

2 LOCALISEZ LES POINTS DE MONTAGE - PORTE SIMPLE

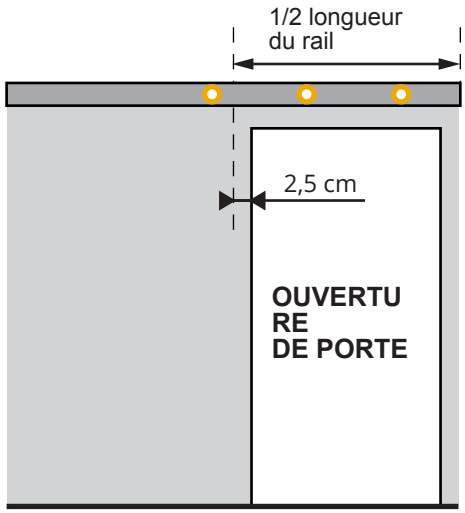

3 LOCALISEZ LES POINTS DE MONTAGE - PORTE DOUBLE (À OUVERTURE CENTRALE)

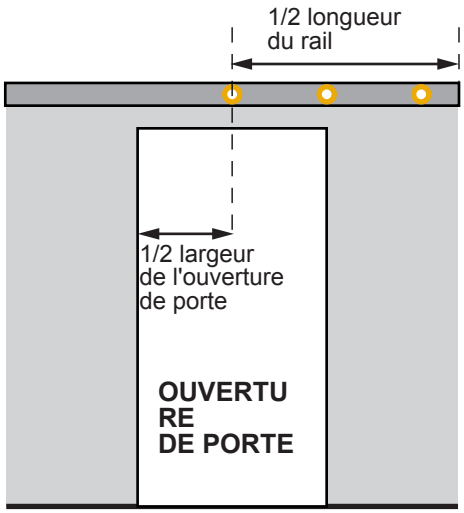



INSTALLATION DU RAIL

Porte simple / Porte double (à ouverture centrale)


4 CONNECTEZ LES RAILS À L'AIDE DU CONNECTEUR DE RAIL (OPTIONNEL)

Placez le connecteur à l'arrière des rails, de manière à ce qu'il ne soit pas visible de l'avant, puis fixez-le avec les vis incluses dans le kit.

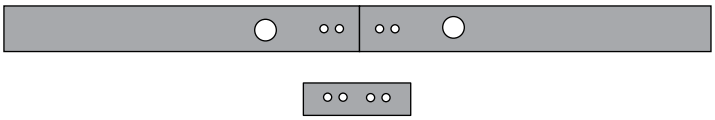


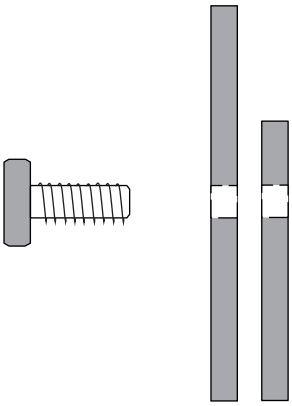

Lors de l'installation de portes en configuration à deux vantaux, après avoir fixé le raccord, placez deux butoirs de porte sur le rail (des deux côtés du raccord).
La position des butoirs sera ajustée après l'installation de la porte.



5 FIXER LE RAIL AU MUR

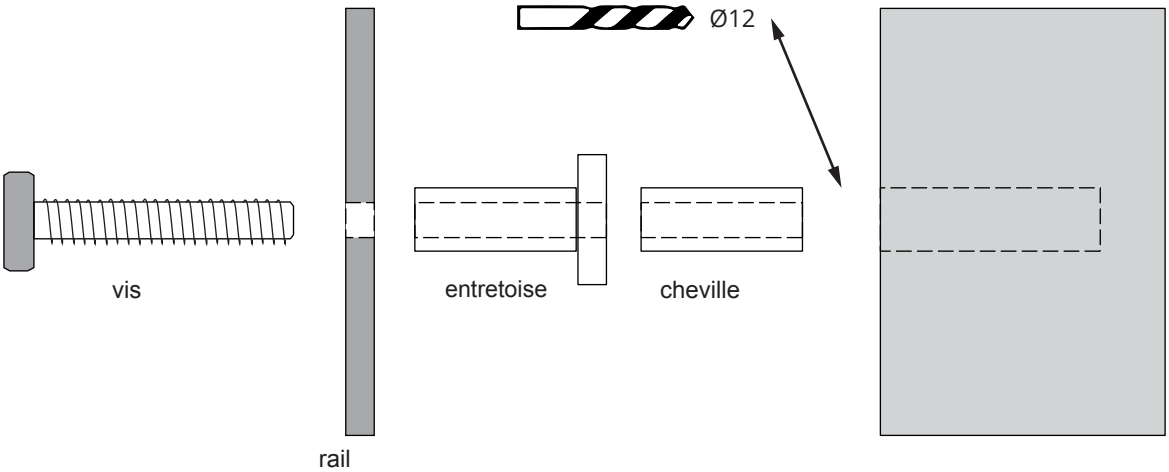

INSTALLATION DES SUSPENSIONS - PORTE SIMPLE

6 MARQUER LES POSITIONS DES TROUS D'INSTALLATION EN CONFIGURATION À UN VANTAIL




Assurez-vous que les suspensions Simple sont vissées parallèlement au bord vertical de la porte. Des suspensions installées de manière imprécise/de travers entraîneront une déviation de la porte par rapport à la verticale, ce qui pourrait entraîner un espace visible lorsque la porte est fermée, en particulier dans les installations à deux vantaux.

7 MARQUER LES POSITIONS DES TROUS D'INSTALLATION EN CONFIGURATION À DEUX VANTAUX




INSTALLATION DES SUSPENSIONS
- PORTE DOUBLE (À OUVERTURE CENTRALE)

8 PERCER LES TROUS

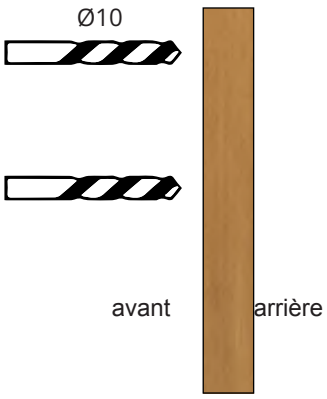


9

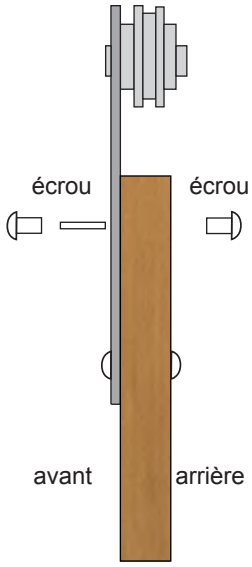

10 AJUSTEMENT DES SUSPENSIONS - PORTES DOUBLES

Si après avoir suspendu les portes et les avoir déplacées en position fermée, il y a un espace visible entre les vantaux, retirez les portes du rail et ajustez les suspensions.

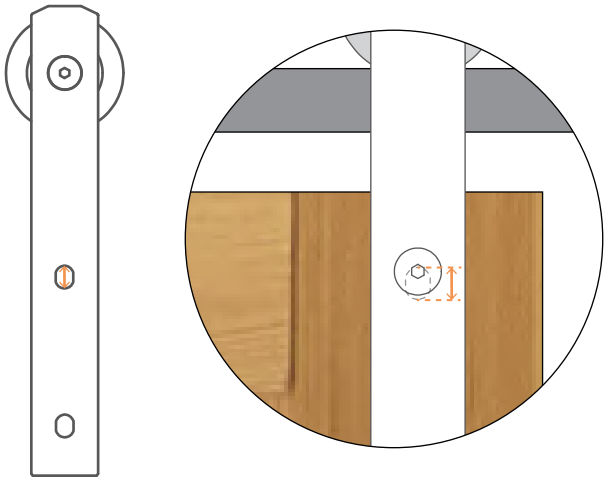


Option 1. Les suspensions Simple ont des trous de montage
elliptiques pour le micro-ajustement. Desserrez les vis, positionnez les suspensions parallèlement au bord vertical de la porte et serrez les vis. Accrochez la porte et vérifiez que les portes se ferment complètement.

Option 2. Si le micro-ajustement n'a pas produit de résultats suffisants, dévissez les suspensions de la porte, élargissez légèrement le trou de montage dans la porte et vissez légèrement les suspensions. Ensuite, assurez-vous et alignez les suspensions parallèlement au bord vertical de la porte et serrez les vis. Accrochez la porte et vérifiez que les portes se ferment complètement.


INSTALLATION DE LA PORTE

11 INSTALLER LA PORTE SUR LE RAIL

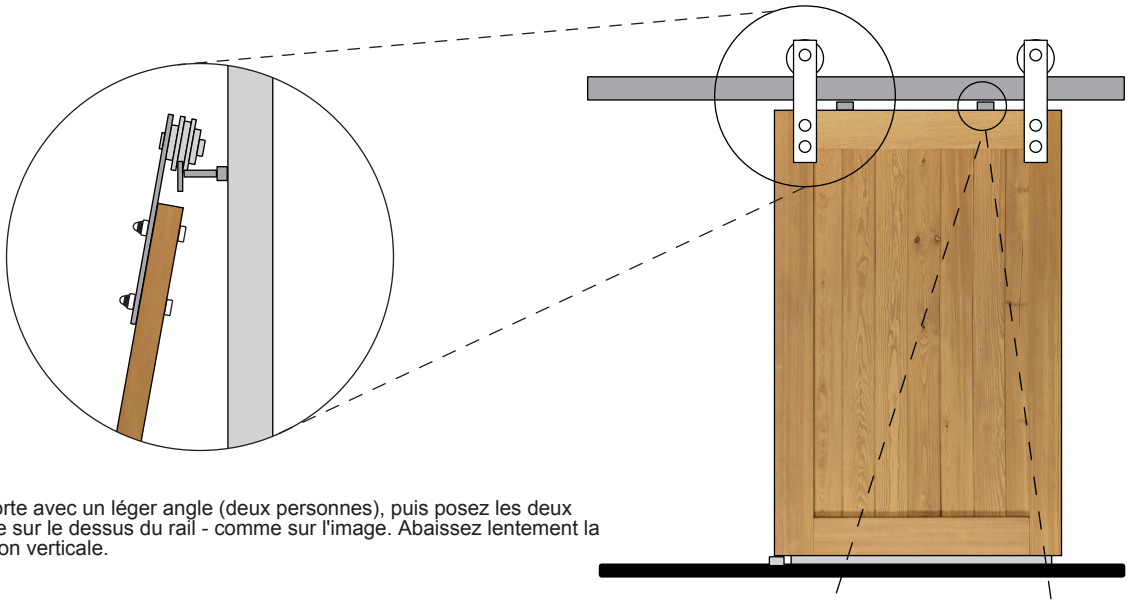

Soulevez la porte avec un léger angle (deux personnes), puis posez les deux gorges de roue sur le dessus du rail - comme sur l'image. Abaissez lentement la porte en position verticale.

12 INSTALLER L'ANTI-SAUT

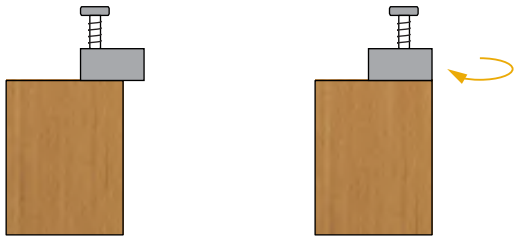


AVANT L'INSTALLATION DE LA PORTE

Fixez l'anti-saut près des suspensions, ou directement derrière elles (pas plus de 10 cm des suspensions).


APRÈS L'INSTALLATION DE LA PORTE


Après avoir installé la porte, tournez l'anti-saut de manière à ce qu'il ne dépasse pas de la porte.

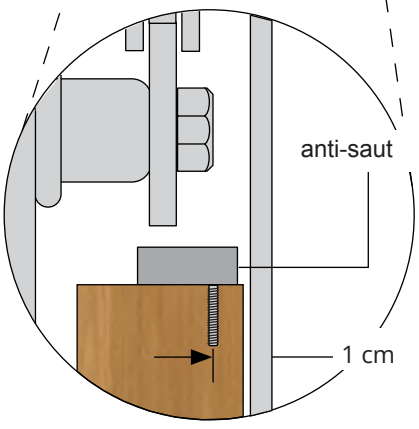



INSTALLATION DU GUIDE INFÉRIEUR DE LA PORTE ET DES BUTOIRS

13 INSTALLER LE GUIDE INFÉRIEUR ET LES BUTOIRS

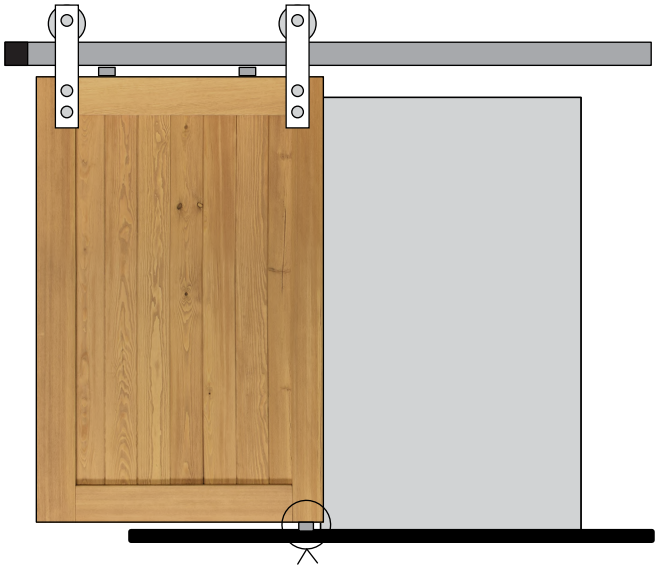

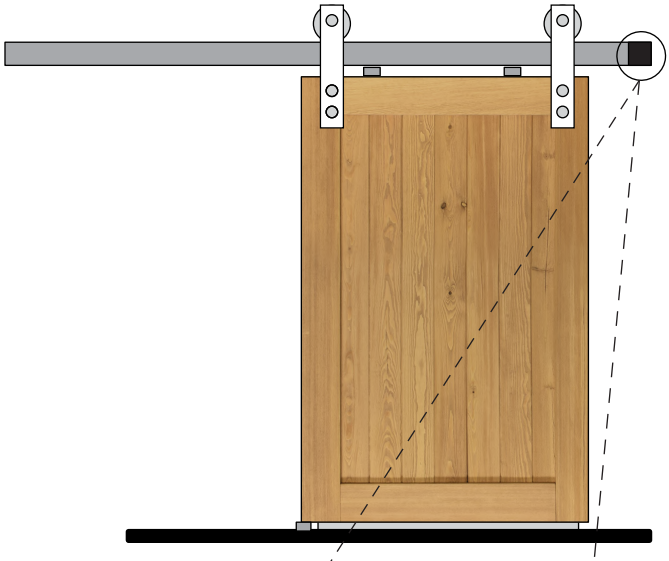

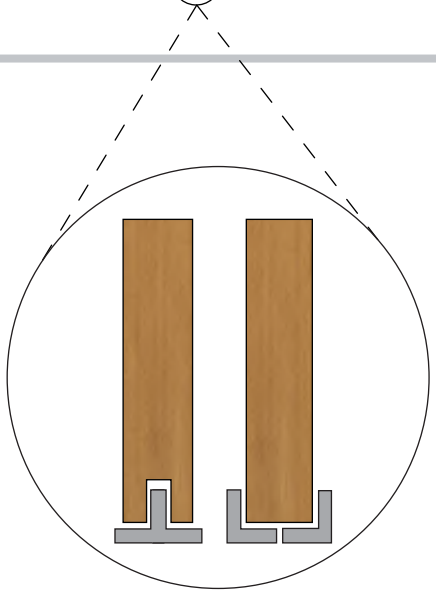

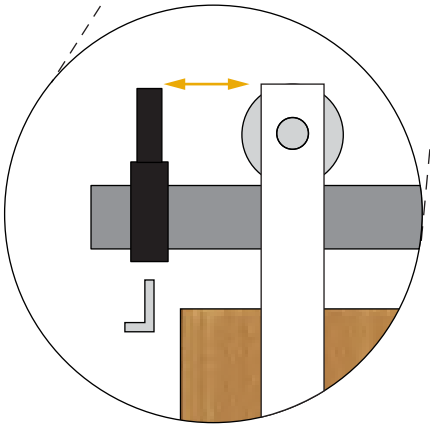

Installez le guide inférieur près du bord de l'ouverture de la porte
(environ 0-1 cm du bord), de sorte que lorsque la porte est complètement ouverte ou fermée, le guide inférieur soit toujours dans l'alignement de la porte.

Déplacez la porte en position complètement fermée et déterminez
la position du butoir. Serrez le butoir à l'aide de la clé hexagonale fournie. Dans le cas d'une configuration à deux vantaux, ajustez la position des deux butoirs centraux précédemment installés.

Répétez en position entièrement ouverte.

RENO Sp. z o. o.
Varsovie, Pologne

contact@renodoors.fr

www.renodoors.fr