


# NIESTANDARDOWE ROZWIĄZANIE DRZWI Z MONTAŻEM SUFITOWYM

Zastosowanie do otworów bez nadproża lub z za małym nadprożem.

## 1 OTWÓR DRZWIOWY

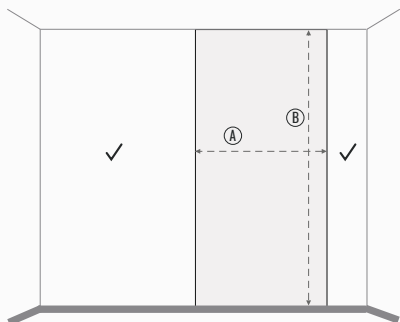


### ZMIERZ

- Ⓐ szerokość otworu
- Ⓑ wysokość otworu

### SPRAWDŹ

- ✓ szerokość miejsca na otwarcie drzwi
- ✓ ok. 10 cm po przeciwległej stronie

## > 2 SKRZYDŁO DRZWI

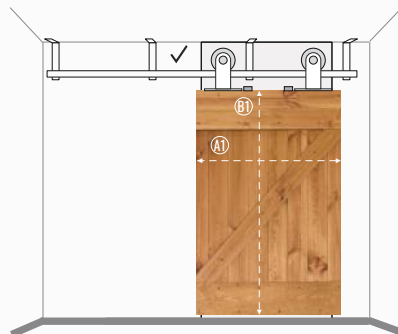


### OBLICZ

- Ⓐ1 szerokość drzwi:  $A1 = A + \text{min. } 4 \text{ cm}$ ,
- Ⓑ1 wysokość drzwi:  $B1 = B - 21 \text{ cm}$

### SPRAWDŹ

- ✓ czy ponad drzwiami zostanie min. 15cm na system przesuwny

## > 3 PROWADNICA GÓRNA

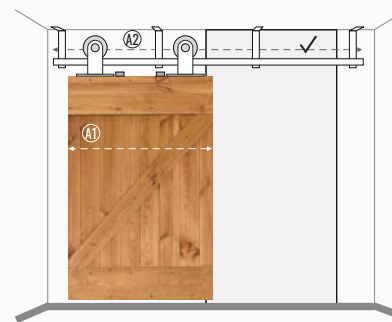


### OBLICZ

- Ⓐ2 długość prowadnicy:  
 $A2 = A1 \times 2 + 10 \text{ cm}$

### SPRAWDŹ

- ✓ czy masz wystarczającą ilość miejsca na całą długość prowadnicy

## > 4 SYSTEM PRZESUWNY

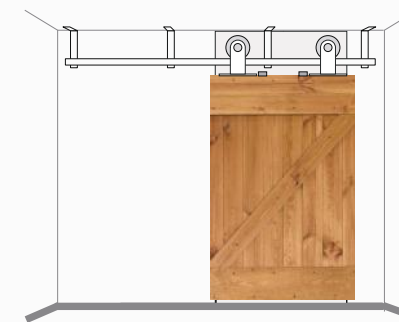

### DOBIERZ

- Ⓒ w zależności od odległości nad drzwiami masz do wyboru następujące systemy:

SYSTEM	CLASSIC	17 cm	ODLEGŁOŚĆ OD SUFITU
	SIMPLE	15 cm	
	HAMAK	15 cm	
	PODKOWA	17 cm	
	ROSSA	14 cm	
	ROLLER	22 cm	

## 5 KOSZYK W KOSZYKU POWINNY SIĘ ZNALEŹĆ:

- ✓ Drzwi przesuwne x 1
- ✓ System przesuwny do drzwi jednoskrzydłowych z prowadnicą A2
- ✓ Odpowiednia ilość wieszaków sufitowych
- ✓ Klamka jednostronna lub dwustronna x 1