


# Reno

## INSTRUKCJA MONTAŻU


Uchwyt Fusion podłużny

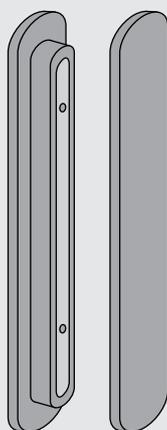


# GŁÓWNE ELEMENTY

---


## POTRZEBNE NARZĘDZIA

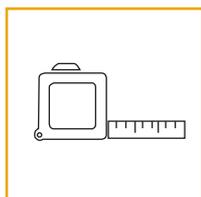


metr

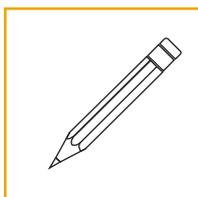

ołówek

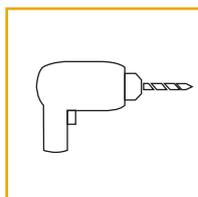


wiertarka

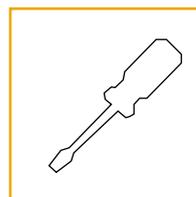


śrubokręt


## ZAŁĄCZONE CZĘŚCI

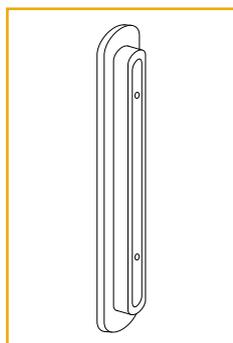


przednia część  
uchwyty Fusion

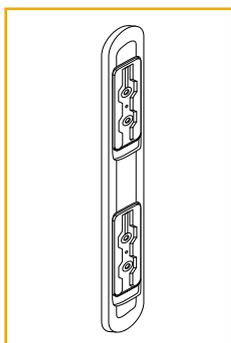


tylna część  
uchwyty Fusion

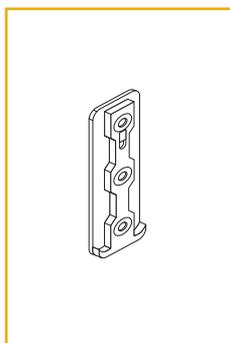

2 x złączka

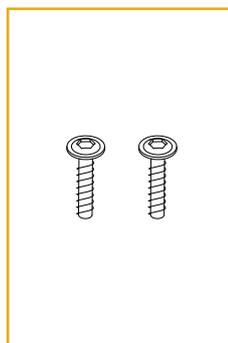

2 x śruba  
mocująca

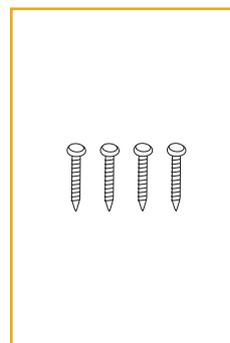

4 x śrubka


# MONTAŻ UCHWYTU FUSION

## 1 ZAZNACZ POZYCJE OTWORÓW DO INSTALACJI UCHWYTÓW

Przyłóż złączki/przyłącza w miejscu montażu uchwytu. Zaznacz punkty mocowania dla środkowych otworów złączki.



## 2 NAWIERĆ OTWORY PROWADZĄCE

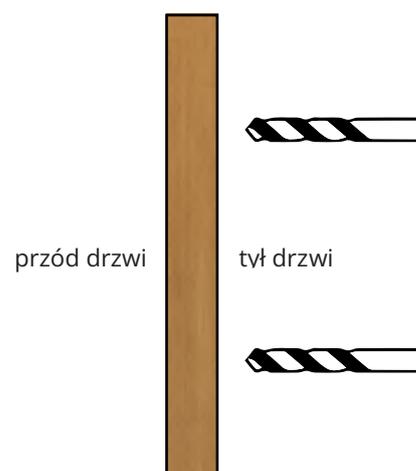

# MONTAŻ UCHWYTU FUSION

## 3 ZAMONTUJ PRZEDNIĄ CZĘŚĆ UCHWYTU


Przykręć złączki oraz przednią część klamki używając dołączonych śrub mocujących. Upewnij się, że złączki ułożone są równoległe do krawędzi drzwi, następnie przymocuj je śrubkami pomocniczymi.




# MONTAŻ UCHWYTU FUSION

## 4 ZAMONTUJ TYLNA CZĘŚĆ UCHWYTU

Zamontuj tylną część uchwyty wklikując ją w złączkę.

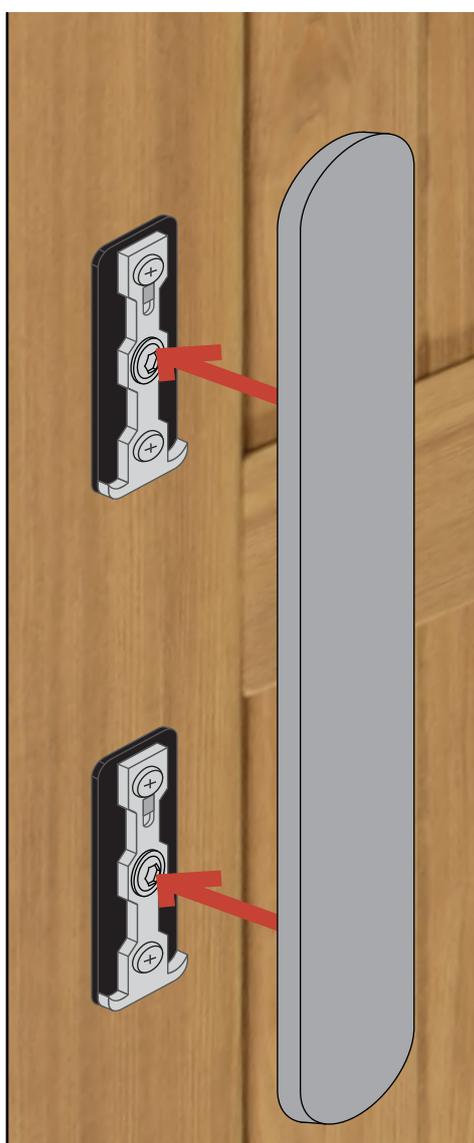

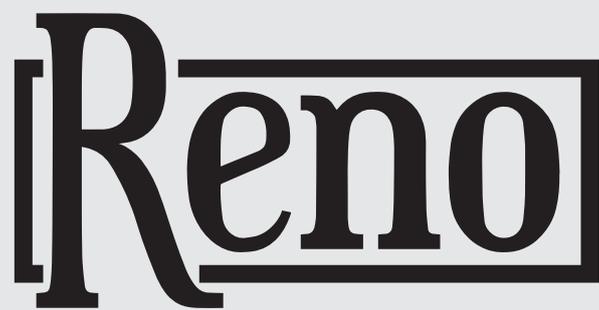

RENO Sp. z o. o.  
Warszawa, Polska

[drzwiprzesuwnne@reno-reno.pl](mailto:drzwiprzesuwnne@reno-reno.pl)

[www.reno-reno.pl](http://www.reno-reno.pl)