
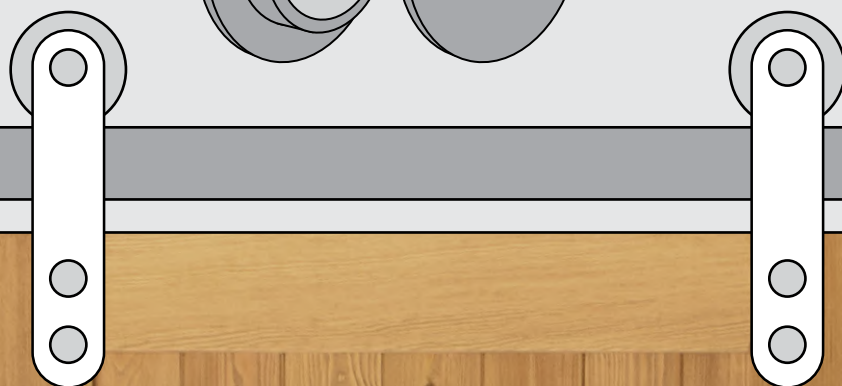


Reno


INSTRUKCJA MONTAŻU

Uchwyt Fusion okrągły

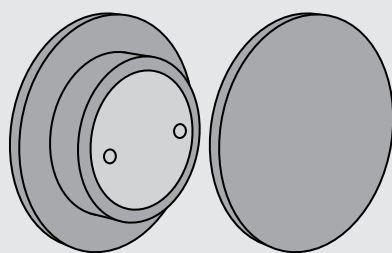


GŁÓWNE ELEMENTY


POTRZEBNE NARZĘDZIA

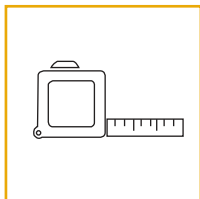


metr

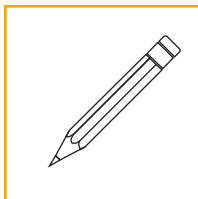

ołówek

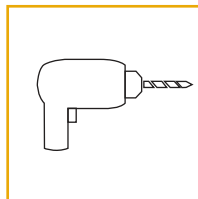


wiertarka

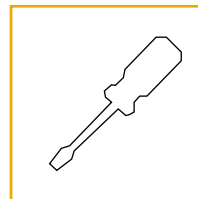


śrubokręt


ZAŁĄCZONE CZĘŚCI

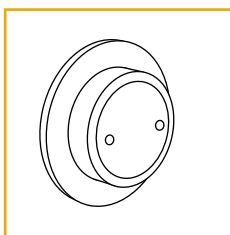


przednia część
uchwyty Fusion

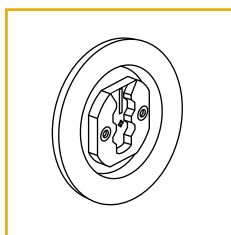

tylna część
uchwyty Fusion

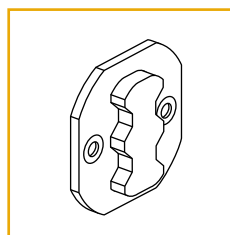

1 x złączka

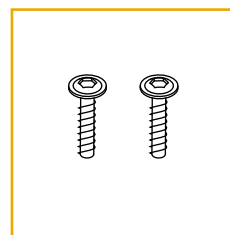


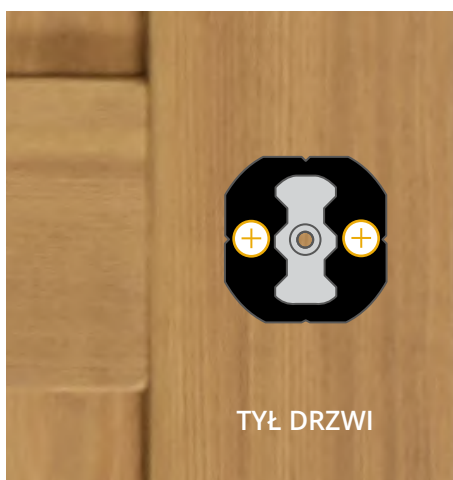
2 x śruba

MONTAŻ UCHWYTU FUSION


1 ZAZNACZ POZYCJE OTWORÓW DO INSTALACJI UCHWYTÓW

Przyłóż złączkę/przyłącze w miejscu montażu uchwyty. Zaznacz punkty mocowania.

 Zwróć uwagę, aby złączka była ułożona w odpowiednim kierunku (otwory na śruby znajdują się w linii poziomej).





2 NAWIERĆ OTWORY PROWADZĄCE

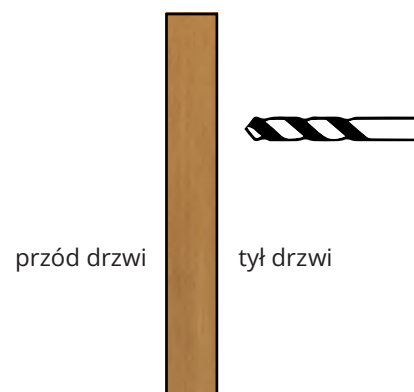

3 ZAMONTUJ PRZEDNIĄ CZĘŚĆ UCHWYTU


Przykręć złączkę oraz przednią część klamki używając dołączonych śrub.

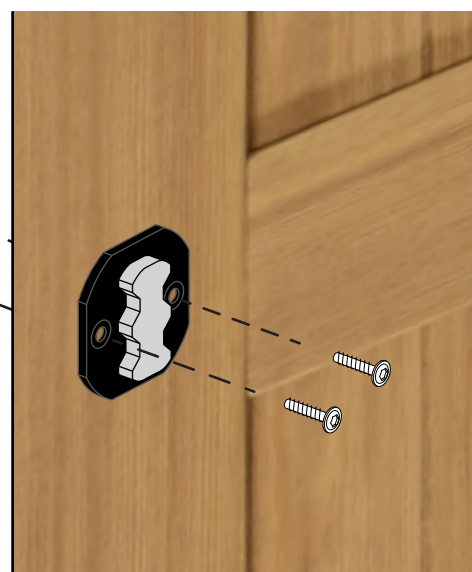
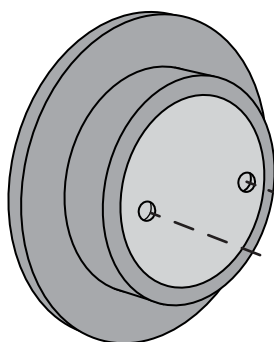



MONTAŻ UCHWYTU FUSION

4 ZAMONTUJ TYLNA CZĘŚĆ UCHWYTU

Zamontuj tylną część uchwyty wklukując ją w złączkę.

 Przed zamontowaniem uchwyty można usunąć/odłamać plastikowy element, który znajduje się na złączce od wewnętrznej strony uchwyty (oznaczony na czerwono). Pozwoli to na bezproblemowy demontaż uchwyty poprzez wysunięcie go ze złączki.

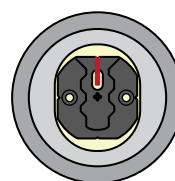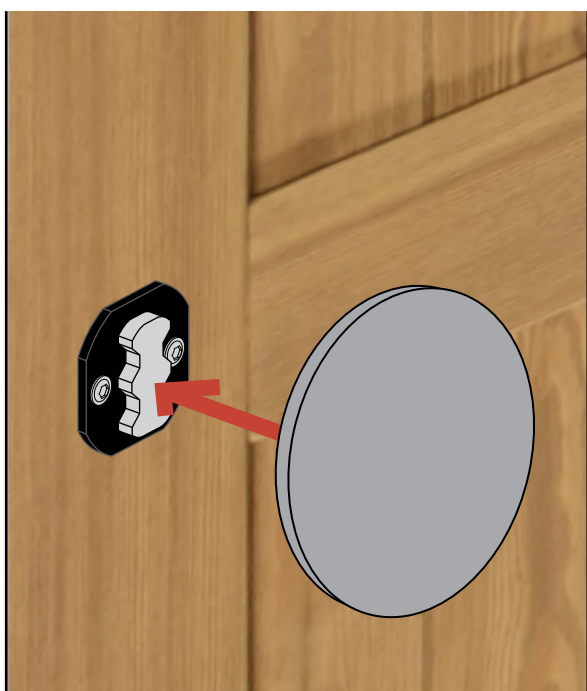

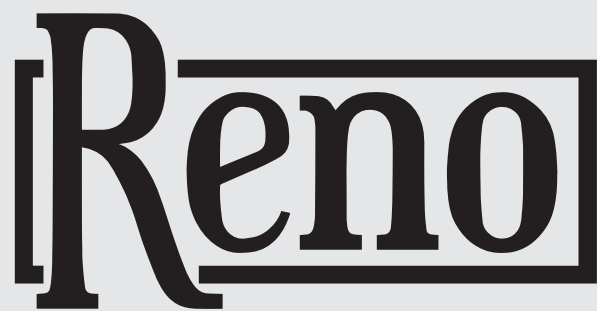

RENO Sp. z o. o.
Warszawa, Polska

drzwiprzesuwne@reno-reno.pl

www.reno-reno.pl