


Reno


INSTRUKCJA MONTAŻU

Klamka Inner

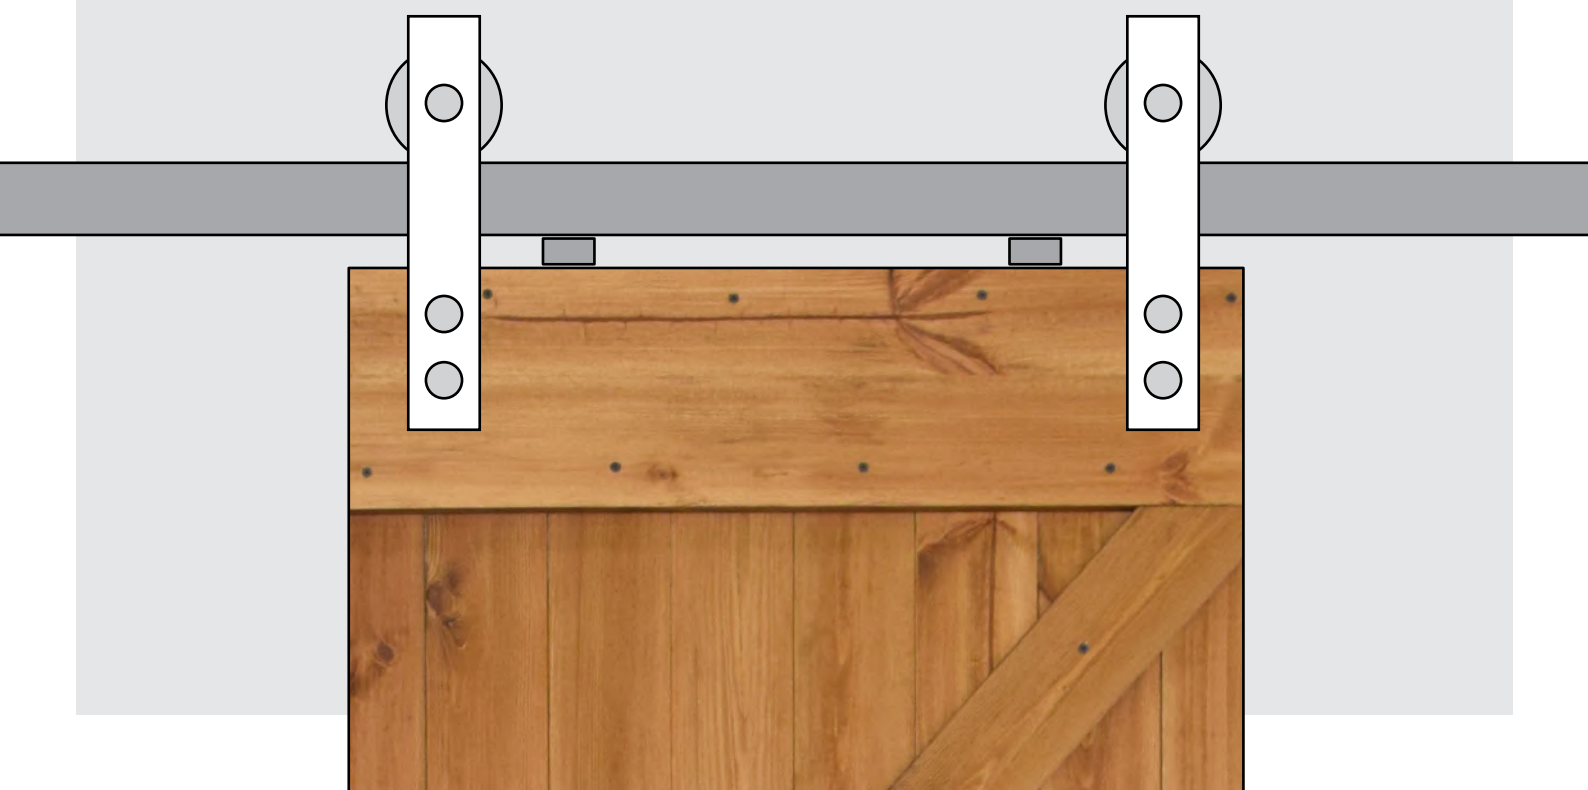


GŁÓWNE ELEMENTY


POTRZEBNE NARZĘDZIA

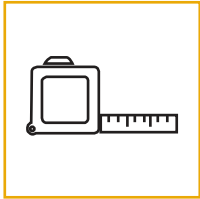


metr

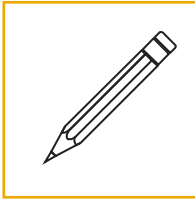


ołówek

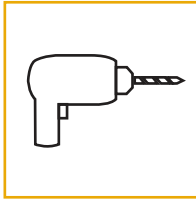


wiertarka

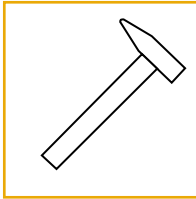


młotek

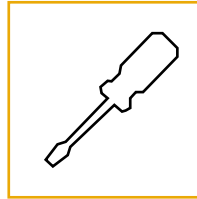

śrubokręt

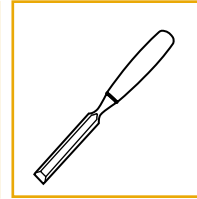


dłuto

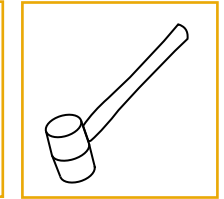


młotek gumowy

ZAŁĄCZONE CZĘŚCI

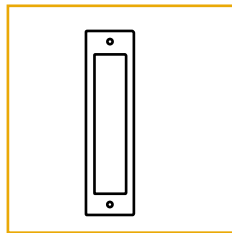

1x klamka

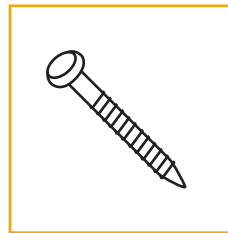

2x śruba

MONTAŻ KLAMKI INNER

1 ZAZNACZ MIEJSCE MONTAŻU KLAMKI

Przy pomocy miarki i ołówka wyznacz miejsce montażu klamki. Klamkę INNER montuje się 40 mm od krawędzi drzwi (50 mm w przypadku drzwi z metalową ramą).




2 WYZNACZ KONTUR

Przyłóż klamkę do drzwi i przy pomocy ołówka wyznacz kontur otworu montażowego, obrysując wystającą tylną część klamki.



3 PRZYGOTUJ OTWÓR MONTAŻOWY


Za pomocą młotka i dłuta lub frezarki usuń drewno wewnątrz wyznaczonego konturu.

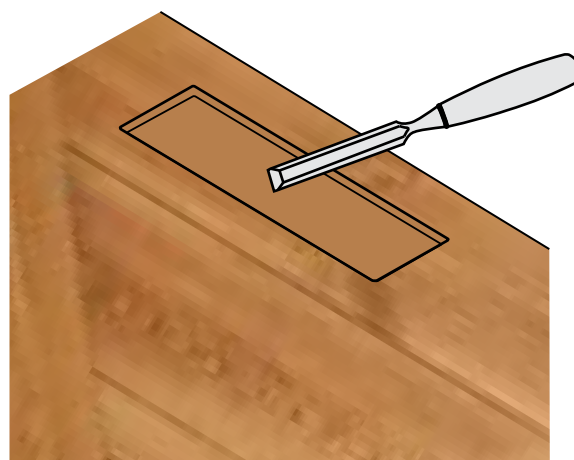

MONTAŻ KLAMKI INNER


4 UMIEŚĆ KLAMKĘ W OTWORZE


Za pomocą gumowego młotka delikatnie osadź klamkę wewnątrz przygotowanego otworu montażowego, aby sprawdzić dopasowanie. Skoryguj głębokość i kształt otworu według potrzeb. Uchwyt powinien być ciasno dopasowany, a jego krawędź powinna równo przylegać do powierzchni drzwi.

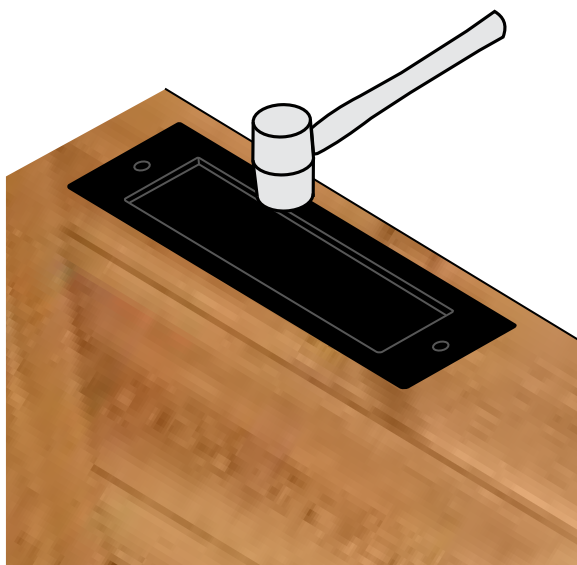

5 PRZYMOCUJ KLAMKĘ

Przymocuj uchwyt do drzwi przy pomocy załączonych śrub.

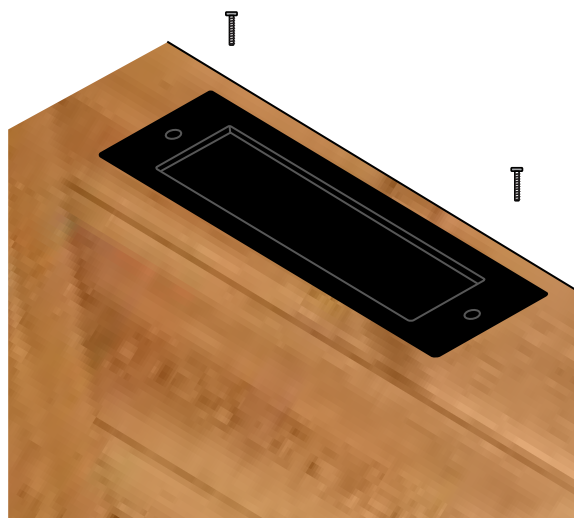

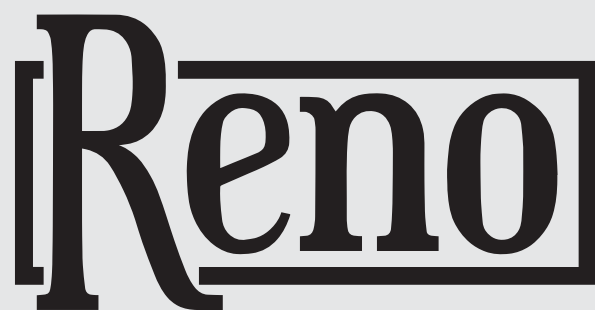

RENO Sp. z o. o.
Bruzdowa 107m, 02-991 Warszawa, Polska

+48 799 399 390
drzwiprzesuwnne@reno-reno.pl

www.reno-reno.pl