


MONTAŻ PROWADNIKA DOLNEGO ŚCIENNEGO

1 ZAMONTUJ PROWADNIK DOLNY ŚCIENNY

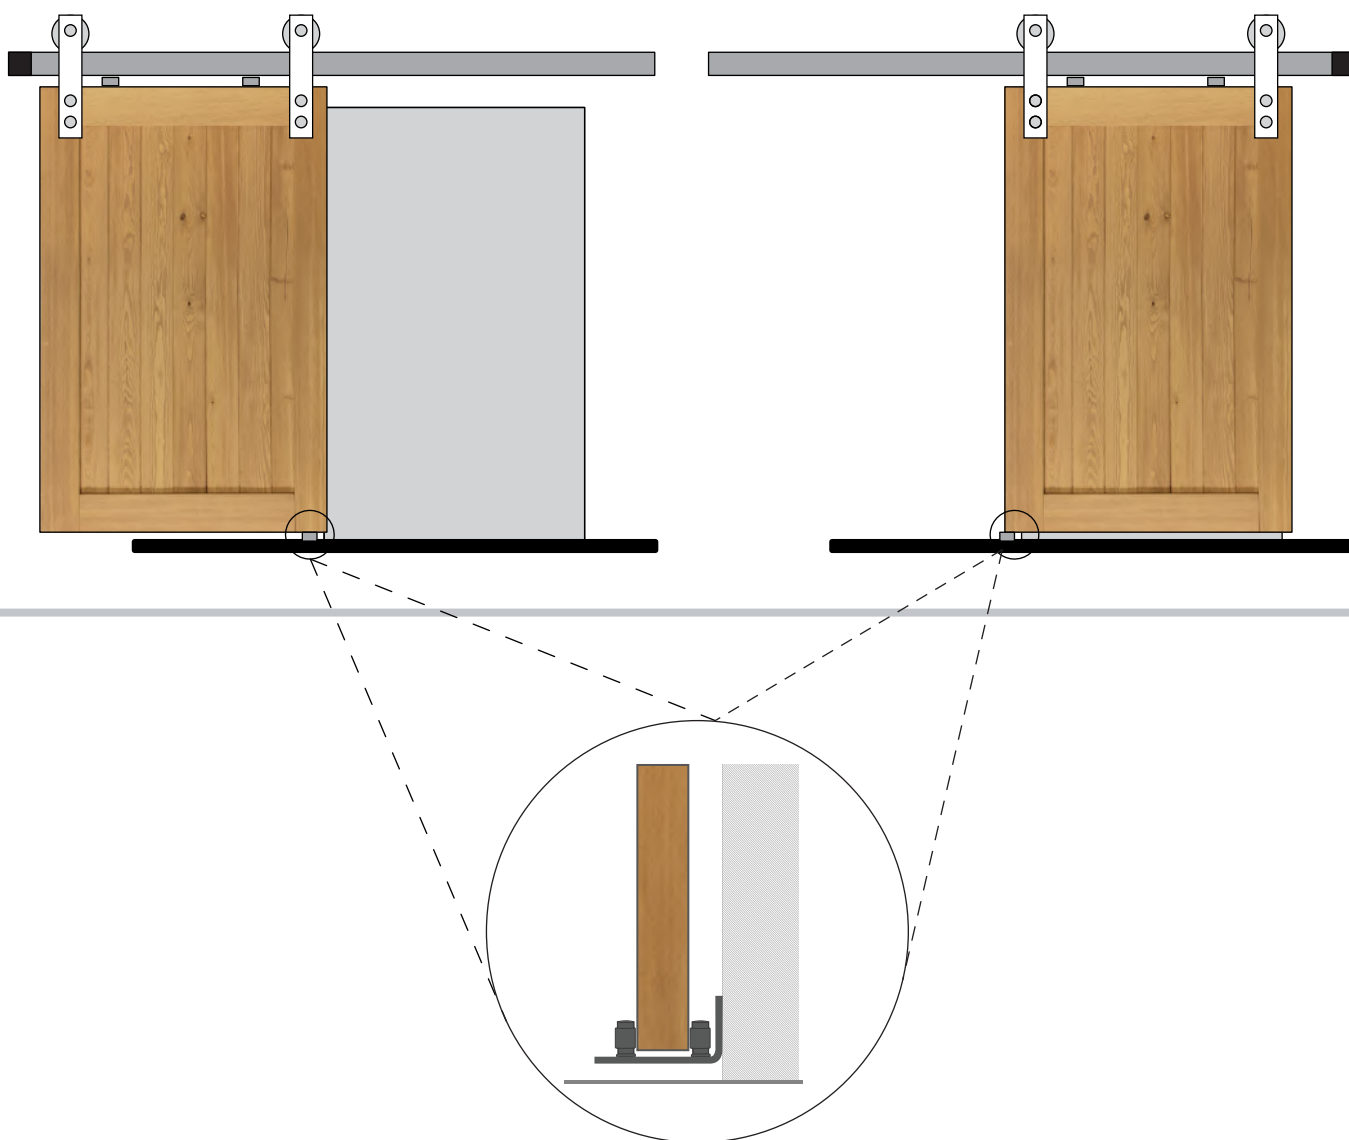

Zamontuj prowadnik dolny blisko krawędzi otworu drzwiowego (ok. 0-1 cm od krawędzi), tak, że gdy drzwi są całkowicie otwarte lub zamknięte, prowadnik dolny zawsze będzie w linii drzwi.

Przesuń drzwi do pozycji pełnego otwarcia i zlokalizuj pozycję do instalacji prowadnika dolnego. Dostaw do ściany zgodnie z rysunkiem, a następnie zamontuj przy pomocy załączonych śrub. Przesuń rolkę prowadnika do właściwej pozycji, tak aby dotykała drzwi i dokręć rolkę do prowadnika.