


# Reno

## INSTRUKCJA MONTAŻU

Slim

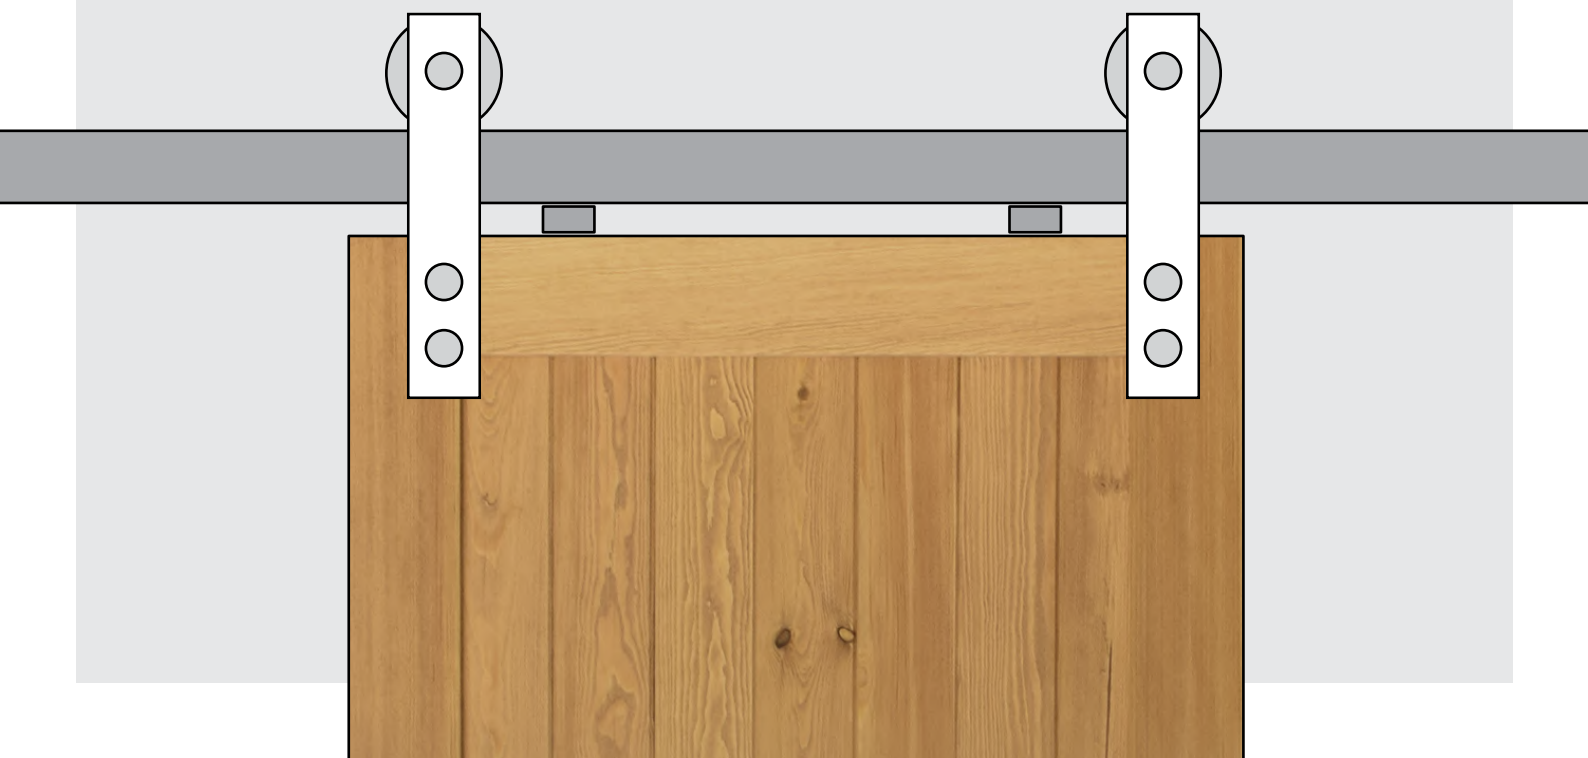

# INFORMACJA STRUKTURALNA

Dla standardowych systemów  
do drzwi jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych




- 1 Wszystkie systemy przesuwne Reno wymagają zamontowania w materiale konstrukcyjnym na głębokość co najmniej 6 cm. Ściana lub struktury, gdzie zostanie zamontowany system, musi być tak zaprojektowana, aby utrzymać ciężar określony dla systemu.

SYSTEM	LIMIT WAGI DRZWI
Slim	do 75 kg

- 2 Upewnij się, że drzwi, które będą montowane, wykonane są z solidnego materiału konstrukcyjnego w miejscach montowania wieszaków, prowadnika dolnego i klamek (jeśli są wykorzystywane).
- 3 Skontaktuj się z wykonawcą i / lub lokalnymi organami nadzoru budowlanego w celu potwierdzenia zgodności z lokalnymi przepisami budowlanymi.
- 4 Aby uzyskać najlepsze rezultaty oraz w celu zapewnienia pełnej zgodności z lokalnymi przepisami budowlanymi, poszukaj wykwalifikowanych pracowników budowlanych posiadających wiedzę o właściwościach materiałów konstrukcyjnych oraz warunkach zabudowy.

# GŁÓWNE ELEMENTY


## POTRZEBNE NARZĘDZIA

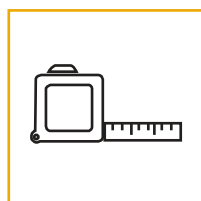


metr




ołówek

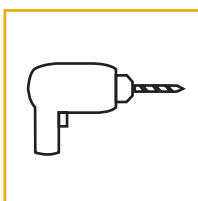

wiertarka

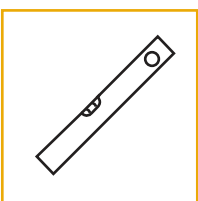

poziomica

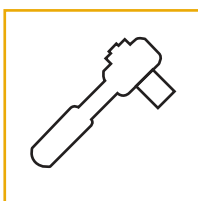

klucz nasadowy  
grzechotka




klucz




rekomendowane  
2 osoby


## ZAŁĄCZONE CZĘŚCI

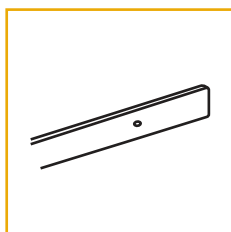


1x tor jezdny  
(lub 2x tor + łącznik)

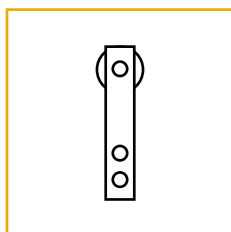


2x wieszak

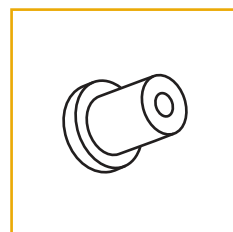


5x tuleja dystansująca\*

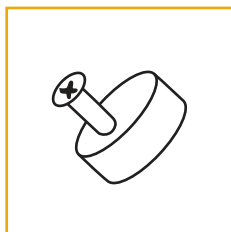


2x anti-skok

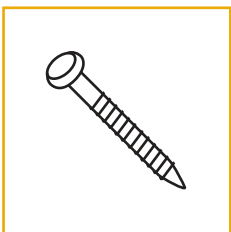


5x śruba\*

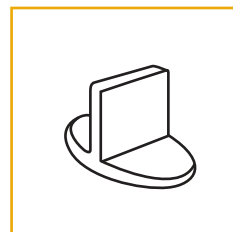


1x prowadnik dolny T

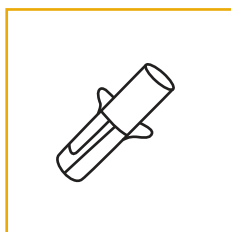

5x kołek\*

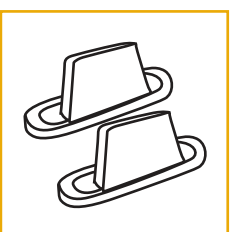

1x prowadnik dolny U  
(opcjonalny)

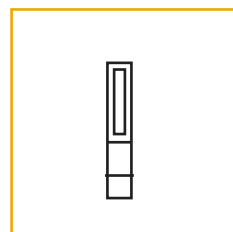


2x stoper

\* liczba śrub/tulejek będzie zależać od długości toru

# MONTAŻ TORU JEZDNEGO


Drzwi jednoskrzydłowe / Drzwi dwuskrzydłowe

## 1 USTAL POZYCJĘ TORU JEZDNEGO

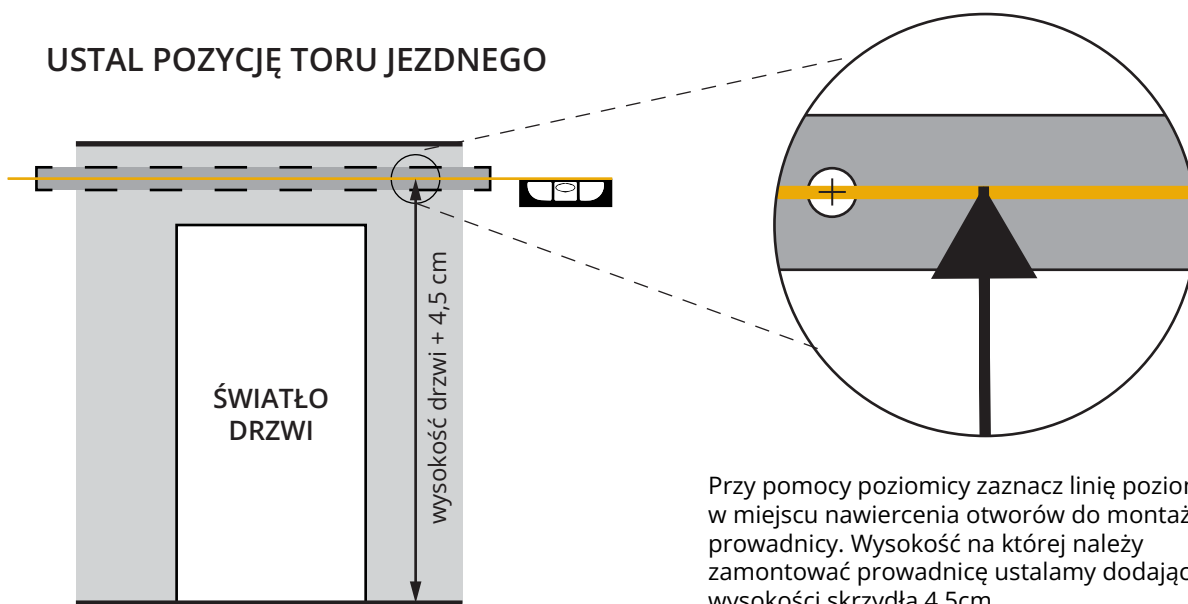


Przy pomocy poziomicy zaznacz linię poziomą w miejscu nawiercenia otworów do montażu prowadnicy. Wysokość na której należy zamontować prowadnicę ustalamy dodając do wysokości skrzydła 4,5cm.

## 2 ZLOKALIZUJ PUNKTY MOCOWANIA - DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE

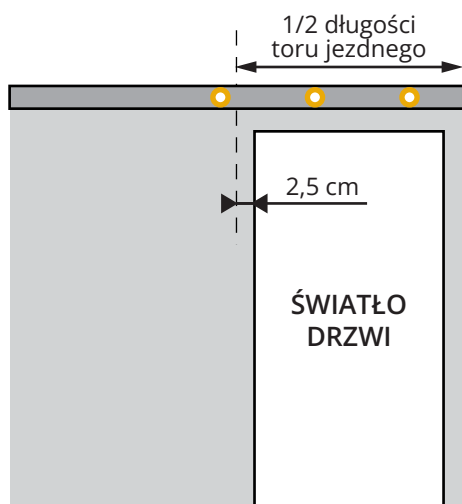

## 3 ZLOKALIZUJ PUNKTY MOCOWANIA - DRZWI DWUSKRZYDŁOWE


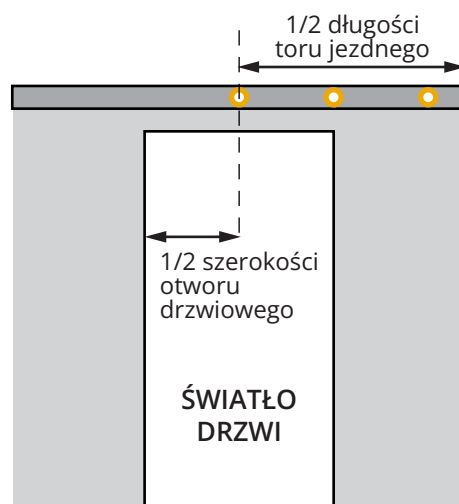


# MONTAŻ TORU JEZDNEGO


Drzwi jednoskrzydłowe / Drzwi dwuskrzydłowe

## 4 POŁĄCZ ZE SOBĄ TORY JEZDNE ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKA (OPCJONALNIE)


Umieść łącznik z tyłu torów jezdnych, tak aby nie było go widać od przodu, a następnie przymocuj za pomocą śrub dołączonych do zestawu.

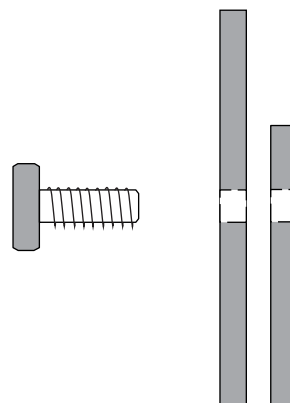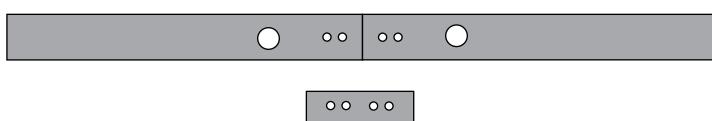

Przy montażu drzwi w konfiguracji dwuskrzydłowej po przymocowaniu łącznika umieść na prowadnicy dwa stopery do drzwi (po obu stronach łącznika). Regulacja pozycji stoperów nastąpi już po zamontowaniu drzwi.



## 5 ZAMOCUJ TOR JEZDNY DO ŚCIANY

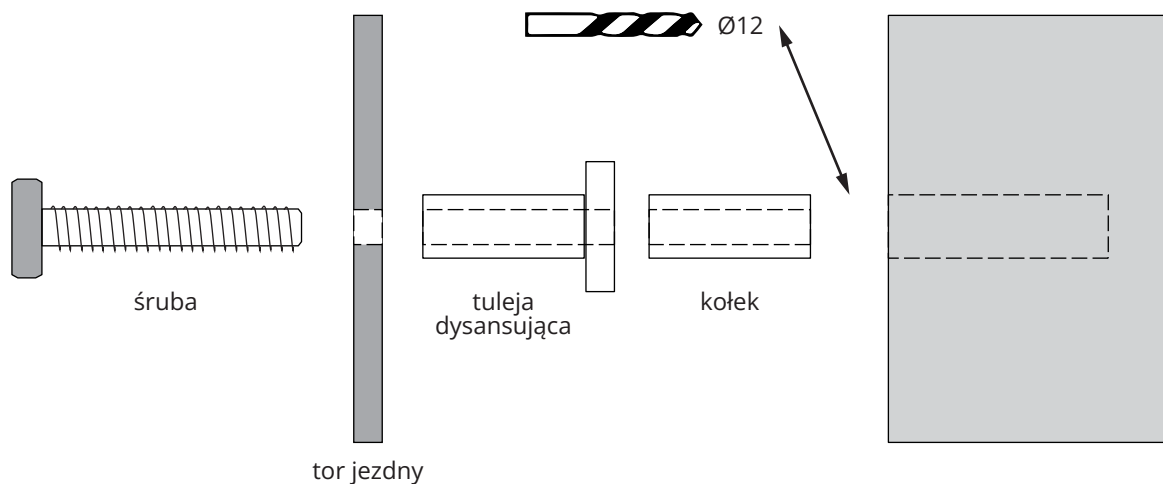


# MONTAŻ WIESZAKÓW - DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE

## 6 ZAZNACZ POZYCJE OTWORÓW DO INSTALACJI WIESZAKÓW W KONFIGURACJI JEDNOSKRZYDŁOWEJ




Upewnij się, że wieszaki Slim będą przykręcone równoległe do pionowej krawędzi drzwi. Niedokładnie zainstalowane/przekrzywione wieszaki spowodują odchylenie drzwi od pionu, co może skutkować powstaniem luki/szpary widocznej w pozycji zamkniętej drzwi zwłaszcza w montażu dwuskrzydłowym.

## 7 ZAZNACZ POZYCJE OTWORÓW DO INSTALACJI WIESZAKÓW W KONFIGURACJI DWUSKRZYDŁOWEJ

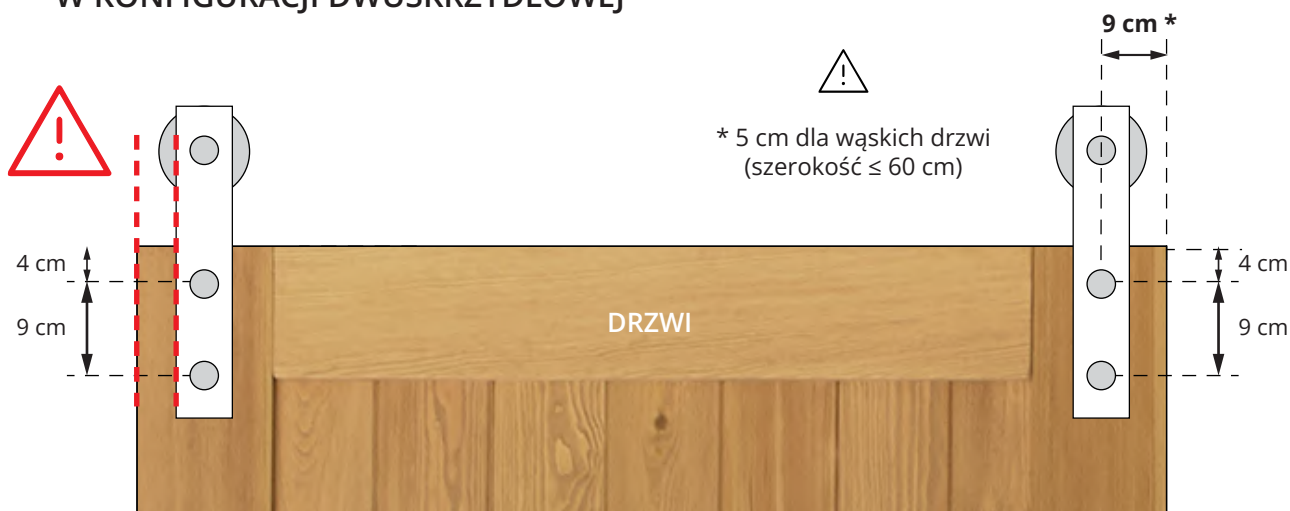


# MONTAŻ WIESZAKÓW - DRZWI DWUSKRZYDŁOWE

## 8 NAWIERĆ OTWORY

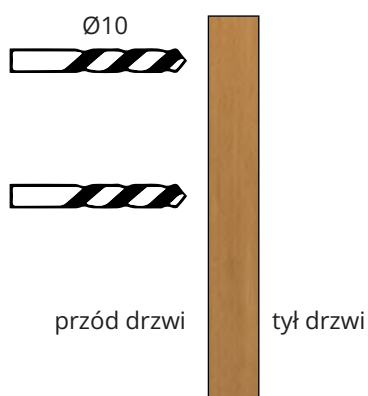


## 9 ZAMONTUJ WIESZAKI

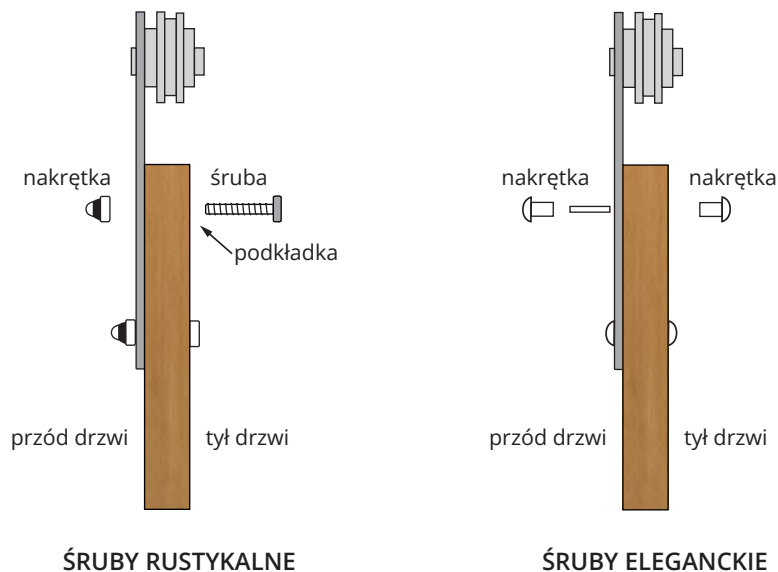

## 10 REGULACJA WIESZAKÓW - DRZWI DWUSKRZYDŁOWE

Jeśli po zawieszeniu drzwi i przesunięciu drzwi do pozycji zamkniętej widoczna jest luka między skrzydłami, zdejmij drzwi z prowadnicy i dokonaj regulacji wieszaków.


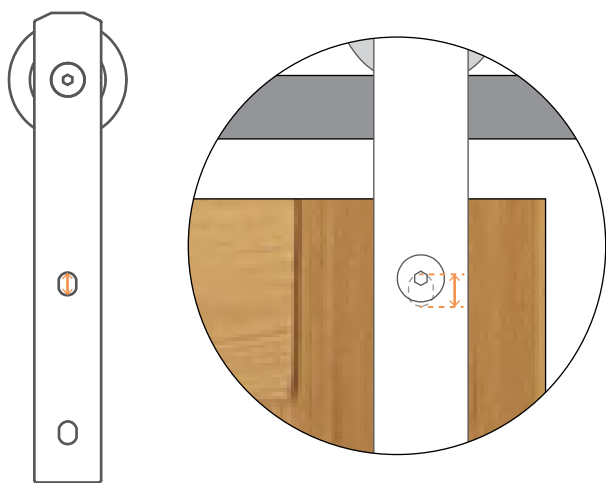


Opcja 1. Wieszaki Slim posiadają eliptyczne otwory montażowe służące mikroregulacji. Połóż śruby, ustaw wieszaki równoległe do pionowej krawędzi drzwi i dokręć śruby. Zawieś drzwi i sprawdź, czy drzwi schodzą się całkowicie.

Opcja 2. Jeśli mikroregulacja nie przyniosła wystarczających efektów, odkręć wieszaki od drzwi, delikatnie poszerz otwór montażowy w drzwiach i lekko przykręć wieszaki. Następnie upewnij się i ustaw wieszaki równoległe do pionowej krawędzi drzwi i dokręć śruby. Zawieś drzwi i sprawdź, czy drzwi schodzą się całkowicie.


# MONTAŻ DRZWI

## 11 ZAWIEŚ DRZWI NA PROWADNICY

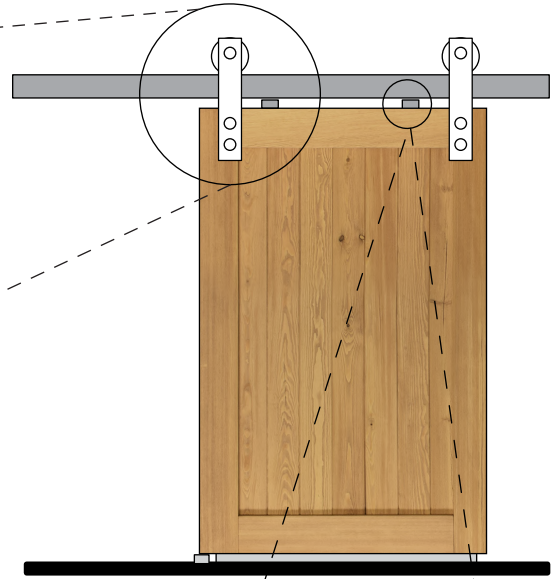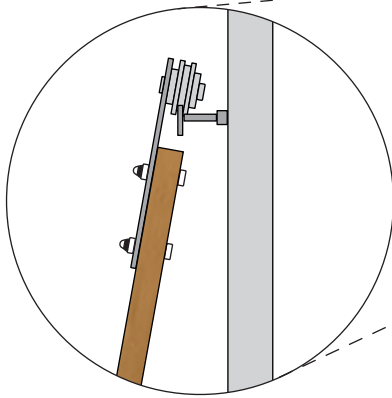


Podnieś drzwi pod lekkim kątem (dwie osoby), a następnie nałóż wgłębienie rolek na prowadnicę górną - jak na rysunku. Powoli opuść drzwi do pozycji pionowej.

## 12 ZAMONTUJ ANTY-SKOK

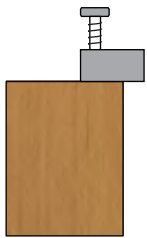


**PRZED ZAWIESZENIEM DRZWI**

Przymocuj anty-skoki w pozycji blisko wieszaków lub bezpośrednio za nimi (nie więcej niż 10 cm od wieszaków).

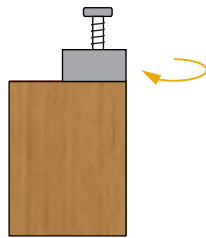

**PO ZAWIESZENIU DRZWI**


Po zawieszeniu drzwi obróć anty-skoki tak, aby nie wystawały poza drzwi.

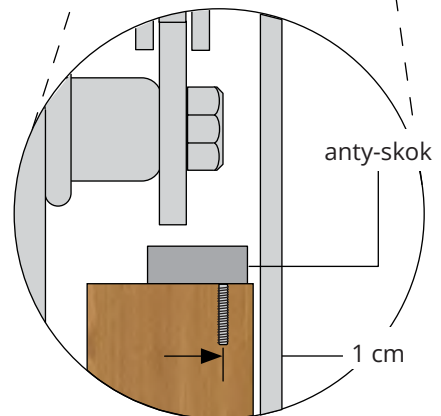



# MONTAŻ PROWADNIKA DOLNEGO I STOPERÓW DO DRZWI

## 13 ZAMONTUJ PROWADNIK DOLNY I STOPERY

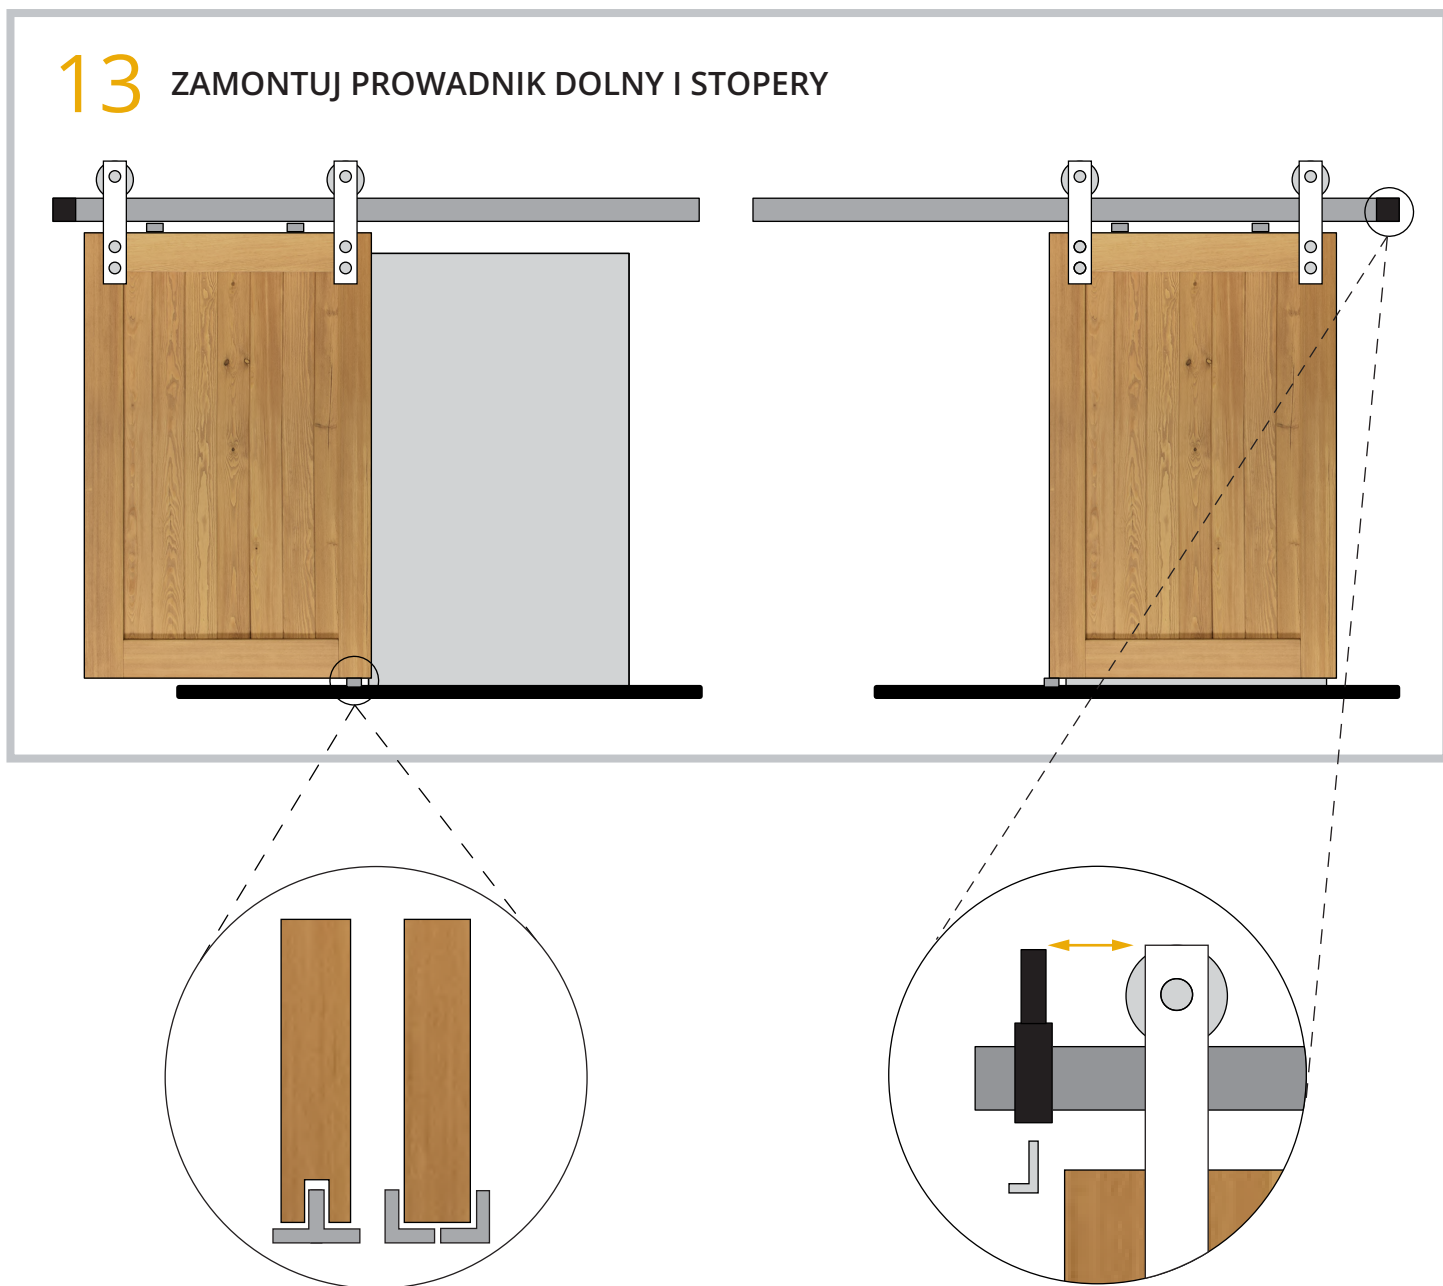

Zamontuj prowadnik dolny blisko krawędzi otworu drzwiowego (ok. 0-1 cm od krawędzi), tak, że gdy drzwi są całkowicie otwarte lub zamknięte, prowadnik dolny zawsze będzie w linii drzwi.

Przesuń drzwi do pozycji pełnego zamknięcia i zlokalizuj pozycję stopera. Używając dołączonego klucza imbusowego, dokręć do prowadnicy. W przypadku drzwi dwuskrzydłowych wyreguluj pozycję obu wcześniej zamontowanych środkowych stoperów.

Powtórz dla pozycji pełnego otwarcia.



RENO Sp. z o. o.  
Warszawa, Polska

[drzwiprzesuwnne@reno-reno.pl](mailto:drzwiprzesuwnne@reno-reno.pl)

[www.reno-reno.pl](http://www.reno-reno.pl)