


Reno

INSTRUKCJA MONTAŻU

Smart Slim*



* Upewnij się, że posiadasz wieszaki Slim w wersji Smart

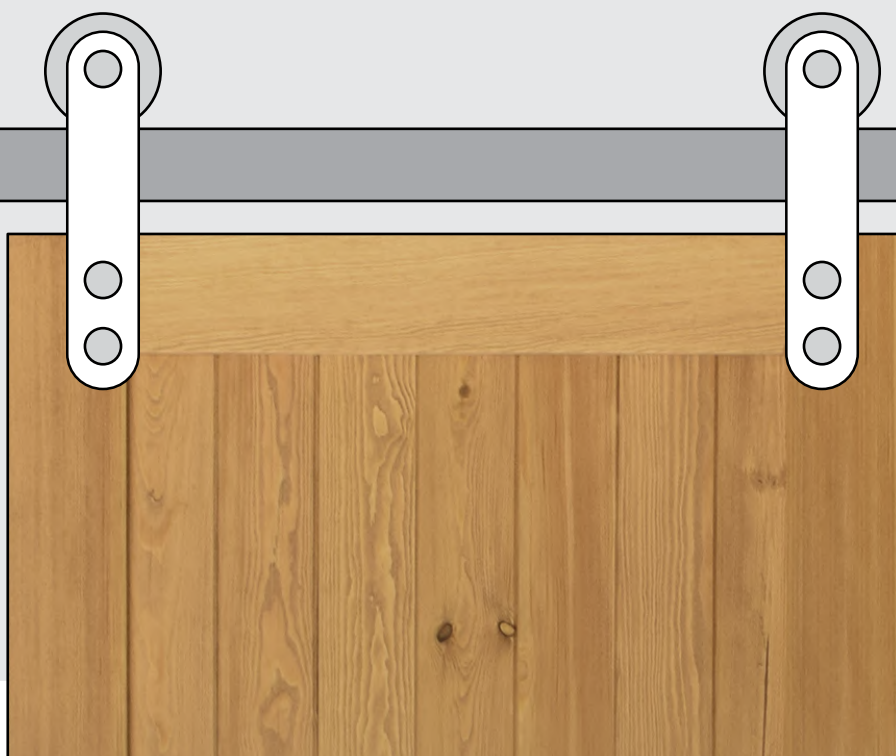

INFORMACJA STRUKTURALNA

Dla systemów Smart
do drzwi jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych




- 1 Wszystkie systemy przesuwne Reno wymagają zamontowania w materiale konstrukcyjnym na głębokość co najmniej 6 cm. Ściana lub struktury, gdzie zostanie zamontowany system, musi być tak zaprojektowana, aby utrzymać ciężar określony dla systemu.

SYSTEM	LIMIT WAGI DRZWI
Smart Slim	do 75 kg


- 2 Upewnij się, że drzwi, które będą montowane, wykonane są z solidnego materiału konstrukcyjnego w miejscach montowania wieszaków, prowadnika dolnego i klamek (jeśli są wykorzystywane).
- 3 Skontaktuj się z wykonawcą i / lub lokalnymi organami nadzoru budowlanego w celu potwierdzenia zgodności z lokalnymi przepisami budowlanymi.
- 4 Aby uzyskać najlepsze rezultaty oraz w celu zapewnienia pełnej zgodności z lokalnymi przepisami budowlanymi, poszukaj wykwalifikowanych pracowników budowlanych posiadających wiedzę o właściwościach materiałów konstrukcyjnych oraz warunkach zabudowy.

GŁÓWNE ELEMENTY


POTRZEBNE NARZĘDZIA

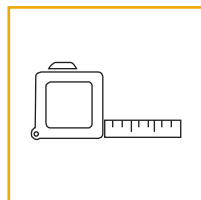


metr

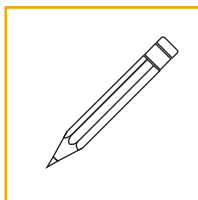


ołówek

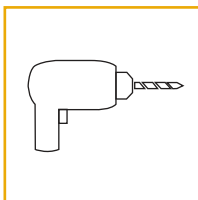


wiertarka

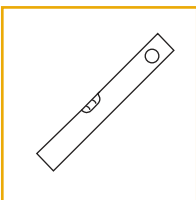


poziomica

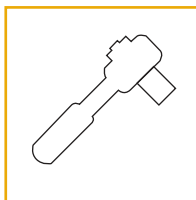

klucz nasadowy
grzechotka

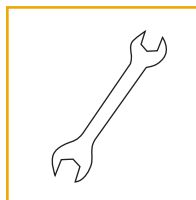


klucz

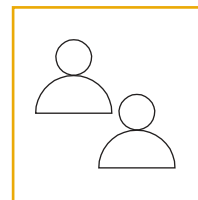


rekomendowane
2 osoby


ZAŁĄCZONE CZĘŚCI (DLA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH)

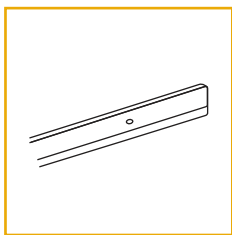


tor jezdny*
(część bazowa)

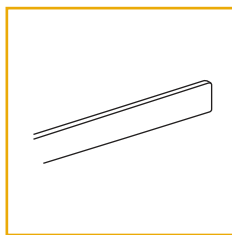


tor jezdny*
(osłona)

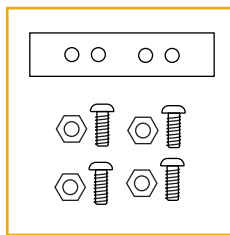


łącznik*

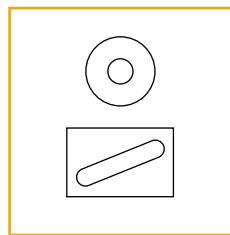


podkładka i płytki
regulująca*

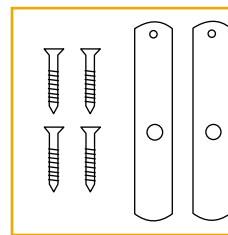


2 x nasadka

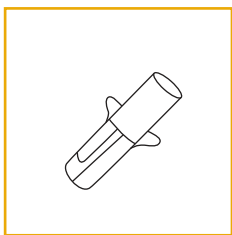


kołek*

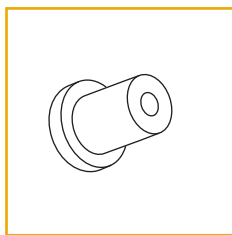


tuleja dystansująca*

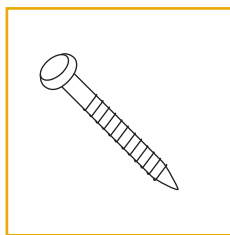


śruba*

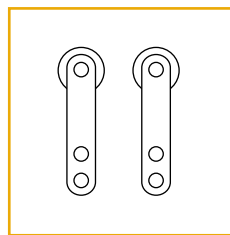


2 x wieszaki

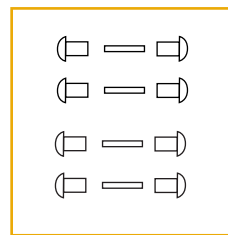


zestaw śrub do
montażu wieszaków

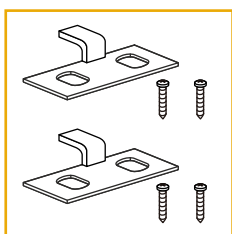


2 x spust
(wersja A)

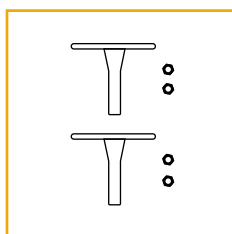


2 x spust
(wersja B)

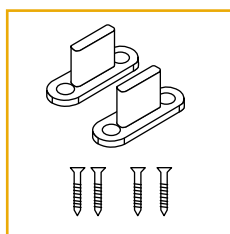

2 x prowadnik
dolny

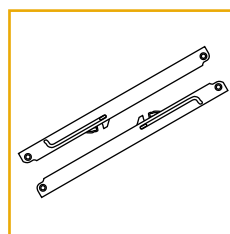

2 x samodomykacz

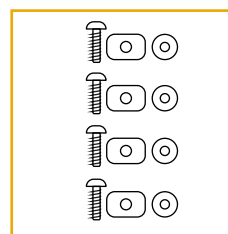

zestaw śrub do
samodomykaczy


* liczba śrub/tulejek/łączników/podkładek i płytek regulujących/części składowych toru będzie zależać od długości toru

MONTAŻ TORU JEZDNEGO

Drzwi jednoskrzydłowe / Drzwi dwuskrzydłowe

1 POŁĄCZ ZE SOBĄ BAZY PROWADNICY ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW


Umieść łącznik z przodu części bazowej toru jezdnego, a następnie przymocuj za pomocą śrub dołączonych do zestawu. Połącz w ten sposób ze sobą wszystkie części bazowe prowadnicy.

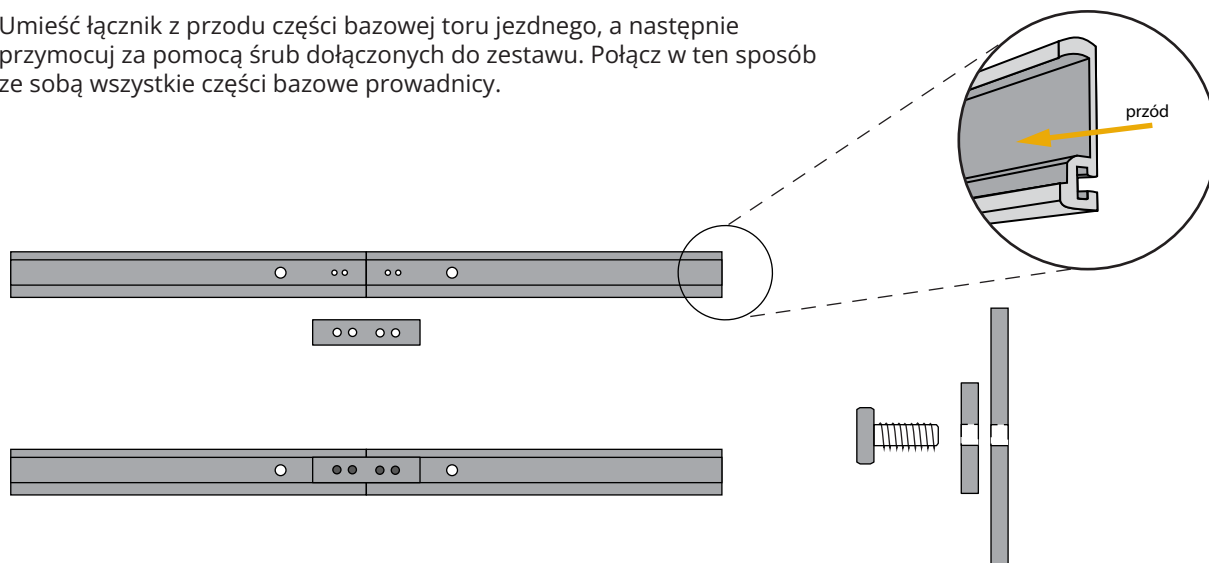

MONTAŻ TORU JEZDNEGO


Drzwi jednoskrzydłowe / Drzwi dwuskrzydłowe

2 USTAL POZYCJĘ TORU JEZDNEGO

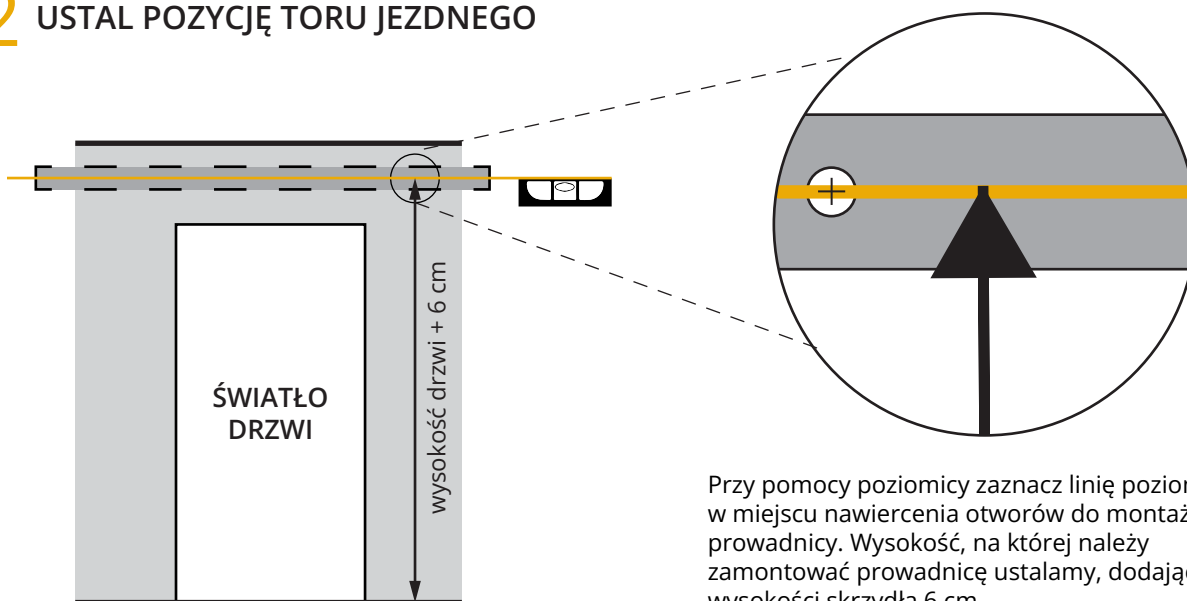


Przy pomocy poziomicy zaznacz linię poziomą w miejscu nawiercenia otworów do montażu prowadnicy. Wysokość, na której należy zamontować prowadnicę ustalamy, dodając do wysokości skrzydła 6 cm.

3 ZLOKALIZUJ PIERWSZY PUNKT MOCOWANIA - DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE

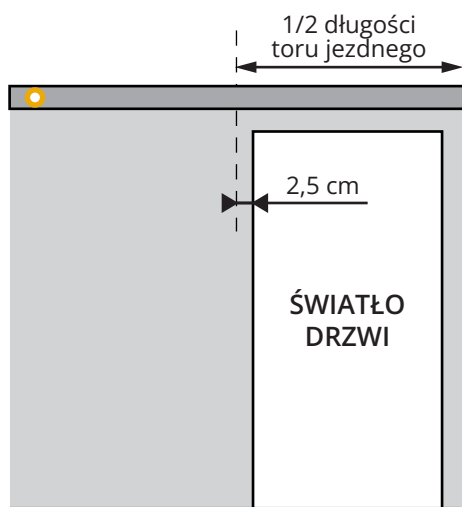

4 ZLOKALIZUJ PIERWSZY PUNKT MOCOWANIA - DRZWI DWUSKRZYDŁOWE


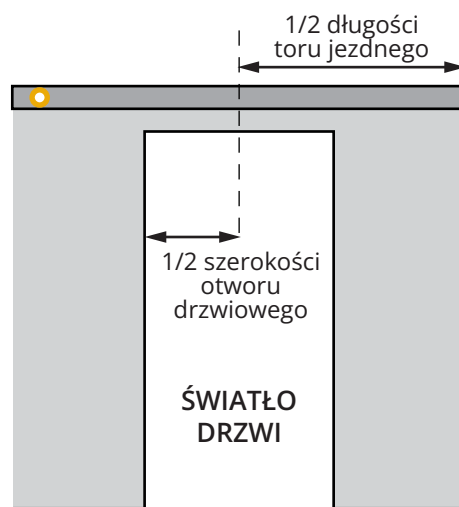


MONTAŻ TORU JEZDNEGO


Drzwi jednoskrzydłowe / Drzwi dwuskrzydłowe

5A ZAMOCUJ KONIEC PROWADNICY W PIERWSZYM PUNKCIE MOCOWANIA

Upewnij się, że prowadnica jest skierowana w odpowiednią stronę. Część z frezem powinna być skierowana na dół. Nawierć otwór w ścianie, następnie luźno zainstaluj jeden koniec prowadnicy.

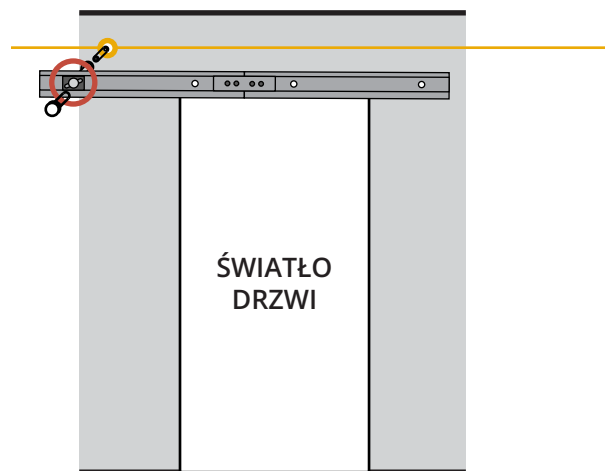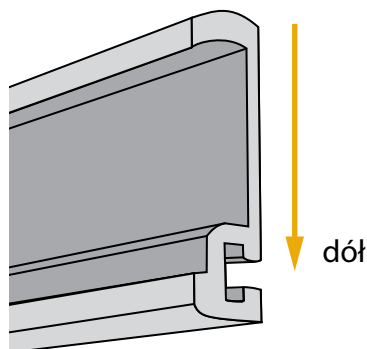

5B ZAMOCUJ KONIEC PROWADNICY W PIERWSZYM PUNKCIE MOCOWANIA

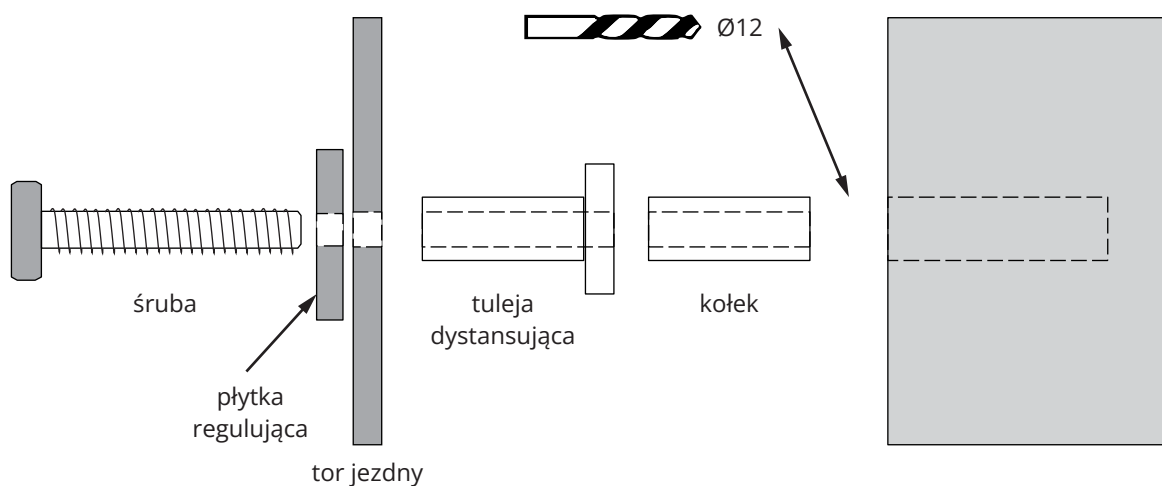


MONTAŻ TORU JEZDNEGO

Drzwi jednoskrzydłowe / Drzwi dwuskrzydłowe



6 ZLOKALIZUJ KOŃCOWY PUNKT MOCOWANIA I ZAMOCUJ PROWADNICĘ

Przesuwając/unosząc prowadnicę do pozycji poziomej, zlokalizuj końcowy punkt mocowania. Nawierć otwór i luźno zainstaluj drugi koniec prowadnicy.

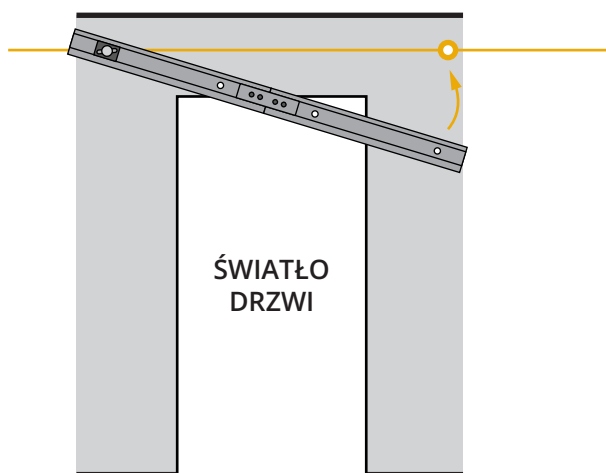

7 ZLOKALIZUJ I NAWIERĆ ŚRODKOWE PUNKTY MOCOWANIA

Użyj poziomicy, aby upewnić się, że prowadnica tworzy linię poziomą. Następnie zlokalizuj środkowe punkty mocowania i przez otwór w prowadnicy nawierć otwory w ścianie, używając wiertarki.

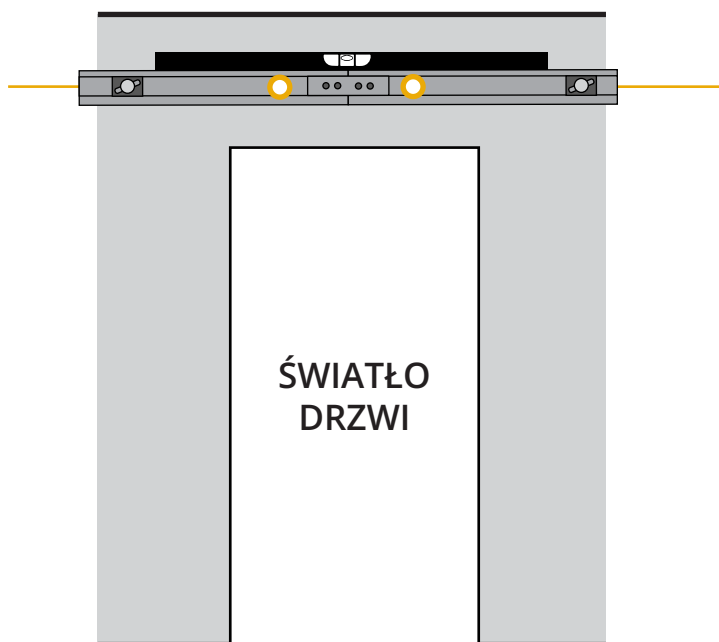
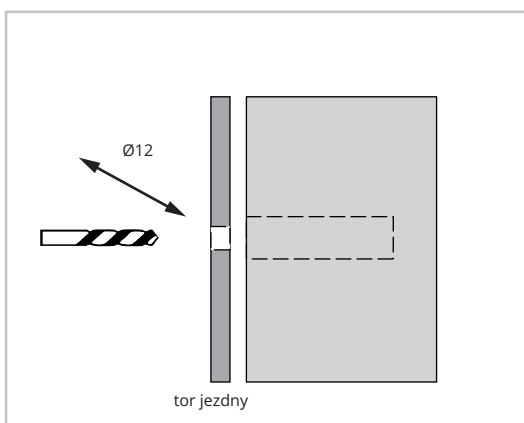


MONTAŻ TORU JEZDNEGO

Drzwi jednoskrzydłowe / Drzwi dwuskrzydłowe


8 ZAMONTUJ KOŁKI W ŚRODKOWYCH OTWORACH

Odkręć końcowy punkt mocowania i opuść prowadnicę. Zamontuj kołki we wszystkich nawierconych punktach środkowych.

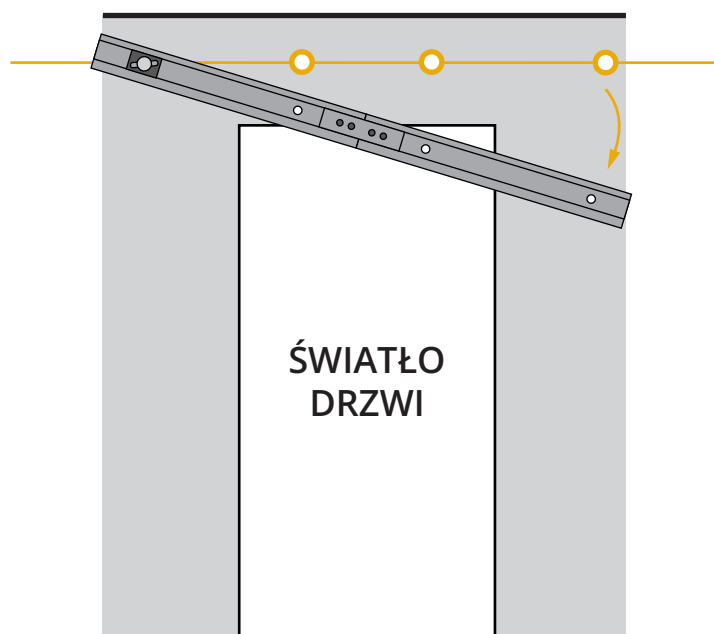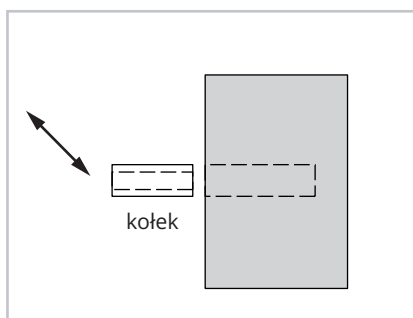

9A ZAMONTUJ WSZYSTKIE PUNKTY MOCOWANIA PROWADNICY

Podnieś ponownie prowadnicę do pozycji poziomej i luźno zamocuj najpierw końcowy punkt prowadnicy, następnie środkowe.

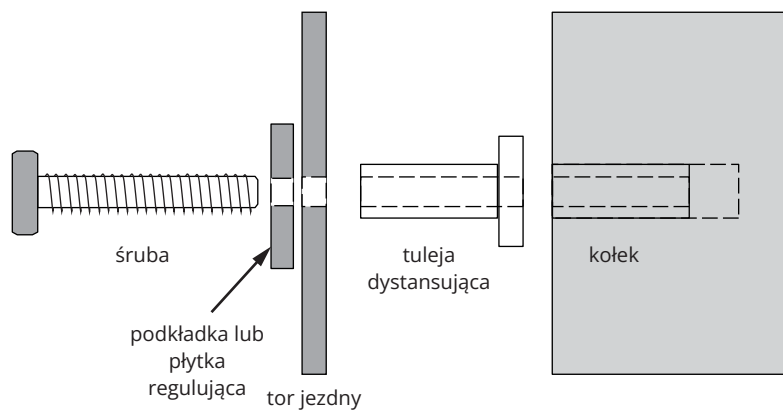


MONTAŻ TORU JEZDNEGO

Drzwi jednoskrzydłowe / Drzwi dwuskrzydłowe

9B ZAMONTUJ WSZYSTKIE PUNKTY MOCOWANIA PROWADNICY

Płytki regulujące przeznaczone są do montażu na otworach znajdujących się na obu krańcach prowadnicy. Na pozostałych otworach należy umieścić podkładki.


W przypadku dłuższych prowadnic lub prowadnic składających się z więcej niż dwóch części, na dwóch krańcach prowadnicy umieszcza się po jednej płytce, a pozostałe płytki znajdujące się w zestawie rozmieszcza się na otworach prowadnicy, zachowując mniej więcej równe odstępy między nimi. Na wszystkich pozostałych otworach należy umieścić podkładki.



10 WYPOZIOMUJ I WYREGULUJ WYSOKOŚĆ PROWADNICY

Wykorzystaj podkładki regulujące do ustawienia prowadnicy na odpowiedniej wysokości. Wyreguluj najpierw jeden koniec prowadnicy, ustawiając płytkę i delikatnie dokręcając śrubę. Następnie wyreguluj drugi koniec prowadnicy, a potem kolejno punkty środkowe.

Użyj poziomicy, aby upewnić się, że na łączeniach poszczególnych części, prowadnica tworzy linię poziomą.

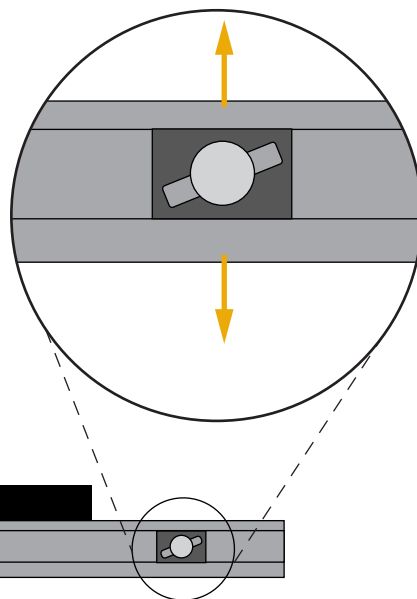


MONTAŻ WIESZAKÓW


11 ZAZNACZ POZYCJE OTWORÓW DO INSTALACJI WIESZAKÓW




Upewnij się, że wieszaki Slim będą przykręcone równoległe do pionowej krawędzi drzwi. Niedokładnie zainstalowane/przekrzywione wieszaki spowodują odchylenie drzwi od pionu, co może skutkować powstaniem luki/szpary widocznej w pozycji zamkniętej drzwi zwłaszcza w montażu dwuskrzydłowym.

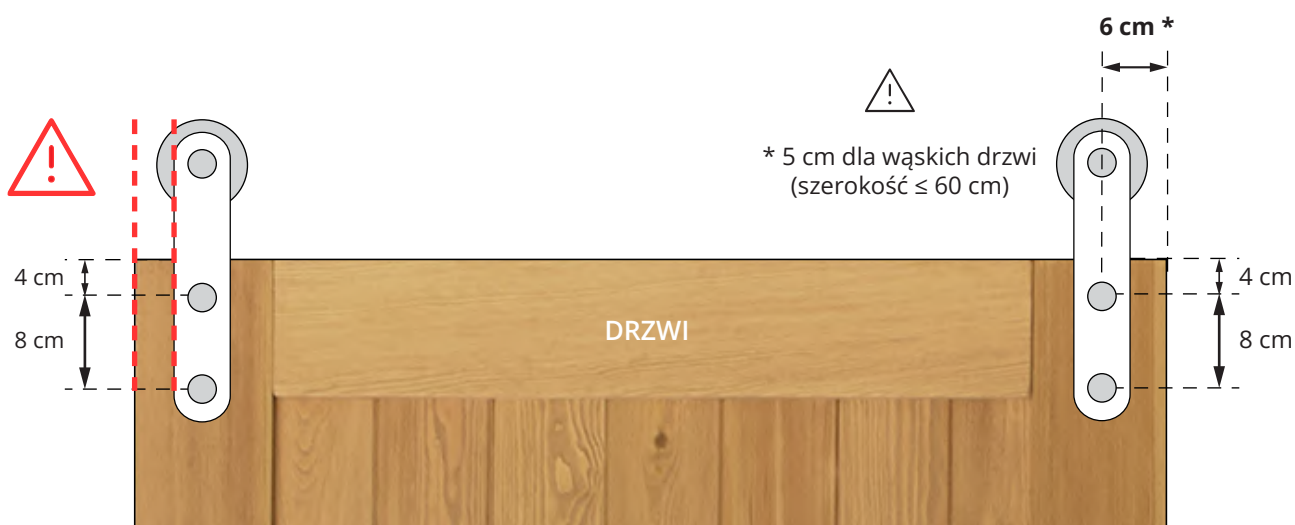

12 NAWIERĆ OTWORY PROWADZĄCE

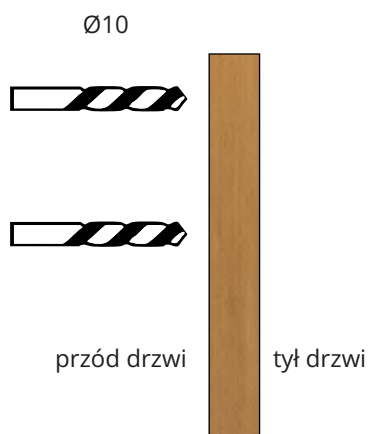


13 ZAMONTUJ WIESZAKI

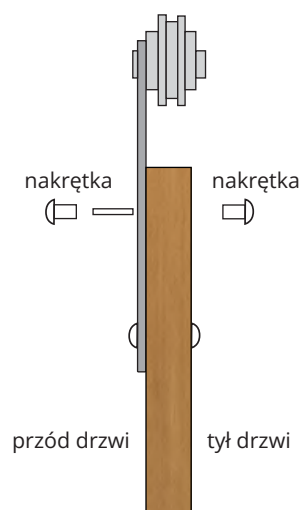

MONTAŻ WIESZAKÓW

14 REGULACJA WIESZAKÓW - DRZWI DWUSKRZYDŁOWE


Jeśli po zawieszeniu drzwi i przesunięciu drzwi do pozycji zamkniętej widoczna jest luka między skrzydłami, zdejmij drzwi z prowadnicy i dokonaj regulacji wieszaków.

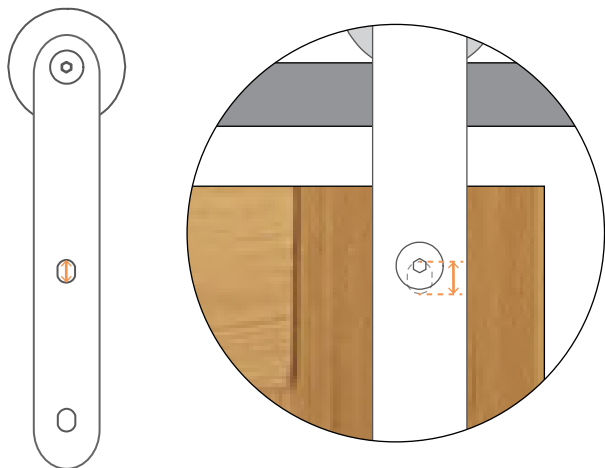


Opcja 1. Wieszaki Slim posiadają eliptyczne otwory montażowe służące mikroregulacji. Poluźnij śruby, ustaw wieszaki równoległe do pionowej krawędzi drzwi i dokręć śruby. Zawieś drzwi i sprawdź, czy drzwi schodzą się całkowicie.

Opcja 2. Jeśli mikroregulacja nie przyniosła wystarczających efektów, odkręć wieszaki od drzwi, delikatnie poszerz otwór montażowy w drzwiach i lekko przykręć wieszaki. Następnie upewnij się i ustaw wieszaki równoległe do pionowej krawędzi drzwi i dokręć śruby. Zawieś drzwi i sprawdź, czy drzwi schodzą się całkowicie.

15 ZAMONTUJ SPUSTY/WYZWALACZE (WERSJA B)

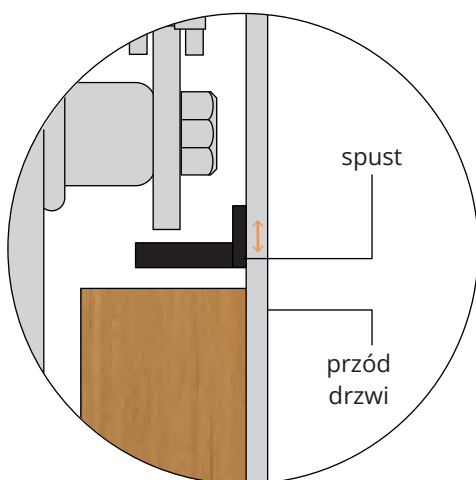


Zamontuj spusty na tylnej części wieszaków w wyznaczonym to tego miejscu. Lekko przykręć je śrubkami, pozostawiając możliwość regulacji góra-dół. Otwory w spustach są eliptyczne, co ułatwia regulację ich pozycji oraz montaż drzwi na prowadnicy.




Dokręcenie i ostateczna regulacja spustu nastąpi po zawieszeniu drzwi.

MONTAŻ DRZWI

16 ZAWIEŚ DRZWI NA PROWADNICY

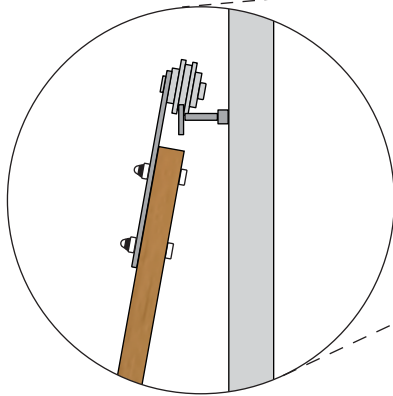


Podnieś drzwi pod lekkim kątem (dwie osoby), a następnie nałóż wgłębienie rolek na prowadnicę górną - jak na rysunku. Powoli opuść drzwi do pozycji pionowej.

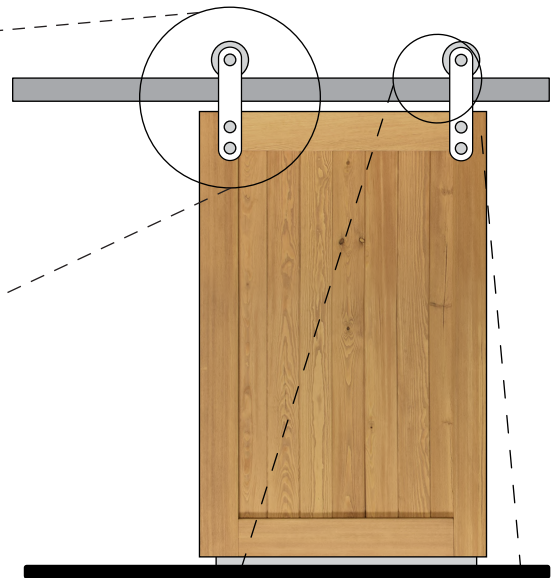

17 SPRAWDŹ, CZY DRZWI PRZESUWAJĄ SIĘ PŁYNNIE


Sprawdź, czy drzwi przesuwają się płynnie po prowadnicy w miejscu łączenia części bazowych.

W razie potrzeby zdejmij drzwi. Lekko poluzuj śruby, a następnie używając płytek regulujących, wyrównaj wszelkie nierówności. Zawieś drzwi i upewnij się, że drzwi przesuwają się płynnie.

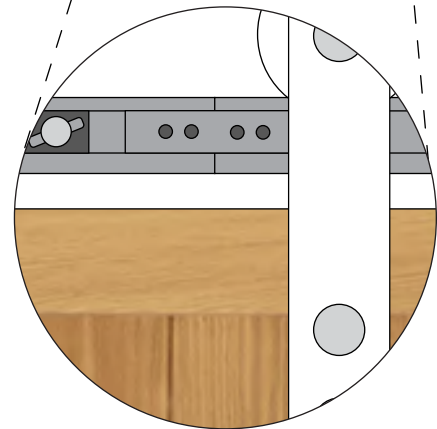


18 ZAŁÓŻ OSŁONĘ PROWADNICY

Po wyregulowaniu poziomu prowadnicy zamocuj osłony, wklukując je do części bazowej. W tym celu najpierw dopasuj górną krawędź osłony do górnego fragmentu części bazowej, a następnie dociśnij dolną krawędź osłony.

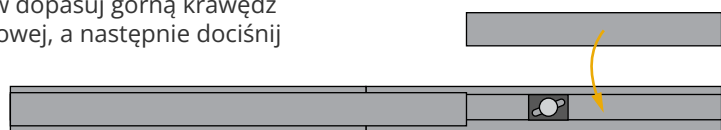

MONTAŻ PROWADNIKA DOLNEGO


19 ZAMONTUJ PROWADNIK DOLNY

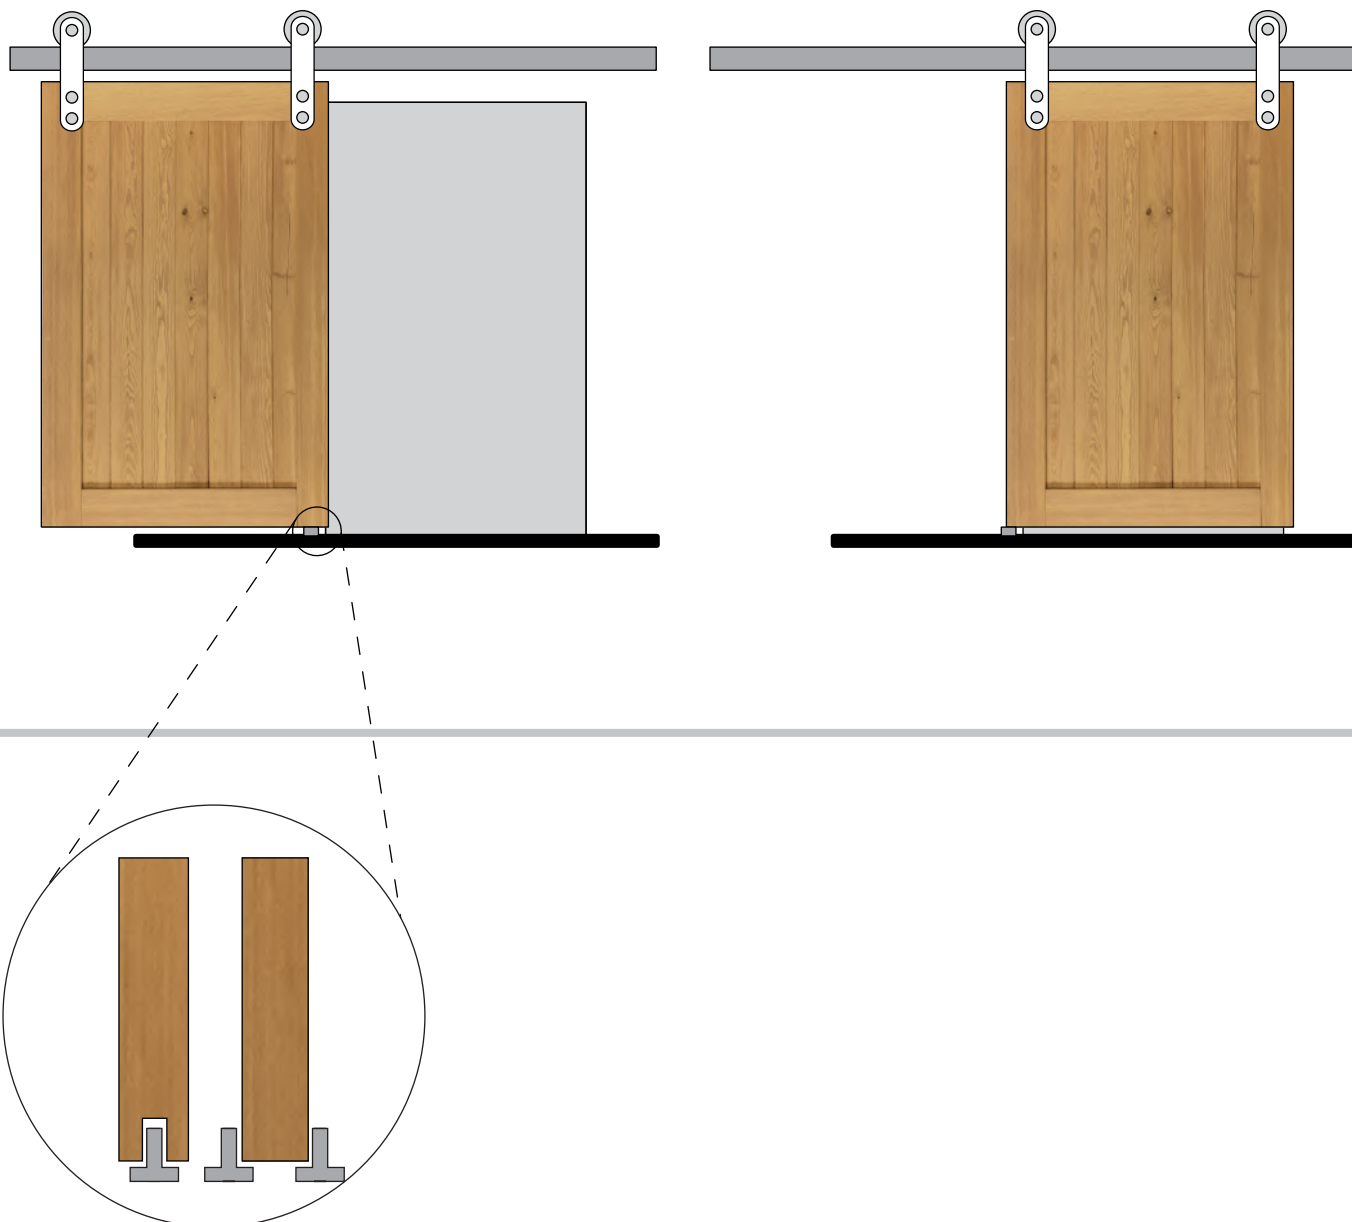

Zamontuj prowadnik dolny blisko krawędzi otworu drzwiowego (ok. 0-1 cm od krawędzi), tak, że gdy drzwi są całkowicie otwarte lub zamknięte, prowadnik dolny zawsze będzie w linii drzwi.

MONTAŻ SAMODOMYKACZA


20 PRZYGOTUJ SAMODOMYKACZ DO INSTALACJI

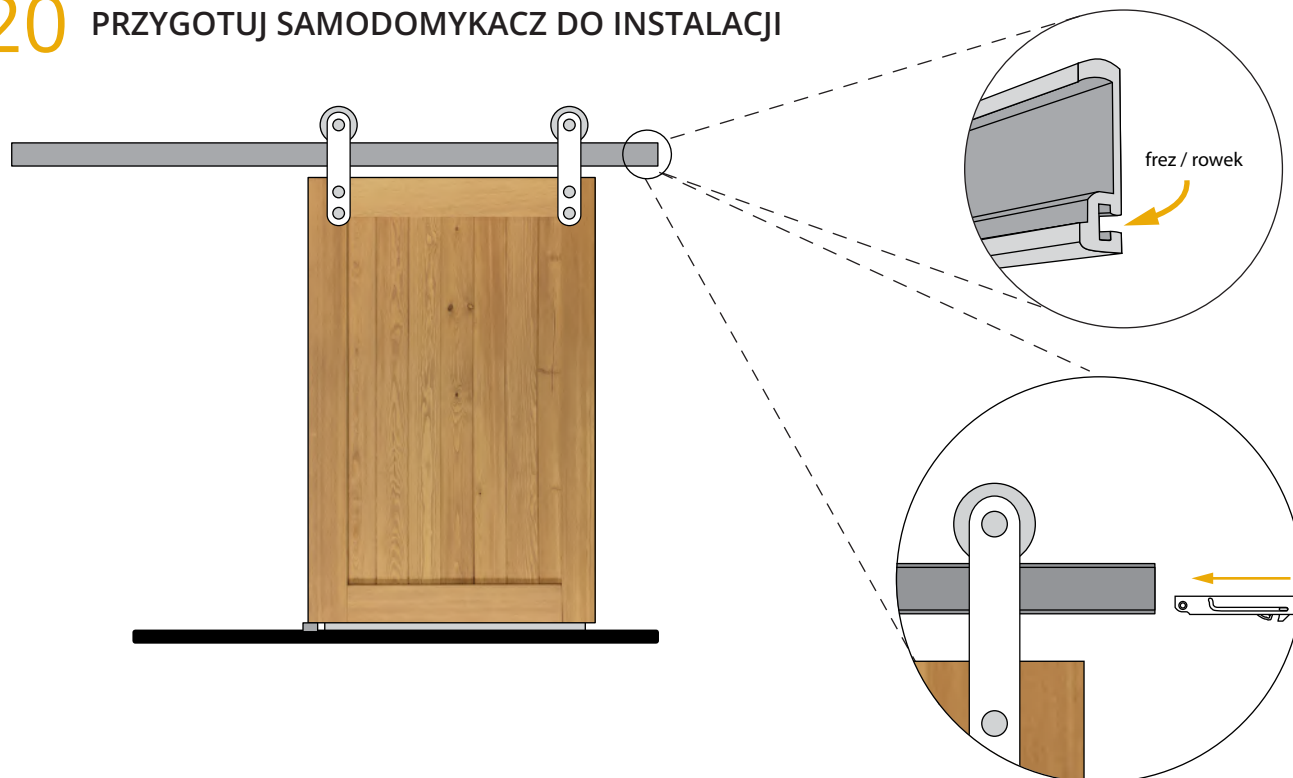

Z tyłu części bazowej znajduje się specjalny frez, przystosowany do instalacji samodomykaczy oraz stoperów.


Dla drzwi jednoskrzydłowych umieść po jednym samodomykaczu na każdym końcu prowadnicy. Pozwoli to na działanie mechanizmu cichego domyku przy otwieraniu oraz zamykaniu drzwi.

Przygotuj samodomykacze do instalacji. W tym celu umieść śruby w otworach samodomykaczy, a na końcach śrub umieść metalowe płytki.

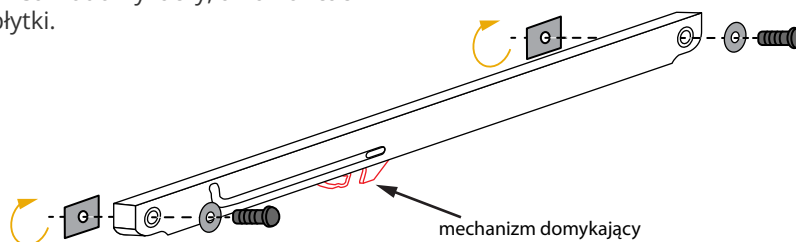

MONTAŻ SAMODOMYKACZA

21 ZAINSTALUJ SAMODOMYKACZ NA PROWADNICY

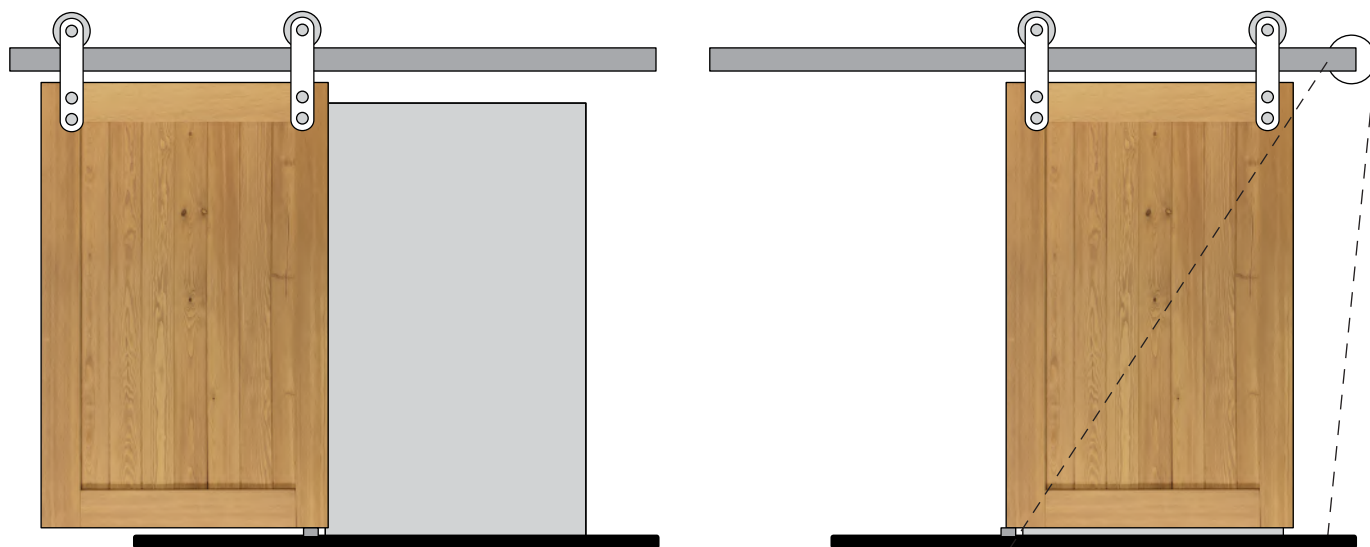

Przesuń drzwi do pozycji pełnego zamknięcia i zlokalizuj prawidłową pozycję samodomykacza. Mechanizm będzie wyzwalany przez antyskok.

Umieść samodomykacz na prowadnicy, wsuwając metalowe płytki we frez. Wyreguluj położenie samodomykacza, następnie dokręć śruby do prowadnicy*.


Powtórz dla pozycji pełnego otwarcia.




* Mocując samodomykacz zwróć uwagę, aby nie dokręcać zbyt mocno śruby w otworze znajdującym się przy mechanizmie domykającym. Zbyt mocne dokręcenie śruby spowoduje, że mechanizm nie będzie się przesunął do końca korpusu samodomykacza. Utrudni to pełne otwarcie/zamknięcie drzwi.

MONTAŻ SAMODOMYKACZA

22 ZAMONTUJ SPUSTY/WYZWALACZE NA DRZWIACH

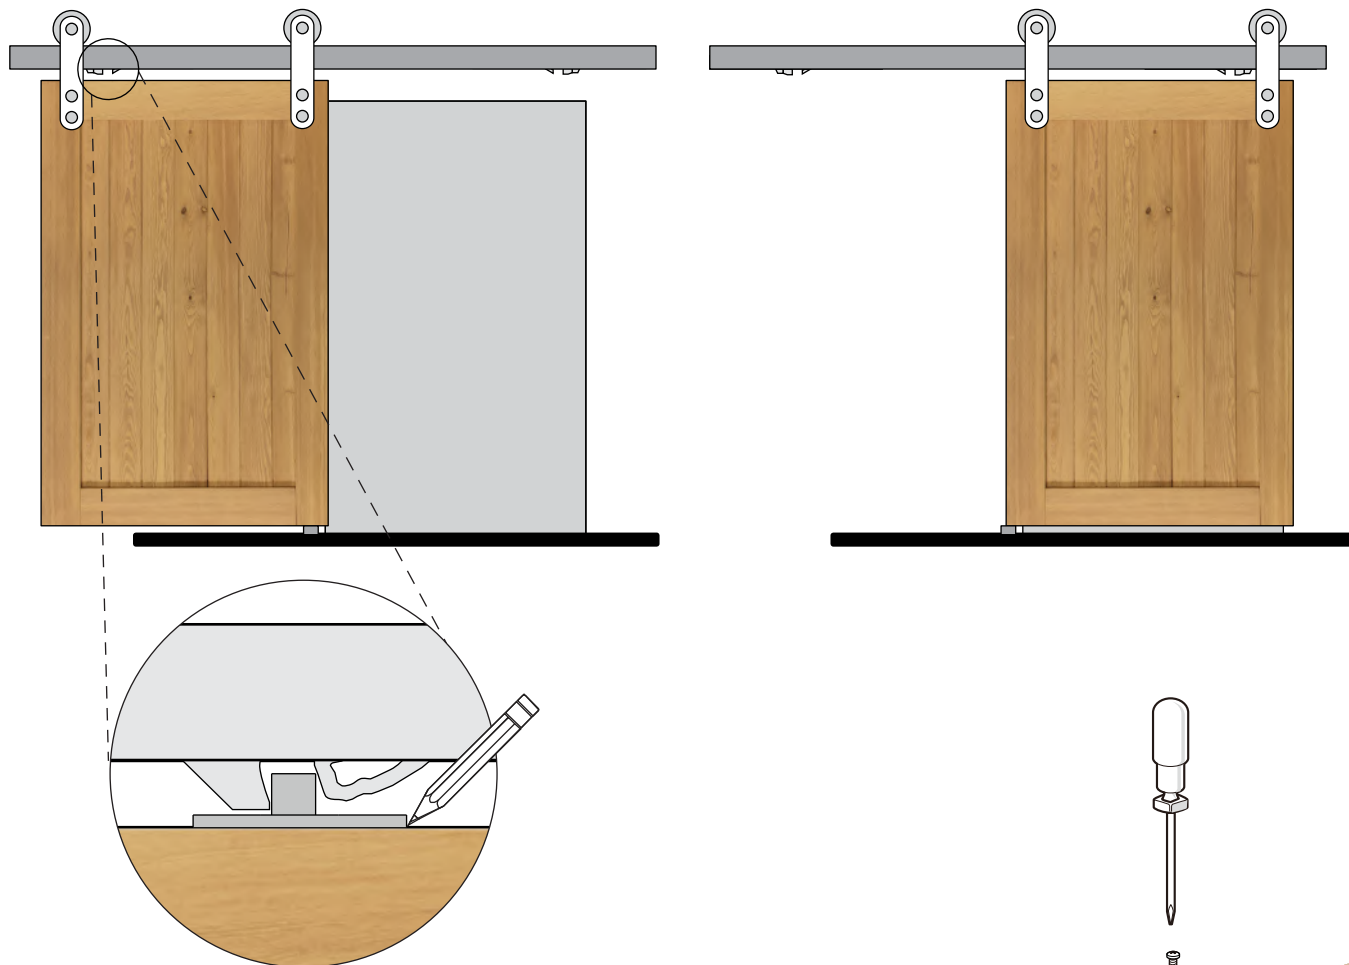


1. Przesuń drzwi do pozycji pełnego otwarcia.
2. Dokładnie zaznacz pozycję do montażu wyzwalacza. Rekomendujemy umieszczenie wyzwalacza blisko skrajnego wieszaka, aczkolwiek wyzwalacz można umieścić dowolnie na tej części prowadnicy, na której znajdują się w pełni otwarte drzwi.
3. Zamontuj wyzwalacze na górnej krawędzi drzwi we wcześniej oznaczonym punkcie. W razie potrzeby zdejmij drzwi.
4. Dostosuj położenie samodomykacza używając klucza imbusowego. Wyzwalacz powinien wchodzić dokładnie w środek mechanizmu samodomykacza.
5. Przesuń drzwi do pozycji pełnego zamknięcia i powtórz kroki 2-4, aby zamontować spust na drugim krańcu prowadnicy.

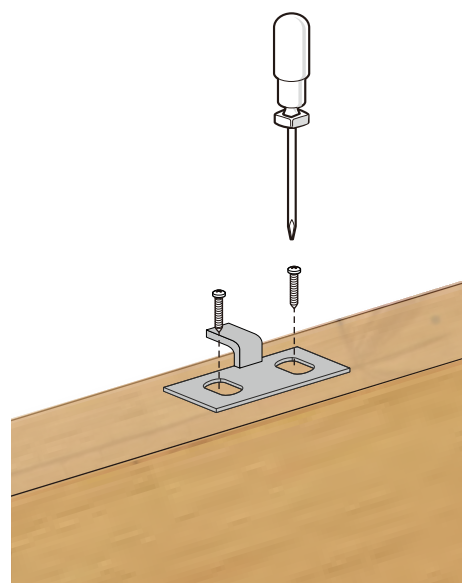

MONTAŻ ZESTAWU BEZPIECZEŃSTWA

Spusty

23 WYREGULUJ POŁOŻENIE SPUSTÓW/WYZWALACZY (WERSJA B)

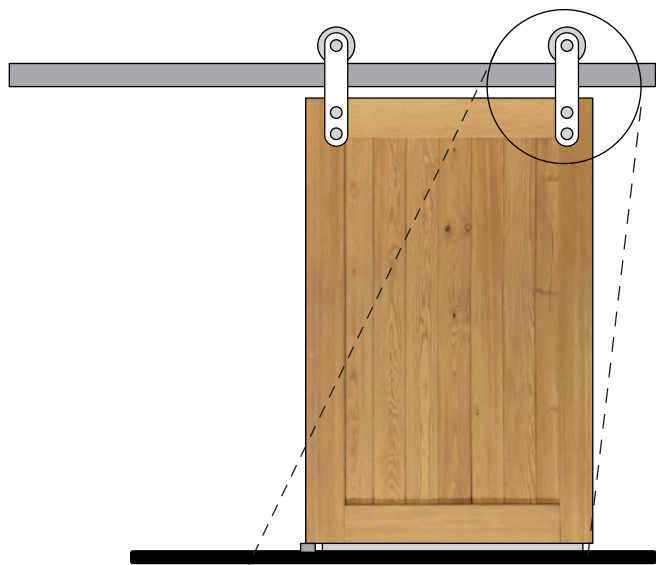


Przesuń spusty maksymalnie w górę i dobrze dokręć śruby.



Ostrożnie przesuwej drzwi, aby sprawdzić, czy spust prawidłowo wchodzi w mechanizm samodomykacza. Upewnij się również, że spust nie obciera prowadnicy.


W razie potrzeby poluzuj śrubki i dostosuj położenie spustu.


Spusty/wyzwalacze spełniają kilka funkcji, dlatego ważne jest, aby je dokładnie zainstalować. Zabezpieczają one przed wypadnięciem drzwi z toru oraz służą jako wyzwalacze do samodomykaczy.

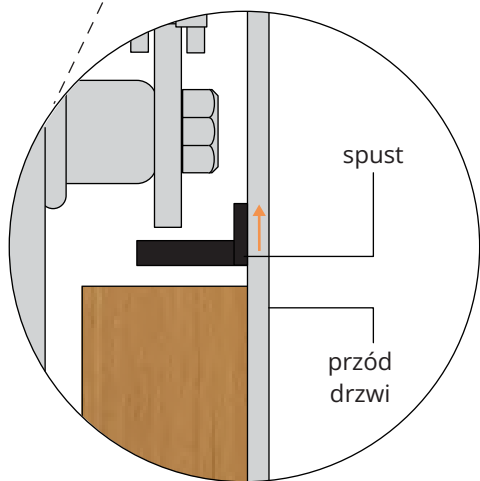

24 ZAŁÓŻ NASADKI

Na oba końce prowadnicy załóż nasadki i przymocuj za pomocą dołączonych śrub.

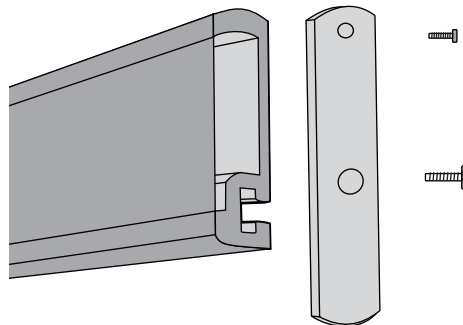

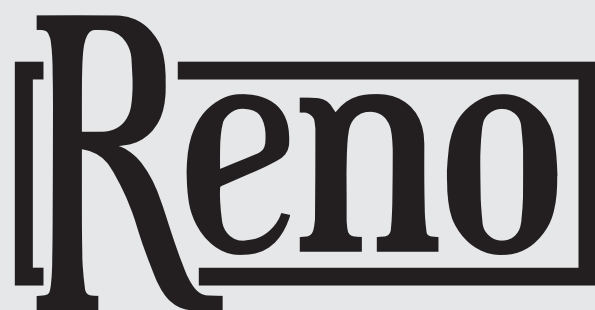

RENO Sp. z o. o.
Warszawa, Polska

drzwiprzesuwne@reno-reno.pl

www.reno-reno.pl