


Reno

INSTRUKCJA MONTAŻU

Montaż boczny prowanicy Smart

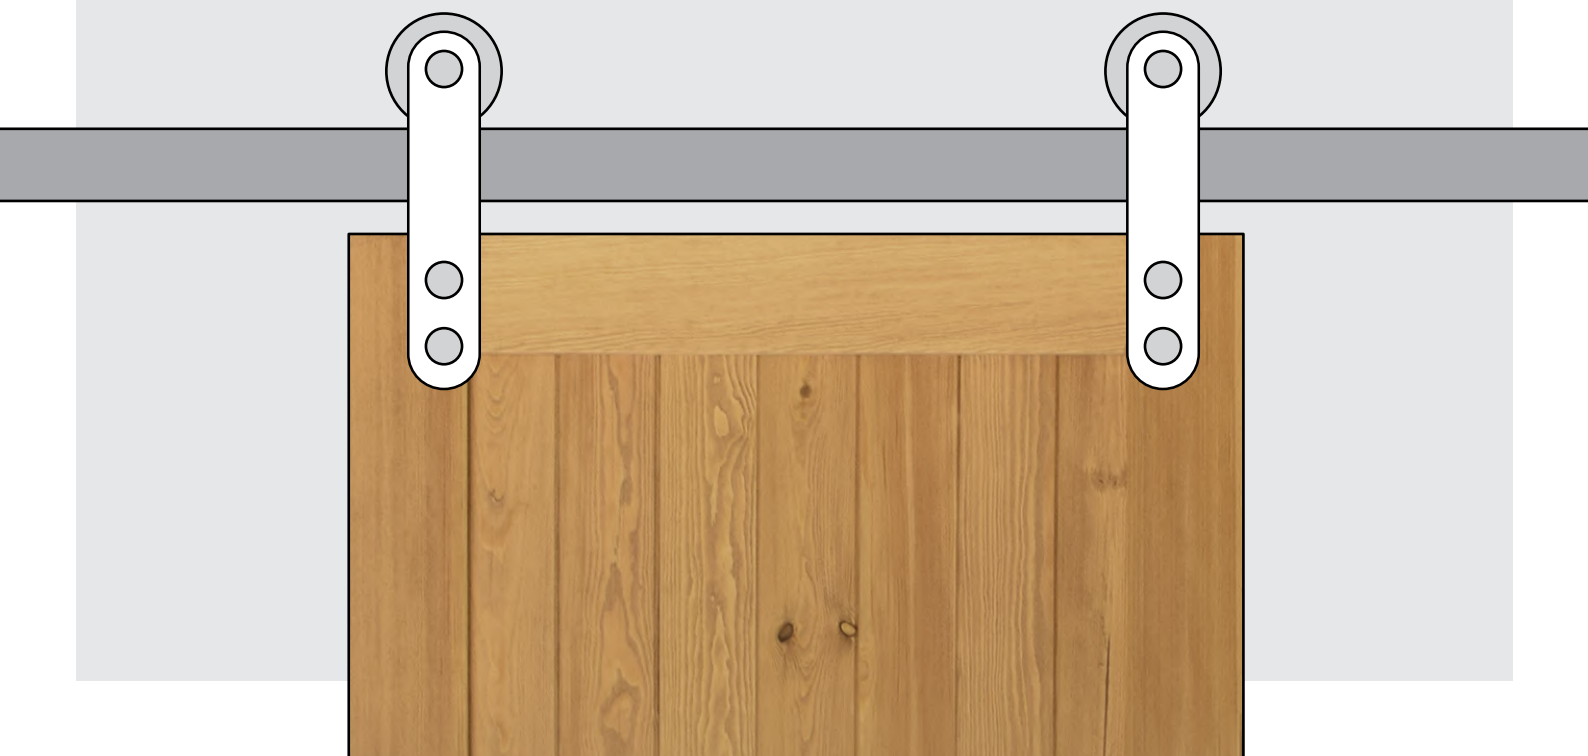

INFORMACJA STRUKTURALNA

Dla systemów Smart
do drzwi jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych




- 1 Wszystkie systemy przesuwne Reno wymagają zamontowania w materiale konstrukcyjnym na głębokość co najmniej 6 cm. Ściana lub struktury, gdzie zostanie zamontowany system, musi być tak zaprojektowana, aby utrzymać ciężar określony dla systemu.

SYSTEM	LIMIT WAGI DRZWI
Prowadnica Smart - mocowanie boczne	do 65 kg


- 2 Upewnij się, że drzwi, które będą montowane, wykonane są z solidnego materiału konstrukcyjnego w miejscach montowania wieszaków, prowadnika dolnego i klamek (jeśli są wykorzystywane).
- 3 Skontaktuj się z wykonawcą i / lub lokalnymi organami nadzoru budowlanego w celu potwierdzenia zgodności z lokalnymi przepisami budowlanymi.
- 4 Aby uzyskać najlepsze rezultaty oraz w celu zapewnienia pełnej zgodności z lokalnymi przepisami budowlanymi, poszukaj wykwalifikowanych pracowników budowlanych posiadających wiedzę o właściwościach materiałów konstrukcyjnych oraz warunkach zabudowy.

GŁÓWNE ELEMENTY


POTRZEBNE NARZĘDZIA

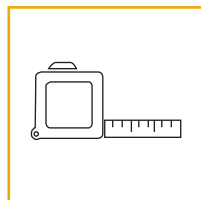


metr

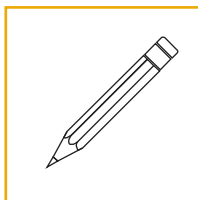


ołówek

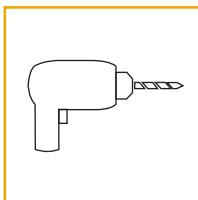


wiertarka

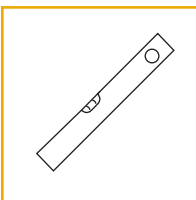


poziomica

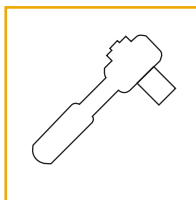

klucz nasadowy
grzechotka

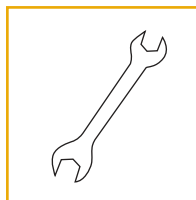


klucz

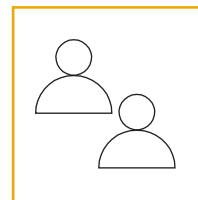


rekomendowane
2 osoby


ZAŁĄCZONE CZĘŚCI

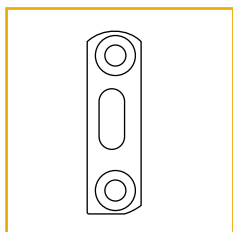


element boczny
do montażu na ścianie
bocznej

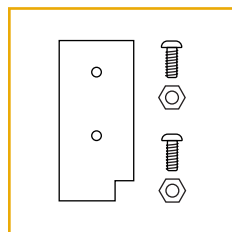

elementy do
montażu na
prowadnicy

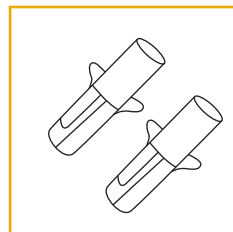


2 x kołek

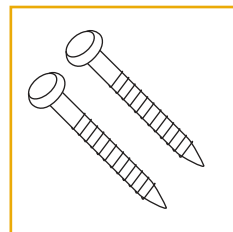


2 x śruba


POTRZEBNE CZĘŚCI

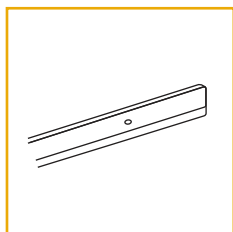


tor jezdny*
(część bazowa)

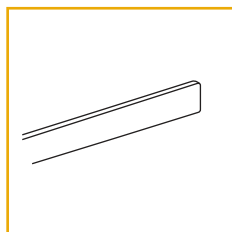


tor jezdny*
(osłona)

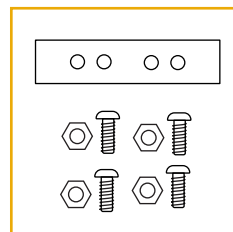


łącznik*

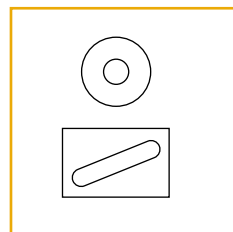


podkładka i płytki
regulująca*

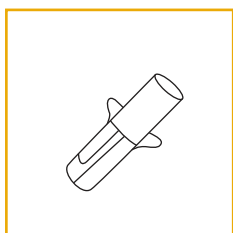

kołek*

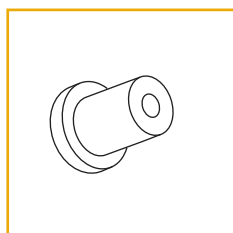

tuleja dystansująca*

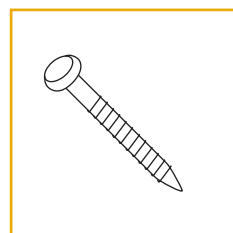


śruba*

* liczba śrub/tulejek/łączników/podkładek i płytek regulujących/części składowych toru będzie zależać od długości toru


MONTAŻ TORU JEZDNEGO

Drzwi jednoskrzydłowe - mocowanie boczne

1 USTAL POZYCJĘ TORU JEZDNEGO

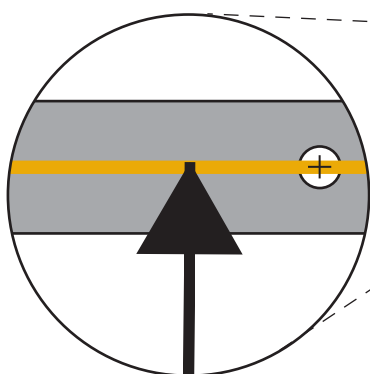

Wysokość, na której należy zamontować prowadnicę, ustalamy, dodając do wysokości skrzydła X cm. Wartość X sprawdź dla odpowiedniego systemu lub modelu drzwi.

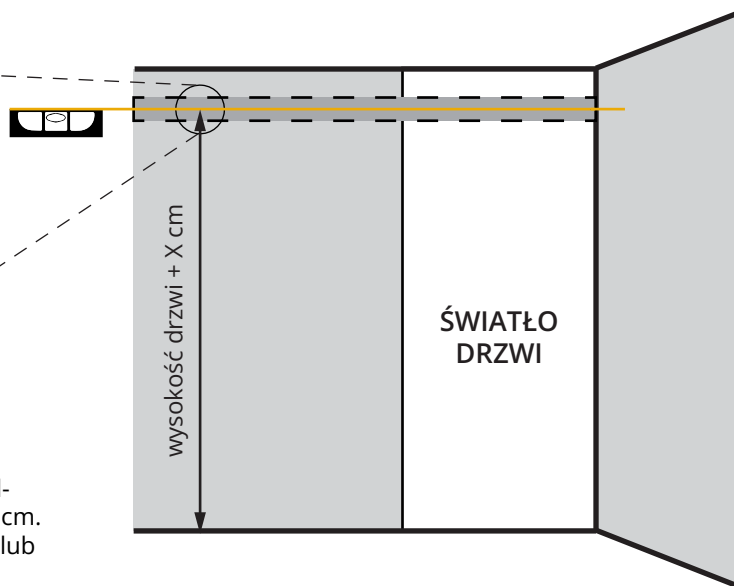


2 ZASADY MOCOWANIA BOCZNEGO PROWADNICY



Przy wyznaczaniu punktów mocowania prowadnicy oraz elementu bocznego należy wziąć pod uwagę dwie kwestie:

- prowadnica montowana jest na tulejkach i odstaje od głównej ściany na grubość tulejki, dlatego przed wyznaczeniem otworów dla elementu bocznego należy uwzględnić przesunięcie równe grubości tulejki (2,8 cm dla standardowych rozwiązań)
- element boczny mocuje się na końcu prowadnicy, dlatego przed wyznaczeniem otworu montażowego dla prowadnicy, należy uwzględnić przesunięcie od ściany bocznej o grubość końcówki (0,6 cm).

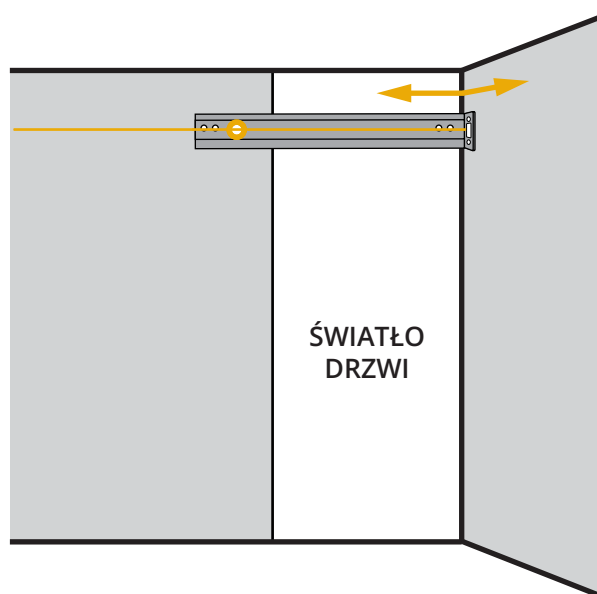

MONTAŻ TORU JEZDNEGO

Drzwi jednoskrzydłowe - mocowanie boczne

3 ZLOKALIZUJ PUNKTY MOCOWANIA DLA ELEMENTU BOCZNEGO



Przyłóż dłuższą część prowadnicy do ściany głównej, tak aby otwory na prowadnicy znajdowały się na obliczonej wcześniej wysokości, a końcówka prowadnicy przylegała do ściany bocznej. Upewnij się, że prowadnica zachowuje poziomy we wszystkich kierunkach.

Następnie wyznacz pomocnicze linie:

- linie prostopadłe do górnej i dolnej krawędzi prowadnicy: A1 i A2
- linię przylegającą do tylnej części prowadnicy: B

Odłóż prowadnicę i wyznacz linię C równoległą do linii B, oddaloną od niej o grubość tulejki dystansującej (2,8 cm dla standardowych rozwiązań).

Linie A1, A2 oraz C stanowią referencyjną pozycję instalacji elementu bocznego.

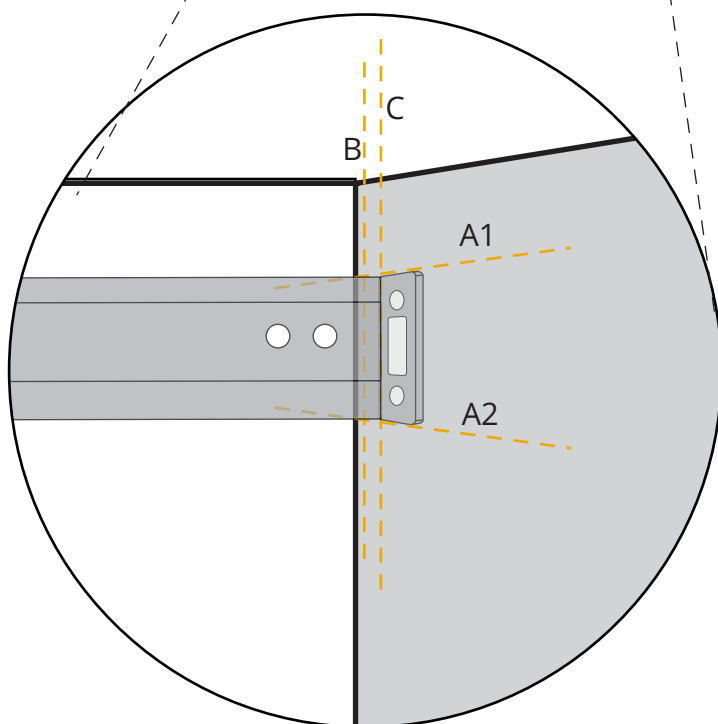
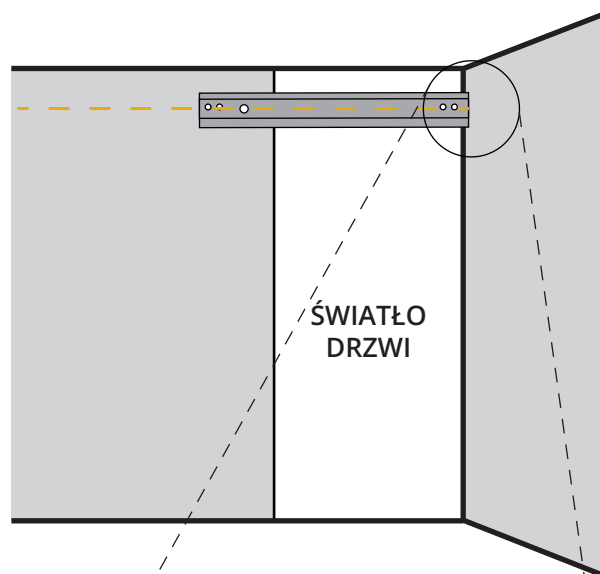


MONTAŻ TORU JEZDNEGO

Drzwi jednoskrzydłowe - mocowanie boczne

4 ZAMOCUJ ELEMENT BOCZNY NA ŚCIANIE BOCZNEJ

Zamocuj element do montażu bocznego w wyznaczonej pozycji referencyjnej.

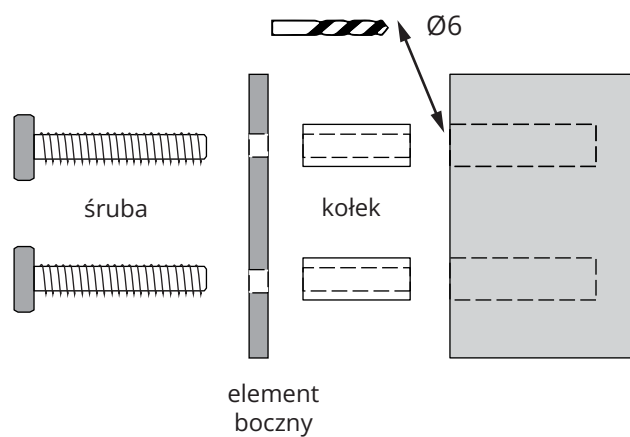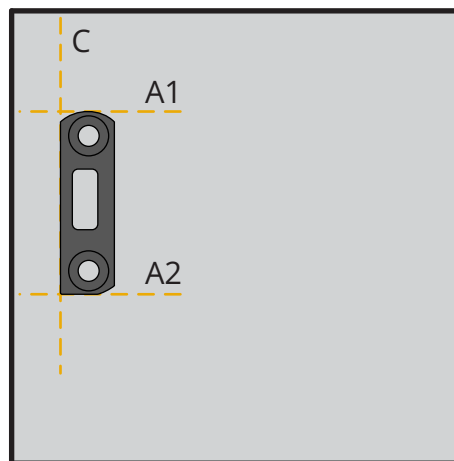


MONTAŻ TORU JEZDNEGO

Drzwi jednoskrzydłowe - mocowanie boczne


5 POŁĄCZ ZE SOBĄ BAZY PROWADNICY ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW

Umieść łącznik z przodu części bazowej toru jezdnego, a następnie przymocuj za pomocą śrub dołączonych do zestawu. Połącz w ten sposób ze sobą wszystkie części bazowe prowadnicy.

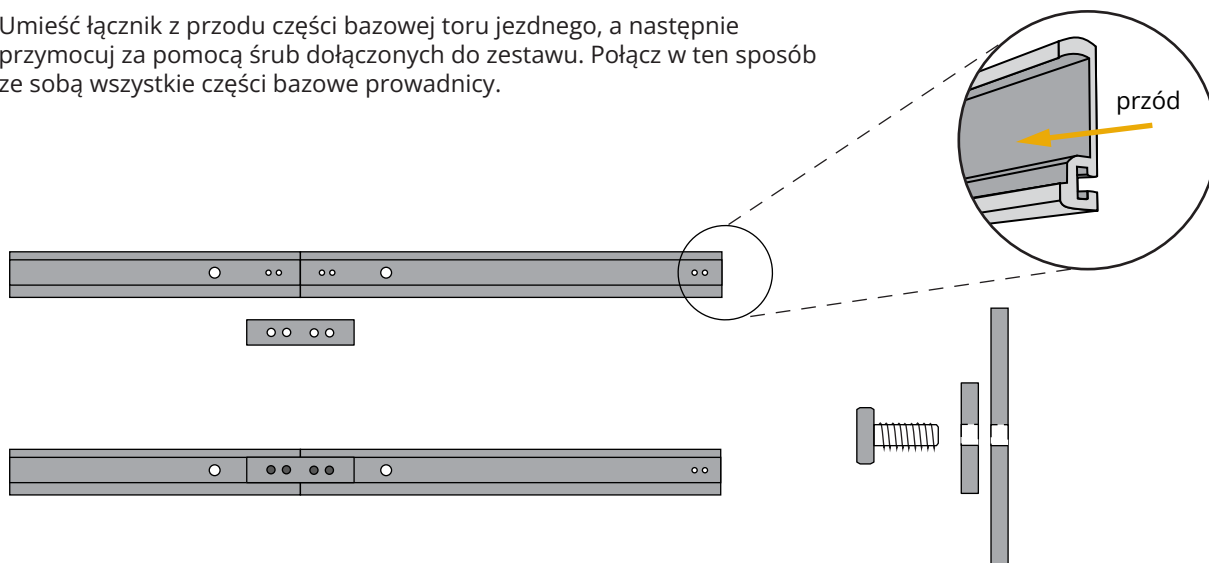

6 ZAMOCUJ ELEMENT DO MONTAŻU BOCZNEGO NA PROWADNICY


Umieść element z przodu części bazowej toru jezdnego, w miejscu przeznaczonych do tego otworów. Przymocuj za pomocą śrub dołączonych do zestawu.

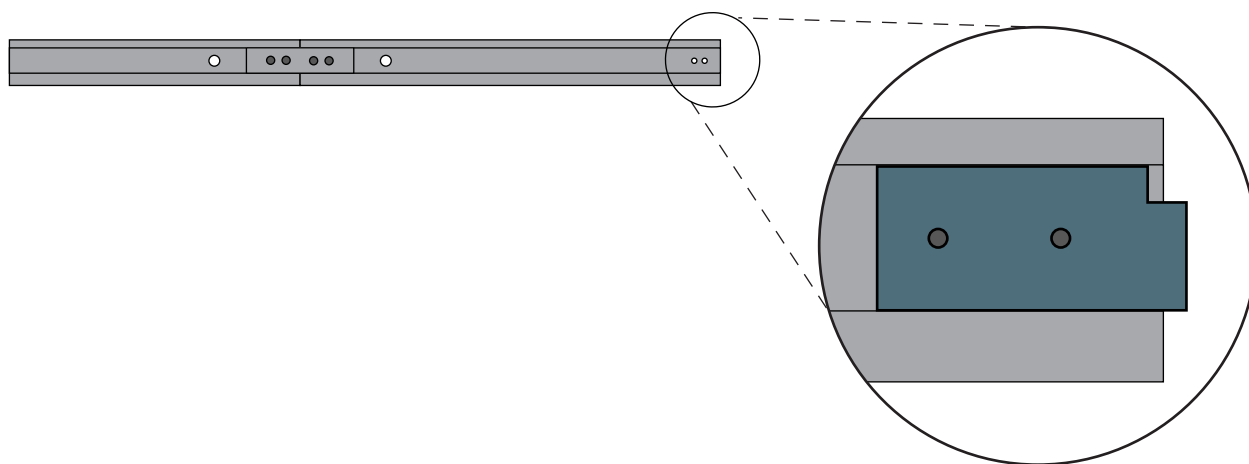

MONTAŻ TORU JEZDNEGO

Drzwi jednoskrzydłowe - mocowanie boczne


7 ZLOKALIZUJ PUNKTY MOCOWANIA PROWADNICY

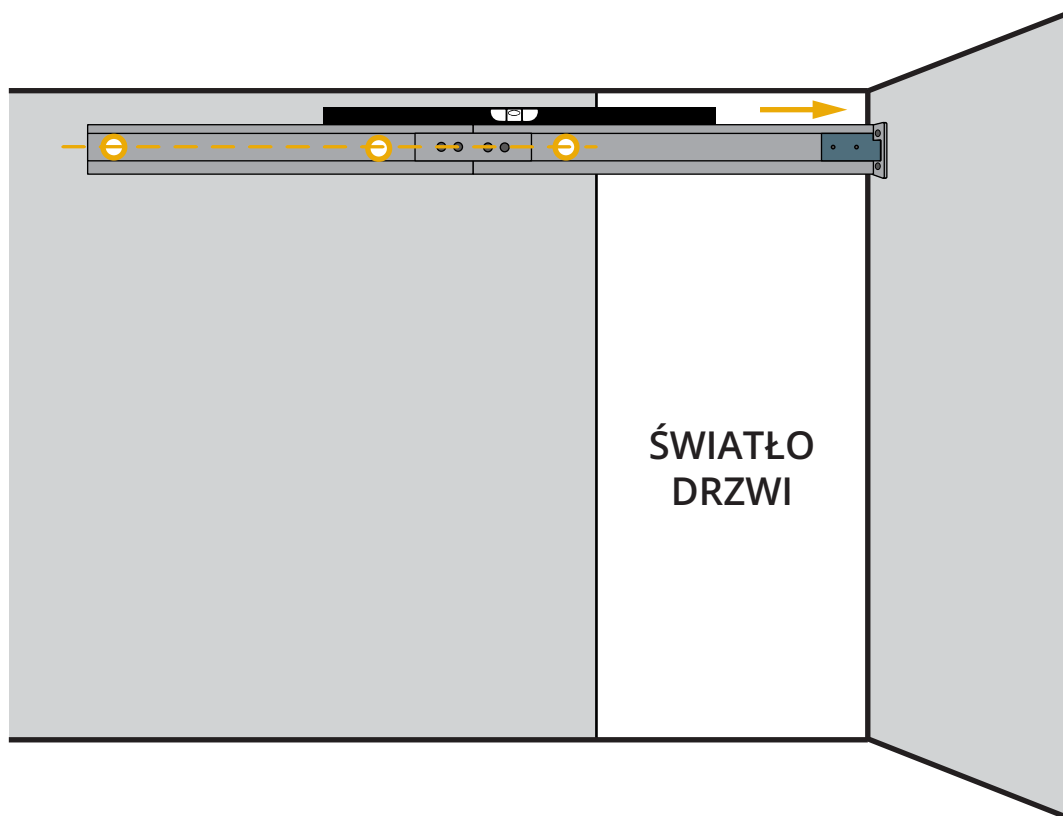

Podnieś prowadnicę na wyznaczoną wcześniej wysokość. Wsuń koniec prowadnicy do otworu elementu zamontowanego na ścianie bocznej.

Oznacz wszystkie punkty mocowania prowadnicy, upewniając się, żeby zachować poziom.

Odłóż prowadnicę i zamontuj kołki w wyznaczonych punktach mocowania.

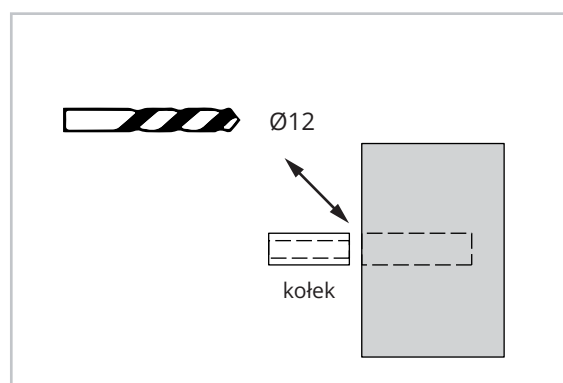


MONTAŻ TORU JEZDNEGO

Drzwi jednoskrzydłowe - mocowanie boczne

8A ZAMONTUJ WSZYSTKIE PUNKTY MOCOWANIA PROWADNICY

Podnieś ponownie prowadnicę i wsuń do elementu bocznego. Luźno zamocuj najpierw końcowy punkt prowadnicy, następnie środkowe.

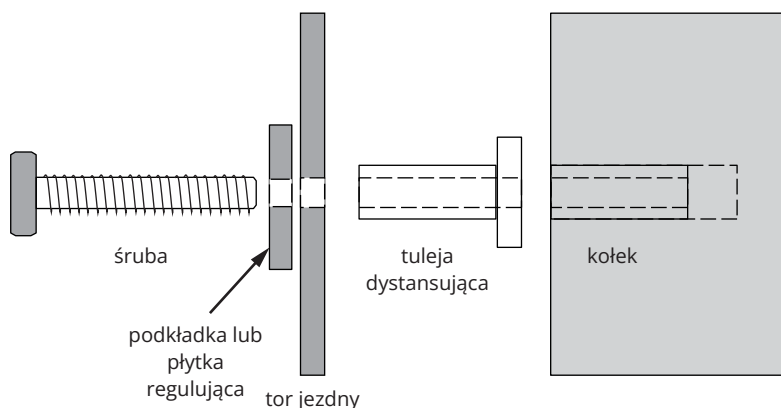

8B ZAMONTUJ WSZYSTKIE PUNKTY MOCOWANIA PROWADNICY

Płytki regulujące przeznaczone są do montażu na otworach znajdujących się na obu końcach prowadnicy. Na pozostałych otworach należy umieścić podkładki.

W przypadku dłuższych prowadnic lub prowadnic składających się z więcej niż dwóch części, na dwóch końcach prowadnicy umieszcza się po jednej płytce, a pozostałe płytki znajdujące się w zestawie rozmieszcza się na otworach prowadnicy, zachowując mniej więcej równe odstęp między nimi. Na wszystkich pozostałych otworach należy umieścić podkładki.



MONTAŻ TORU JEZDNEGO


Drzwi jednoskrzydłowe - mocowanie boczne

9

WYPOZIOMUJ I WYREGULUJ WYSOKOŚĆ PROWADNICY

Wykorzystaj podkładki regulujące do ustawienia prowadnicy na odpowiedniej wysokości. Wyreguluj najpierw jeden koniec prowadnicy, ustawiając płytkę i delikatnie dokręcając śrubę. Następnie wyreguluj drugi koniec prowadnicy, a potem kolejno punkty środkowe.


Użyj poziomicy, aby upewnić się, że na łączeniach poszczególnych części, prowadnica tworzy linię poziomą.

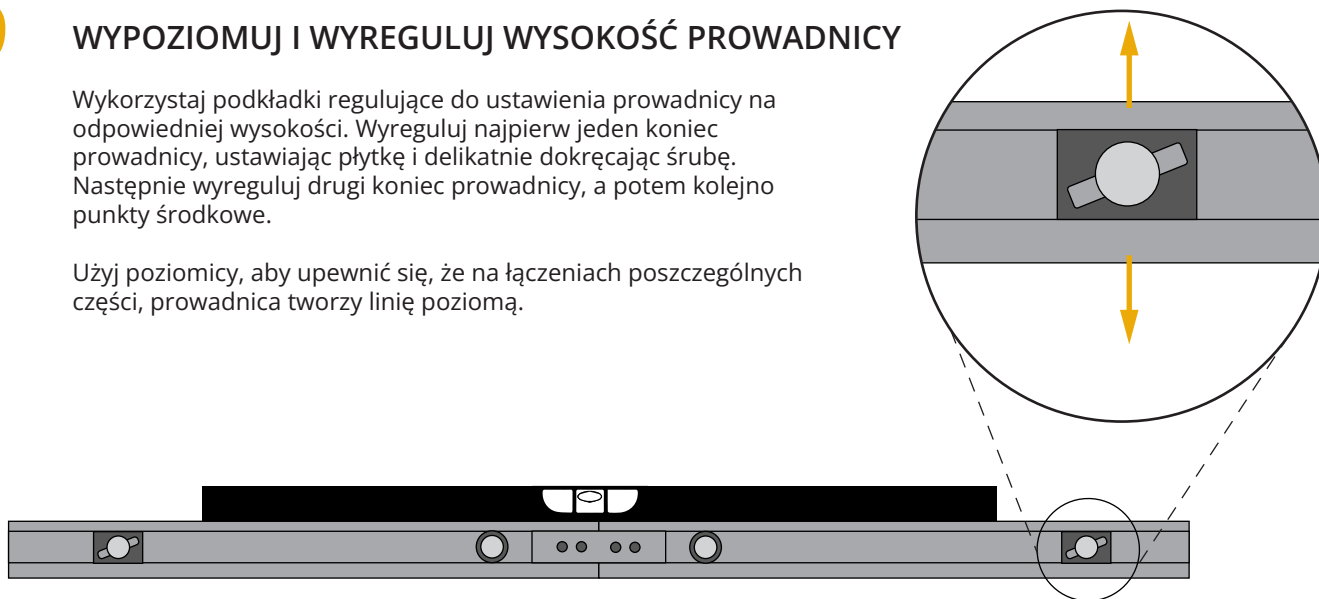


10 UWAGI KOŃCOWE

Dalej postępuj zgodnie z instrukcją dla odpowiedniego systemu lub modelu drzwi.

Oba samodomykacze wsuń na prowadnicę z jednego jej końca. Zachowaj kolejność i układ samodomykaczy jak na rysunku poniżej.

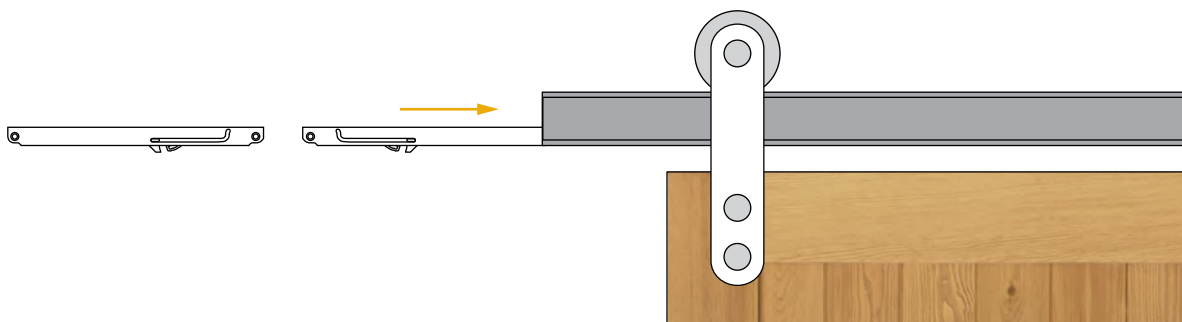

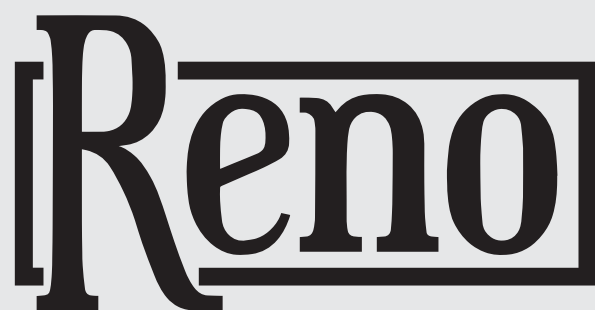

RENO Sp. z o. o.
Warszawa, Polska

drzwiprzesuwne@reno-reno.pl

www.reno-reno.pl