


Reno

INSTRUKCJA MONTAŻU

Standard Classic

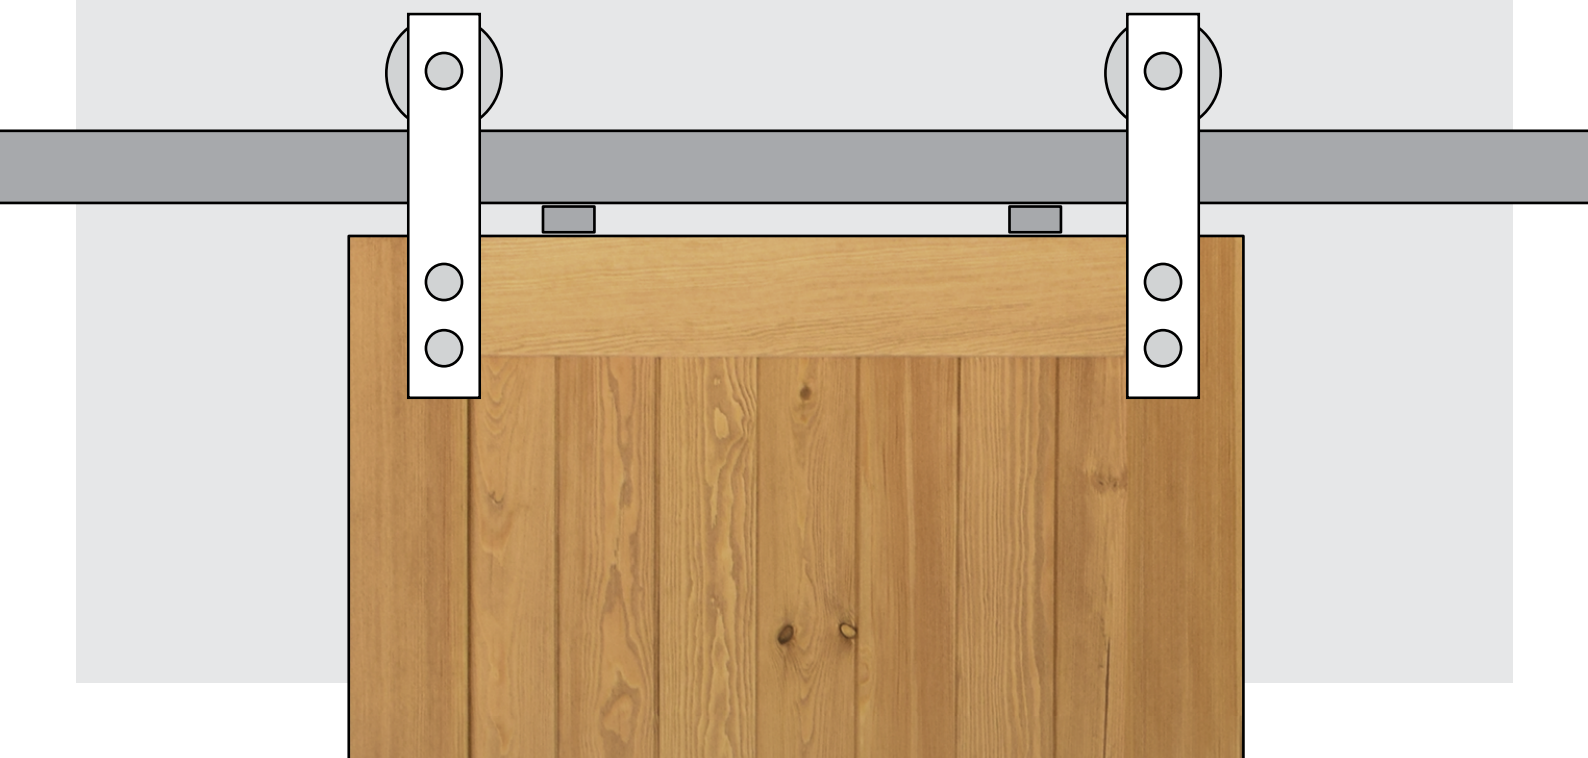

INFORMACJA STRUKTURALNA

Dla standardowych systemów
do drzwi jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych




- 1 Wszystkie systemy przesuwne Reno wymagają zamontowania w materiale konstrukcyjnym na głębokość co najmniej 6 cm. Ściana lub struktury, gdzie zostanie zamontowany system, musi być tak zaprojektowana, aby utrzymać ciężar określony dla systemu.

SYSTEM	LIMIT WAGI DRZWI
Standard Classic	do 75 kg

- 2 Upewnij się, że drzwi, które będą montowane, wykonane są z solidnego materiału konstrukcyjnego w miejscach montowania wieszaków, prowadnika dolnego i klamek (jeśli są wykorzystywane).
- 3 Skontaktuj się z wykonawcą i / lub lokalnymi organami nadzoru budowlanego w celu potwierdzenia zgodności z lokalnymi przepisami budowlanymi.
- 4 Aby uzyskać najlepsze rezultaty oraz w celu zapewnienia pełnej zgodności z lokalnymi przepisami budowlanymi, poszukaj wykwalifikowanych pracowników budowlanych posiadających wiedzę o właściwościach materiałów konstrukcyjnych oraz warunkach zabudowy.

GŁÓWNE ELEMENTY


POTRZEBNE NARZĘDZIA

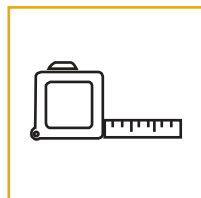


metr




ołówek

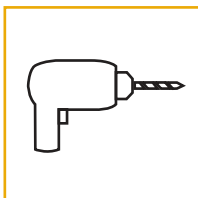

wiertarka

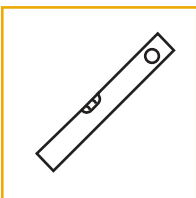

poziomica

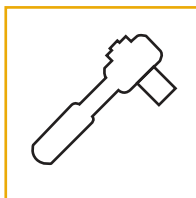

klucz nasadowy
grzechotka




klucz




rekomendowane
2 osoby


ZAŁĄCZONE CZĘŚCI

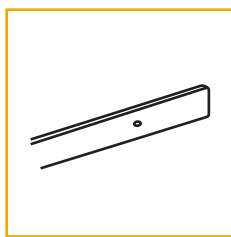


1 x tor jezdny
200 cm

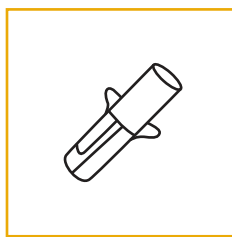


5 x kołek

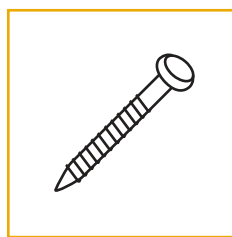


5 x śruba

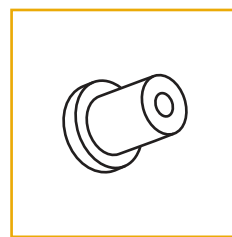


5 x tuleja dystansująca

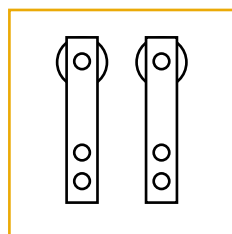


2 x wieszaki

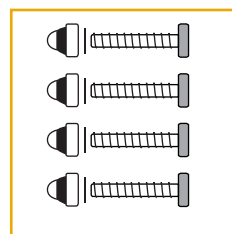


zestaw śrub do
montażu wieszaków

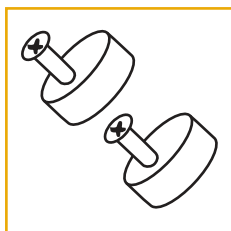


2 x anti-skok

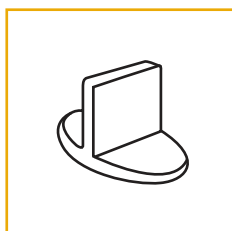

1 x prowadnik dolny T

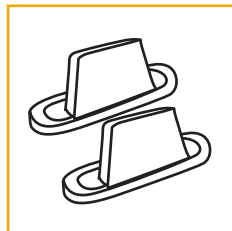

1 x prowadnik dolny U
(opcjonalny)


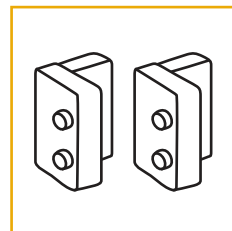


2 x stoper

MONTAŻ TORU JEZDNEGO


Drzwi jednoskrzydłowe / Drzwi dwuskrzydłowe

1 USTAL POZYCJĘ TORU JEZDNEGO

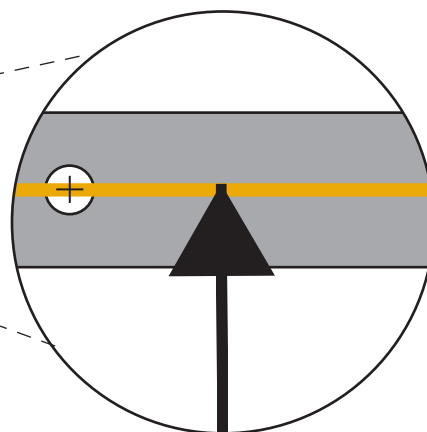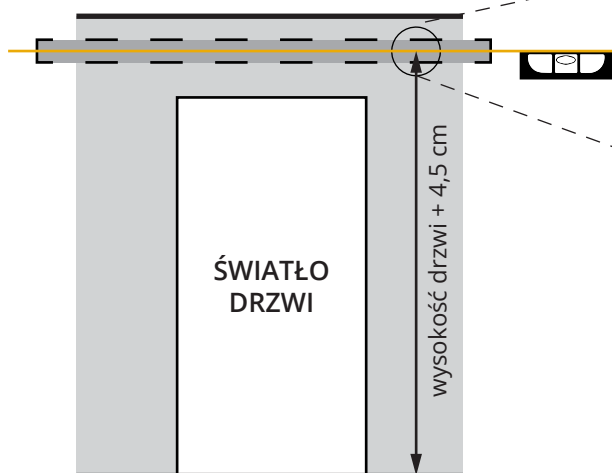


Przy pomocy poziomicy zaznacz linię poziomą w miejscu nawiercenia otworów do montażu prowadnicy. Wysokość na której należy zamontować prowadnicę ustalamy dodając do wysokości skrzydła 4,5 cm.

2 ZLOKALIZUJ PUNKTY MOCOWANIA - DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE

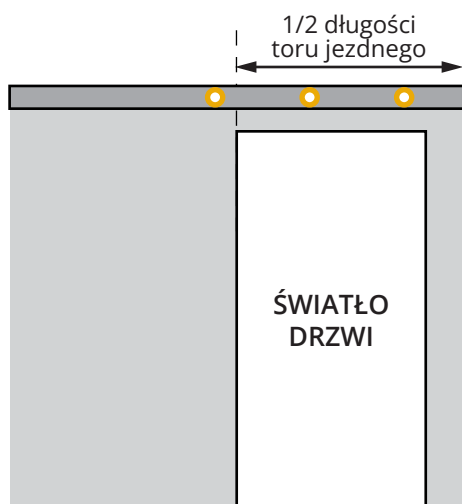

3 ZLOKALIZUJ PUNKTY MOCOWANIA - DRZWI DWUSKRZYDŁOWE

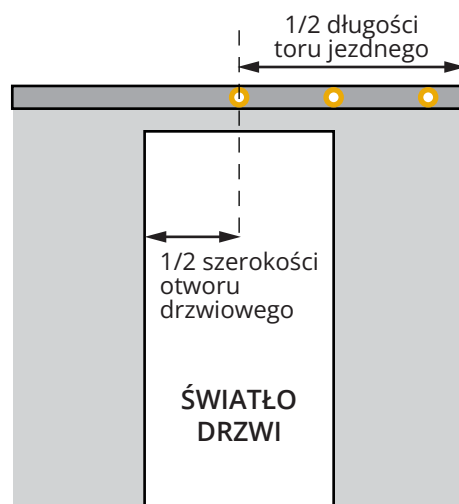


MONTAŻ TORU JEZDNEGO


Drzwi jednoskrzydłowe / Drzwi dwuskrzydłowe

4 UMIEŚĆ STOPERY NA PROWADNICY

Wsuń oba stopery na prowadnicę z obu jej końców. Przesuń je do wewnątrz, tak aby znalazły się za skrajnymi otworami montażowymi szyny. Lekko je dokręć, aby nie przesuwały się podczas montowania prowadnicy. Ostateczną pozycję stoperów ustawisz dopiero po zamontowaniu drzwi.



5 ZAMOCUJ TOR JEZDNY DO ŚCIANY

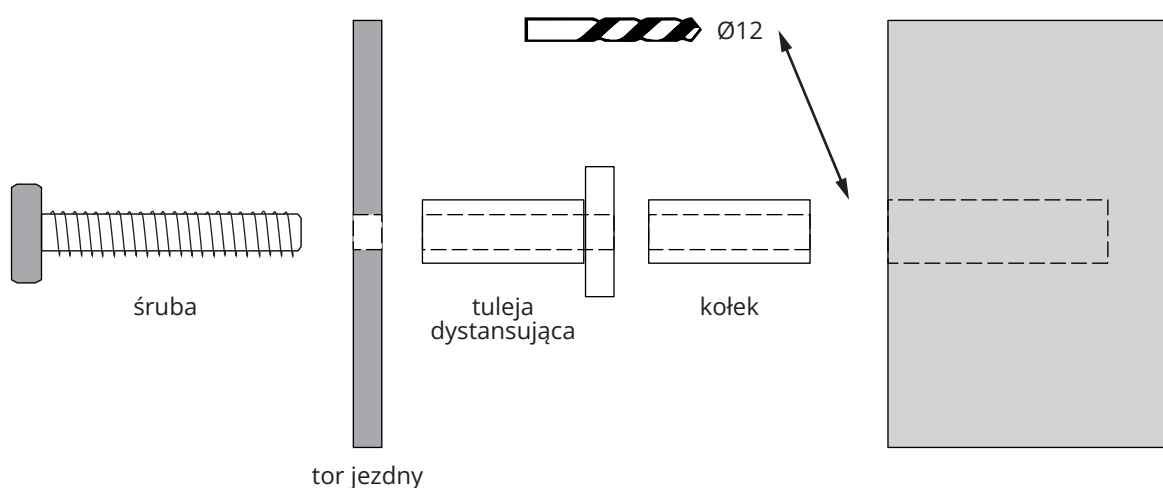

MONTAŻ WIESZAKÓW

* Jeśli drzwi nie mają wstępnie nawierconych otworów, wyznacz je i wywierć zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli otwory są już gotowe, przejdź bezpośrednio do instalacji wieszaków.


6 ZAZNACZ POZYCJE OTWORÓW DO INSTALACJI WIESZAKÓW




Upewnij się, że wieszaki Classic są przykręcone równoległe do bocznej krawędzi drzwi. Niedokładny montaż spowoduje odchylenie skrzydła od pionu, co może skutkować powstaniem widocznej szczeliny (prześwitu) między drzwiami a ścianą w pozycji zamkniętej.

7 NAWIERĆ OTWORY

Aby uzyskać czyste krawędzie bez odprysków, użyj drewnianej podkładki pomocniczej, mocno dociskając ją do tyłu drzwi podczas wiercenia.

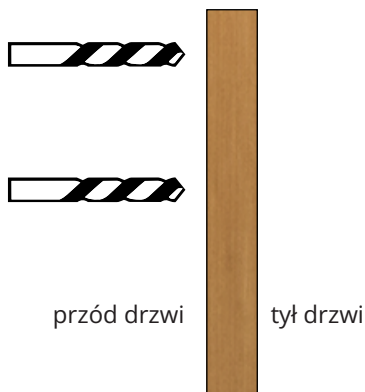


8 ZAMONTUJ WIESZAKI

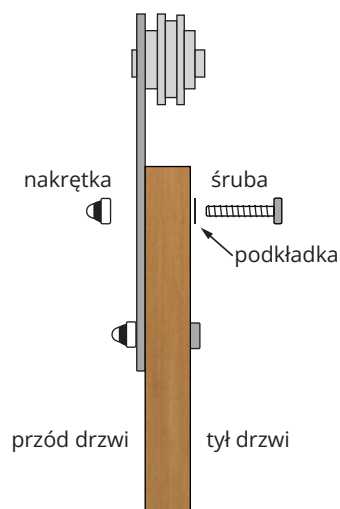


MONTAŻ DRZWI

9 ZAWIEŚ DRZWI NA PROWADNICY

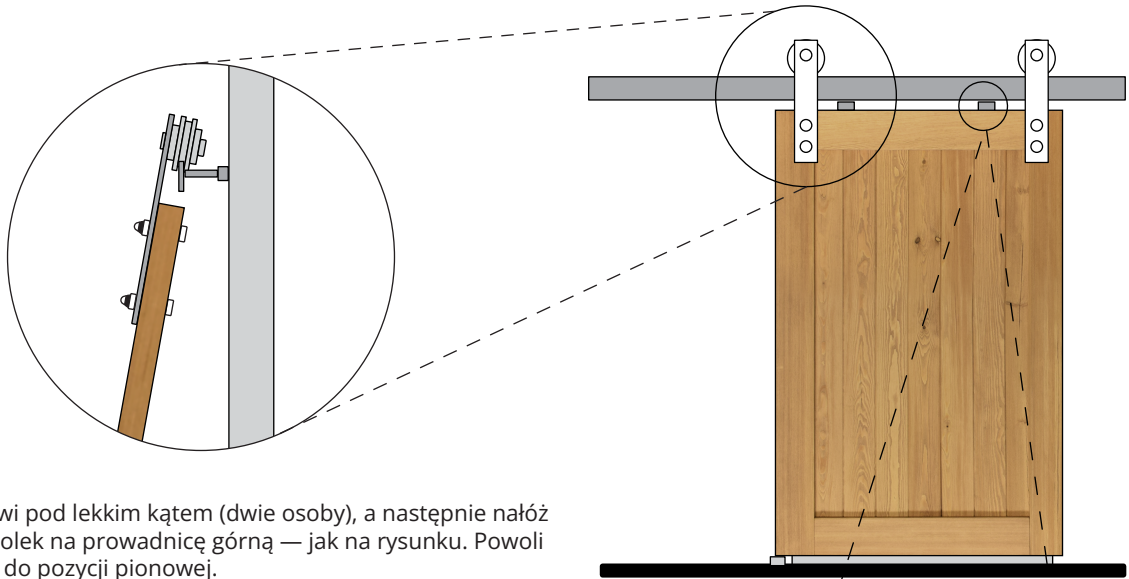


10 ZAMONTUJ ANTY-SKOK

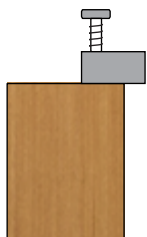


PRZED ZAWIESZENIEM DRZWI

Przymocuj anty-skoki w pozycji blisko wieszaków lub bezpośrednio za nimi (nie więcej niż 10 cm od wieszaków).

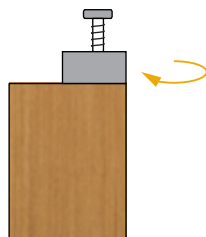


PO ZAWIESZENIU DRZWI

Po zawieszeniu drzwi obróć anty-skoki tak, aby nie wystawały poza drzwi.

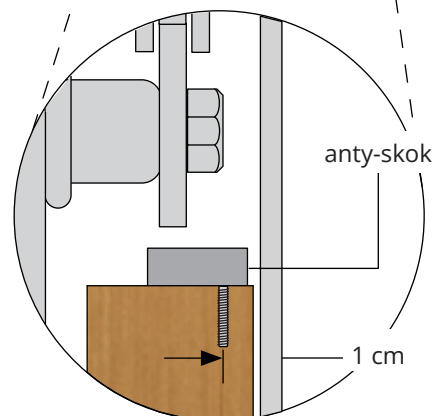

MONTAŻ PROWADNIKA DOLNEGO I STOPERÓW DO DRZWI


11 ZAMONTUJ PROWADNIK DOLNY I USTAW STOPERY

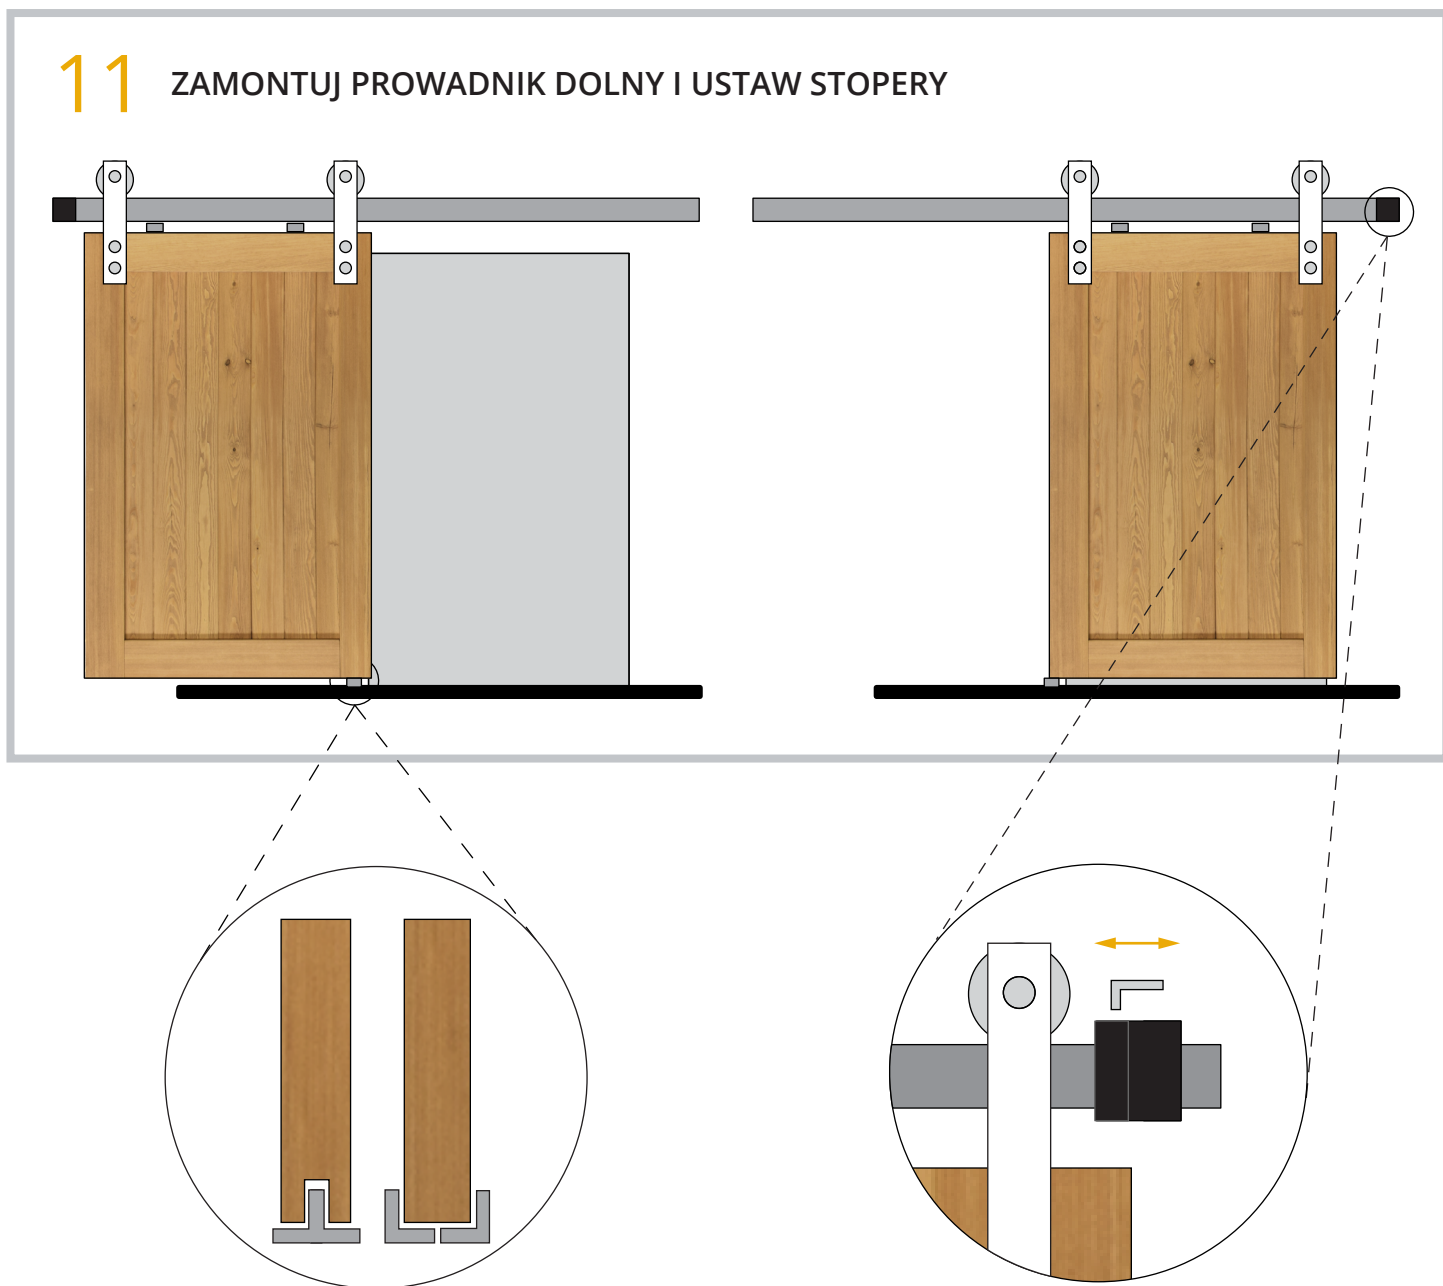

Zamontuj prowadnik dolny blisko krawędzi otworu drzwiowego (ok. 0-1 cm od krawędzi), tak, że gdy drzwi są całkowicie otwarte lub zamknięte, prowadnik dolny zawsze będzie w linii drzwi.

Przesuń drzwi do pozycji pełnego zamknięcia i dosuń stoper do wieszaka. Dokręć go mocno do prowadnicy za pomocą klucza imbusowego.

Powtórz dla pozycji pełnego otwarcia.

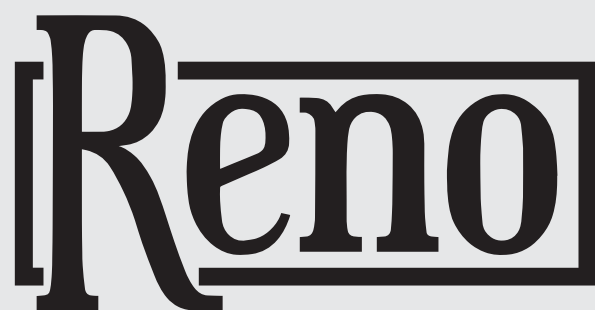

RENO Sp. z o. o.
Warszawa, Polska

drzwiprzesuwne@reno-reno.pl

www.reno-reno.pl