


Reno


INSTRUKCJA MONTAŻU

System Przesuwny Sufitowy
System Przesuwny Naprzemienny

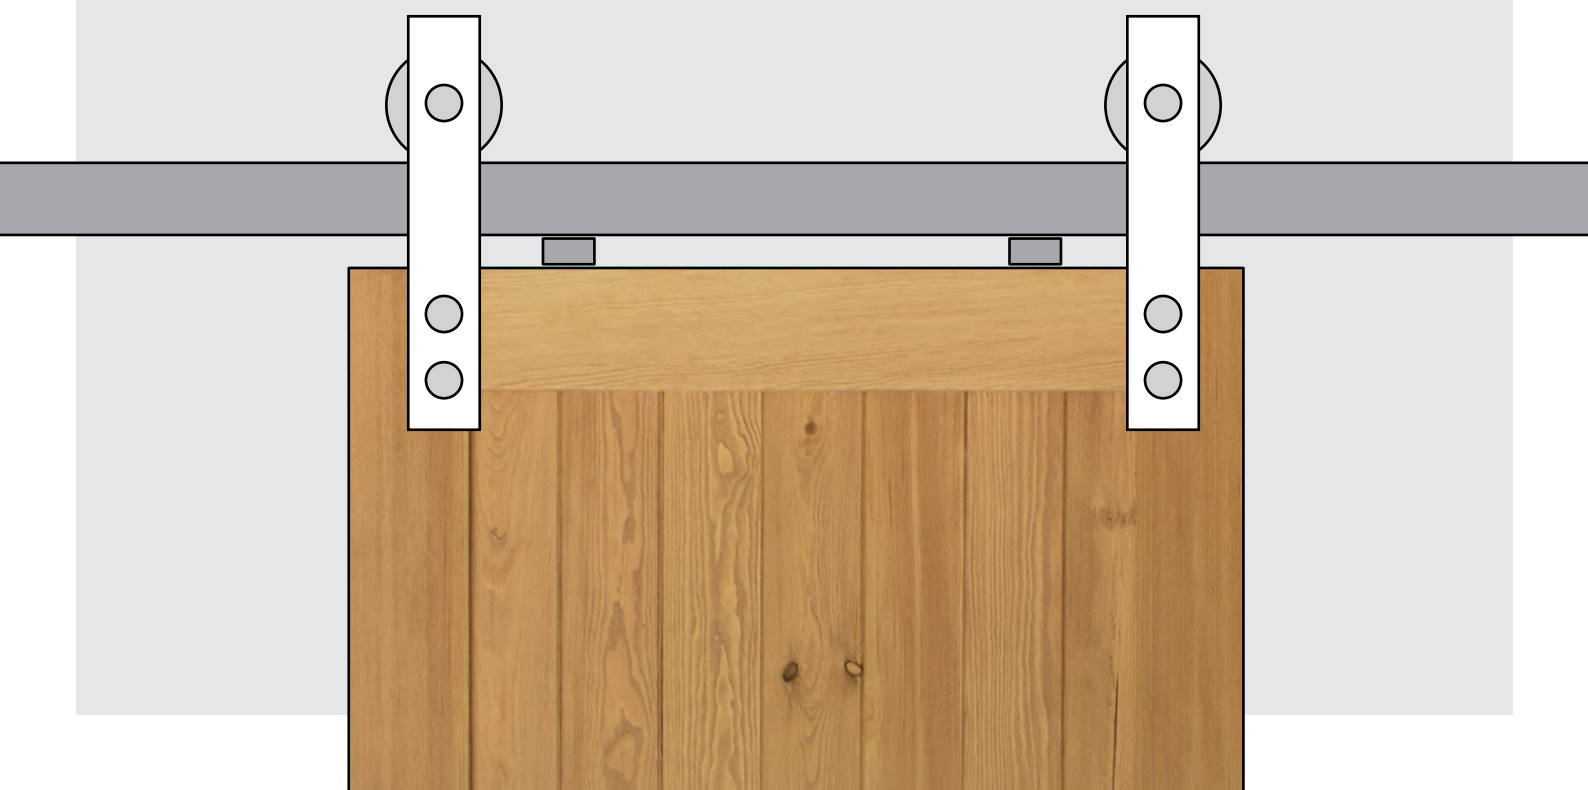

GŁÓWNE ELEMENTY

POTRZEBNE NARZĘDZIA

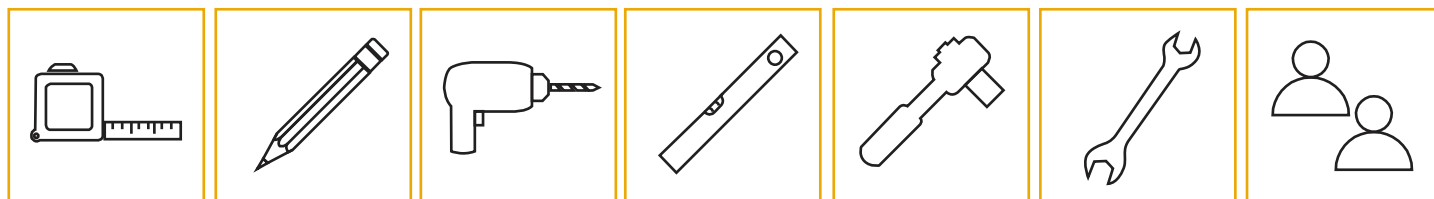

metr

ołówek

wiertarka


poziomica

klucz nasadowy
grzechotka


klucz

rekomendowane
2 osoby


ZAŁĄCZONE CZĘŚCI

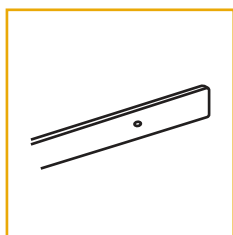


1x tor jezdny
(lub 2x tor jezdny)

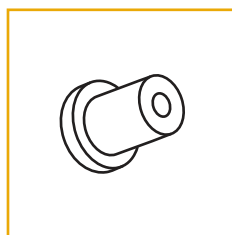


tuleja dystansująca*

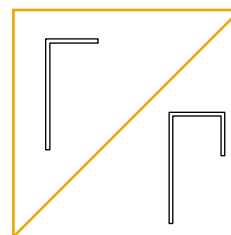

wieszak sufitowy*
(lub wieszak bypass)

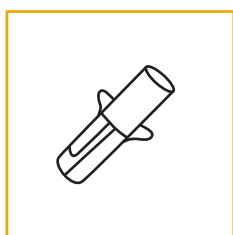

kołek*

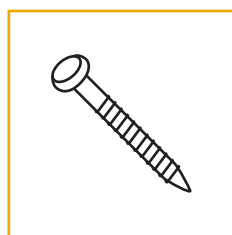


śruba*

* liczba śrub/tulejek oraz wieszaków sufitowych (lub wieszaków bypass) będzie zależać od długości toru

MONTAŻ TORU JEZDNEGO

System Sufitowy


1 ZAMOCUJ TOR JEZDNY DO SUFITU NA PODSTAWIE RYSUNKU

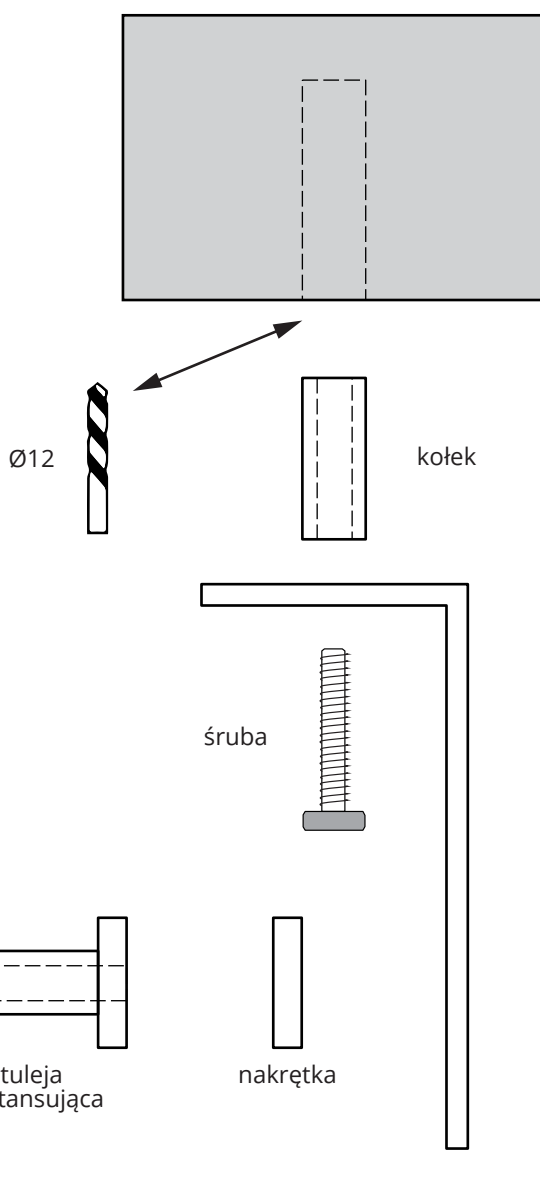


MONTAŻ TORU JEZDNEGO

System Naprzemienny

1 ZAMOCUJ TOR JEZDNY DO SUFITU NA PODSTAWIE RYSUNKU

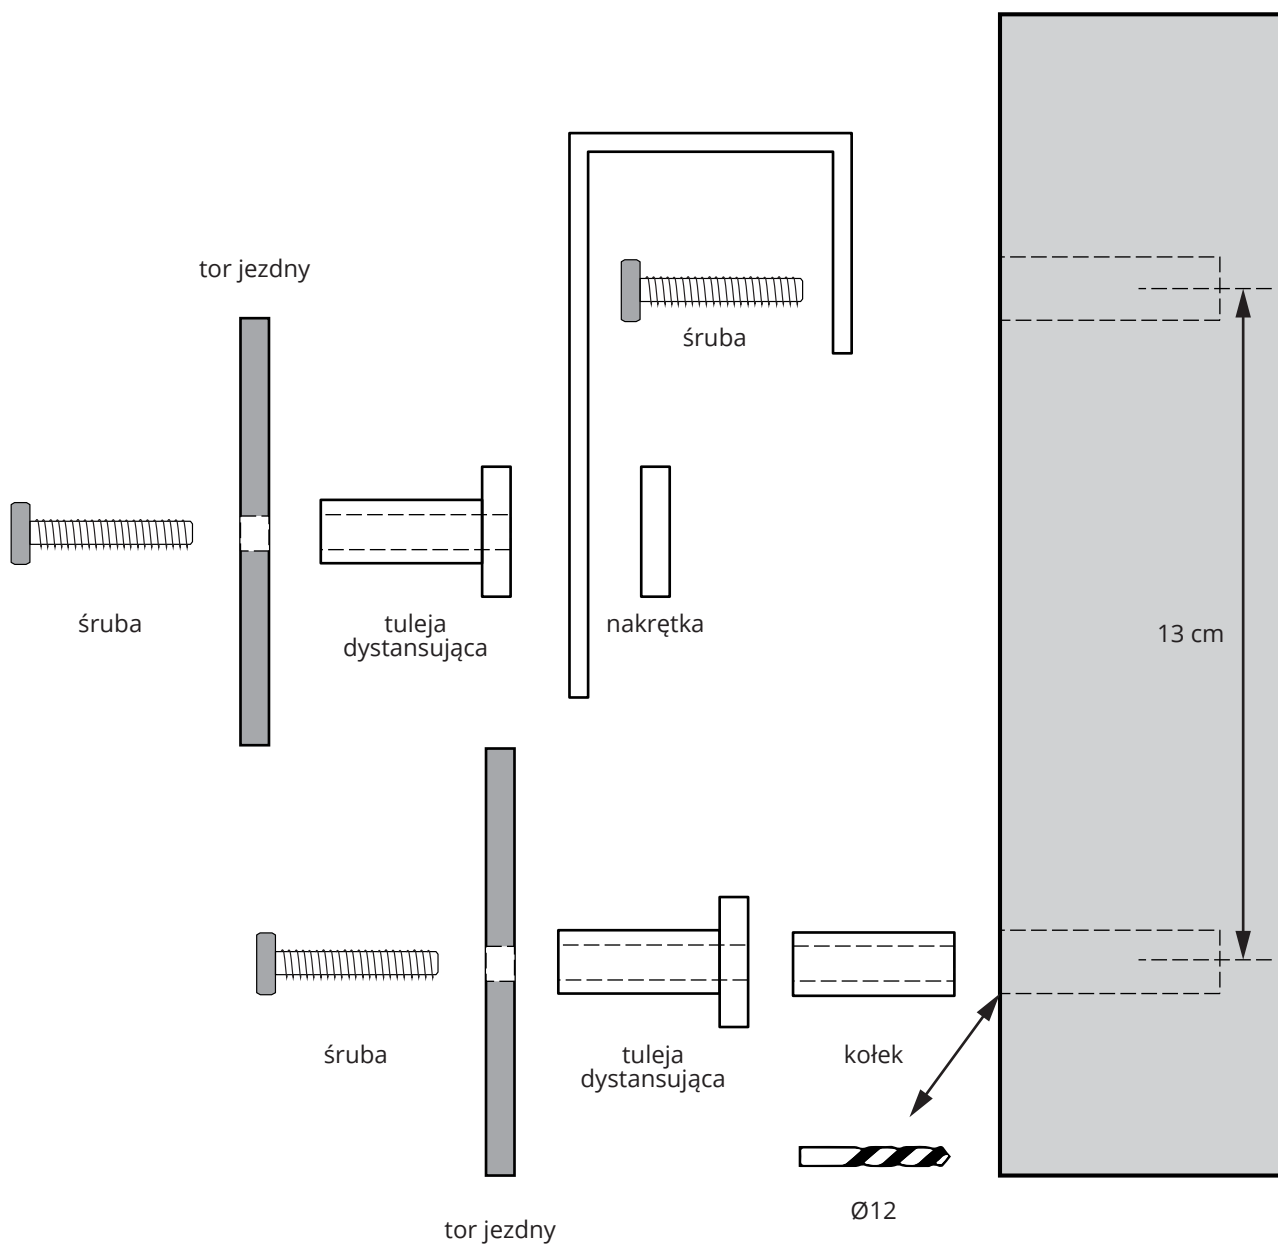

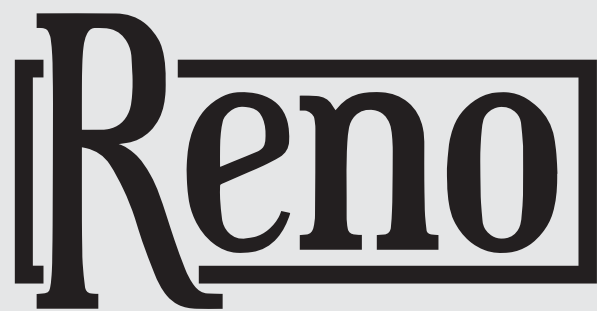

RENO Sp. z o. o.
Warszawa, Polska

drzwiprzesuwne@reno-reno.pl

www.reno-reno.pl