


Reno


INSTRUKCJA MONTAŻU

Zestaw klamek Pi + Flat

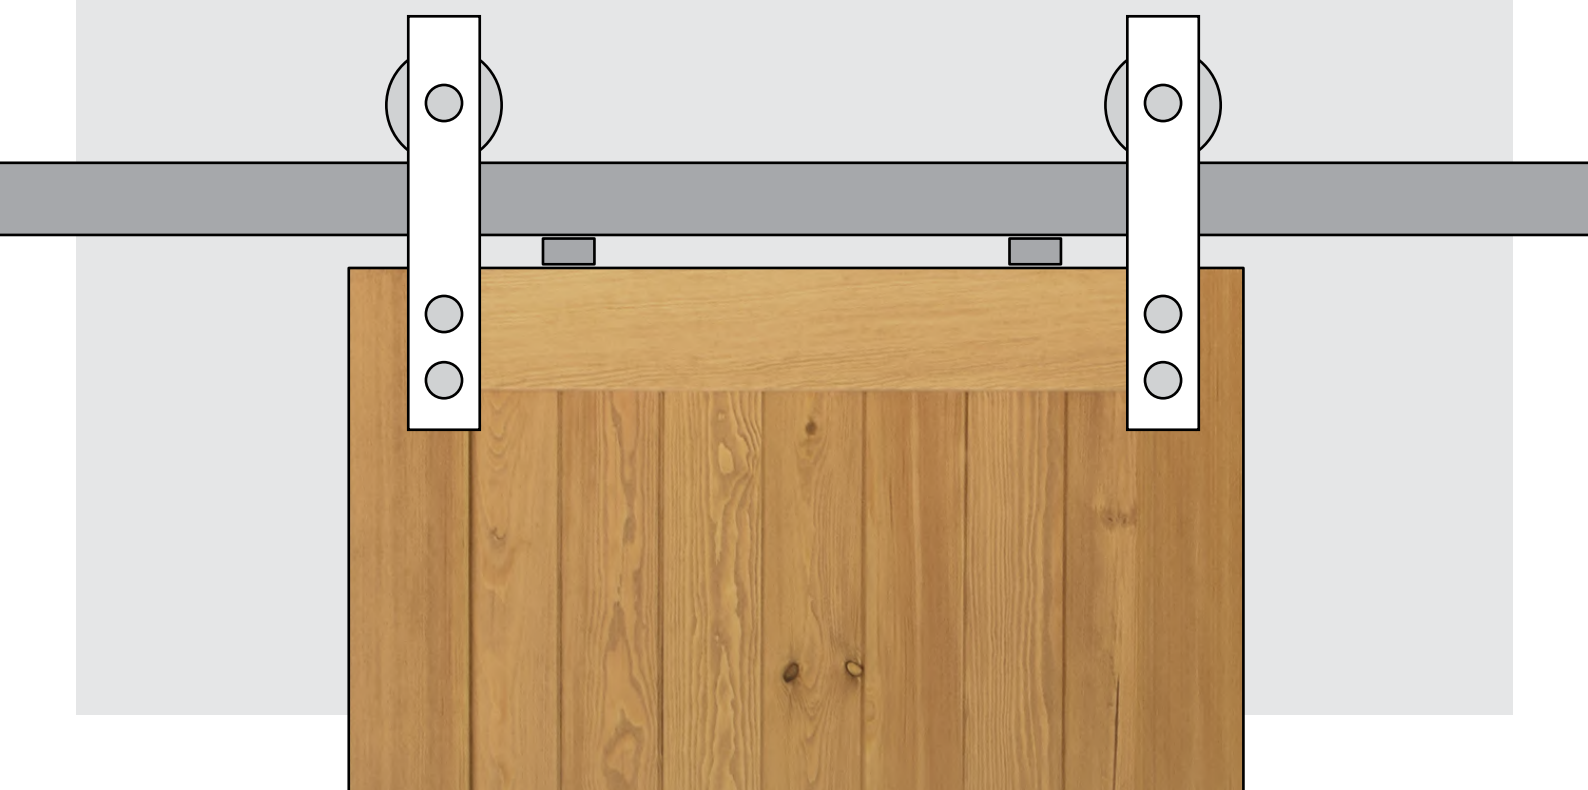


GŁÓWNE ELEMENTY


POTRZEBNE NARZĘDZIA

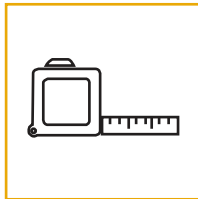


metr

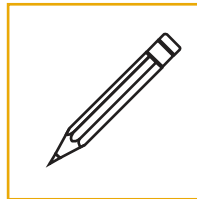


ołówek

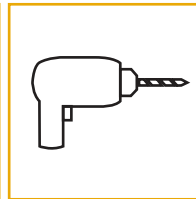

wiertarka

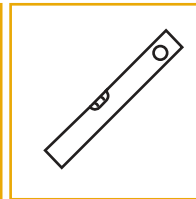


poziomica

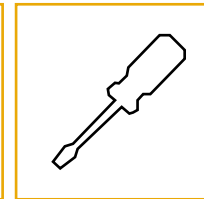


śrubokręt


ZAŁĄCZONE CZĘŚCI

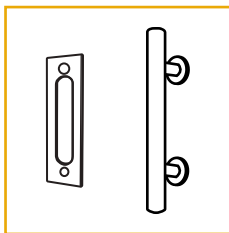

zestaw klamek

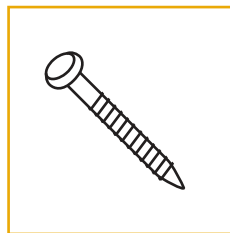


2x śruba

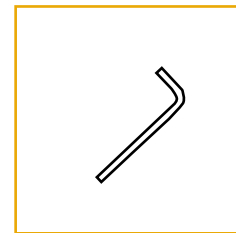


1x klucz imbusowy

MONTAŻ ZESTAWU PI + FLAT


1 ZAZNACZ POZYCJE OTWORÓW DO INSTALACJI KLAMEK

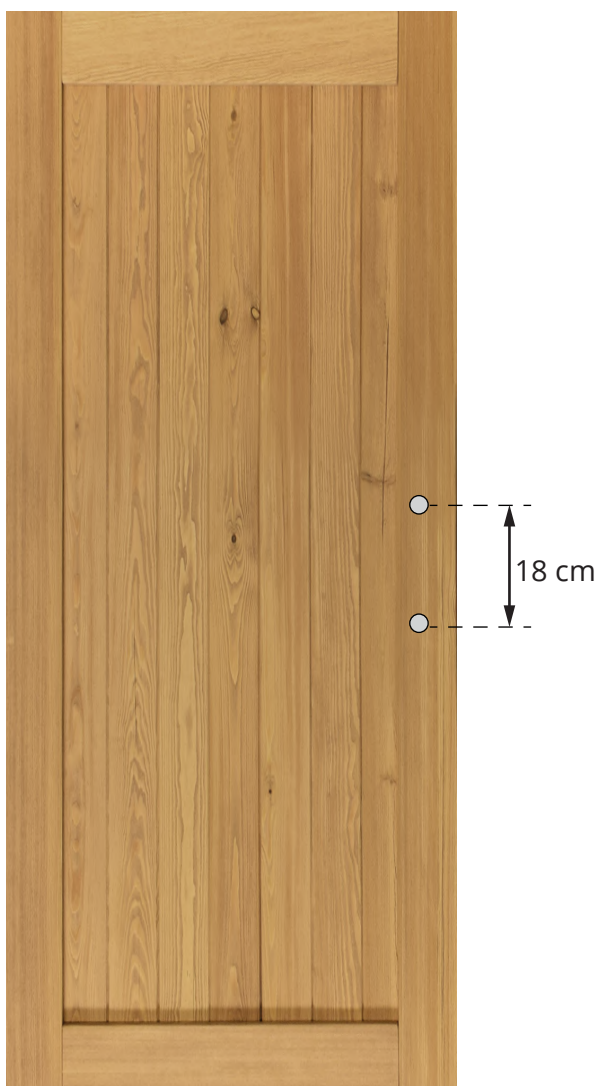

2 NAWIERĆ OTWORY

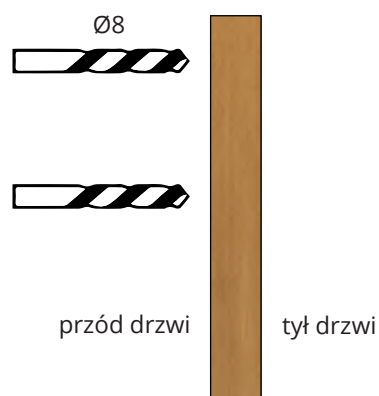

3 ZAMONTUJ KLAMKI

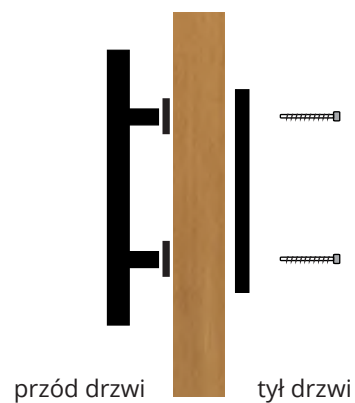



RENO Sp. z o. o.
Warszawa, Polska

drzwiprzesuwne@reno-reno.pl

www.reno-reno.pl