

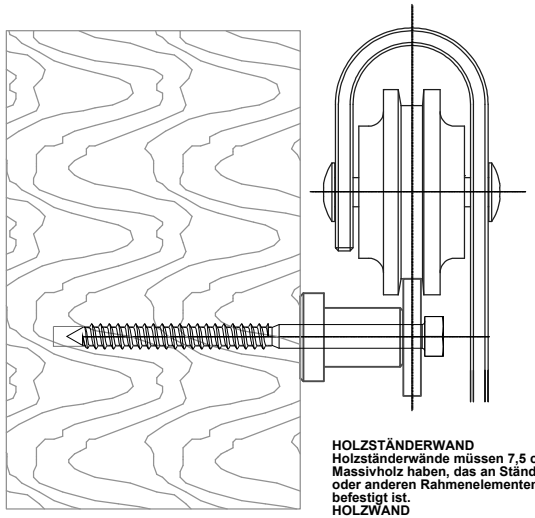



HOLZSTÄNDERWAND
Holzständerwände müssen 7,5 cm Massivholz haben, das an Ständern oder anderen Rahmenelementen befestigt ist.
HOLZWAND
Holzwände müssen mindestens 7,5 cm Massivholz haben, das an einem tragenden Element befestigt ist.

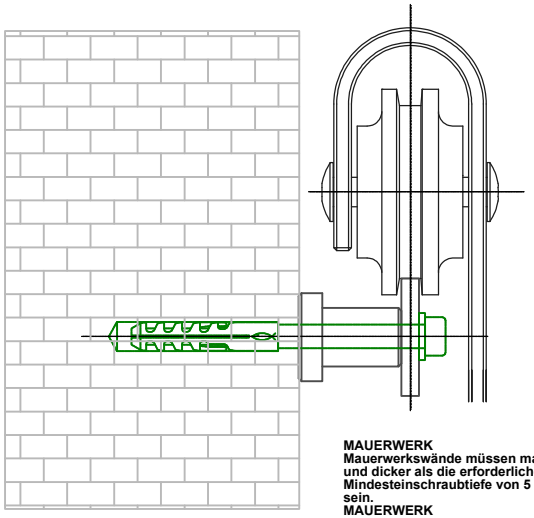


MAUERWERK
Mauerwerkswände müssen massiv und dicker als die erforderliche Mindesteinschraubtiefe von 5 cm sein.
MAUERWERK
Mauerwerkswände müssen massiv und dicker als die erforderliche Mindestverankerungstiefe von 5 cm sein.

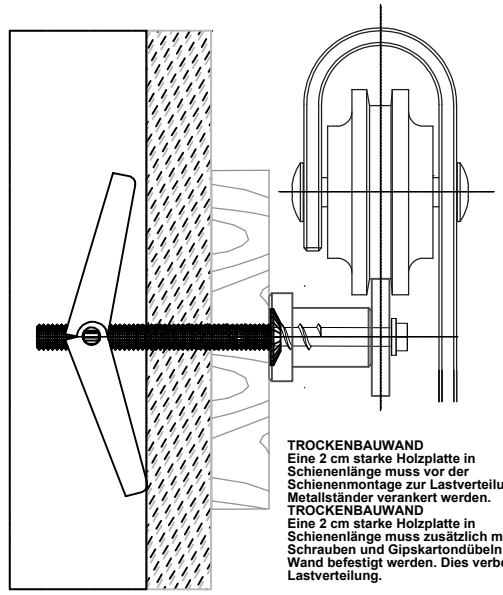

TROCKENBAUWAND
Eine 2 cm starke Holzplatte in Schienenlänge muss vor der Schienenmontage zur Lastverteilung am Metallständer verankert werden.
TROCKENBAUWAND
Eine 2 cm starke Holzplatte in Schienenlänge muss zusätzlich mit Schrauben und Gipskartondübeln an der Wand befestigt werden. Dies verbessert die Lastverteilung.

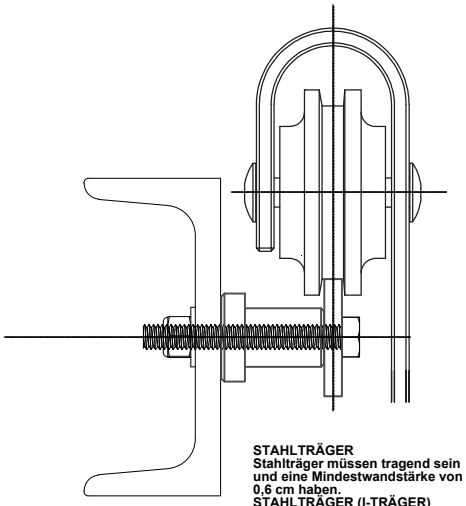

STAHLTRÄGER
Stahlträger müssen tragend sein und eine Mindestwandstärke von 0,6 cm haben.
STAHLTRÄGER (I-TRÄGER)
Stahlträger müssen tragend sein und eine Mindestwandstärke von 0,6 cm haben.

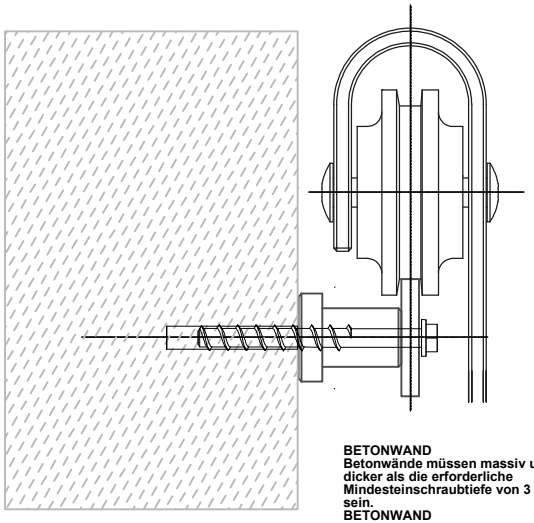

BETONWAND
Betonwände müssen massiv und dicker als die erforderliche Mindesteinschraubtiefe von 3 cm sein.
BETONWAND
Betonwände müssen massiv und dicker als die erforderliche Mindestverankerungstiefe von 3 cm sein.

Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Bez.:	Schiebetürsystem
Bez.:	Wandführung
Modell:	Simple / Classic / Hamak / Podkowa
Modell:	
CAD-Maßstab:	1:1
Datum:	1/3/2021
Datum:	

E-mail: support@renotueren.de
Web: www.renotueren.de