
MONTAGEANLEITUNG

Lara Standard Hamak *

* Stellen Sie sicher, dass Sie Lara-Türen mit Aufhängern der Standard Hamak-Version besitzen

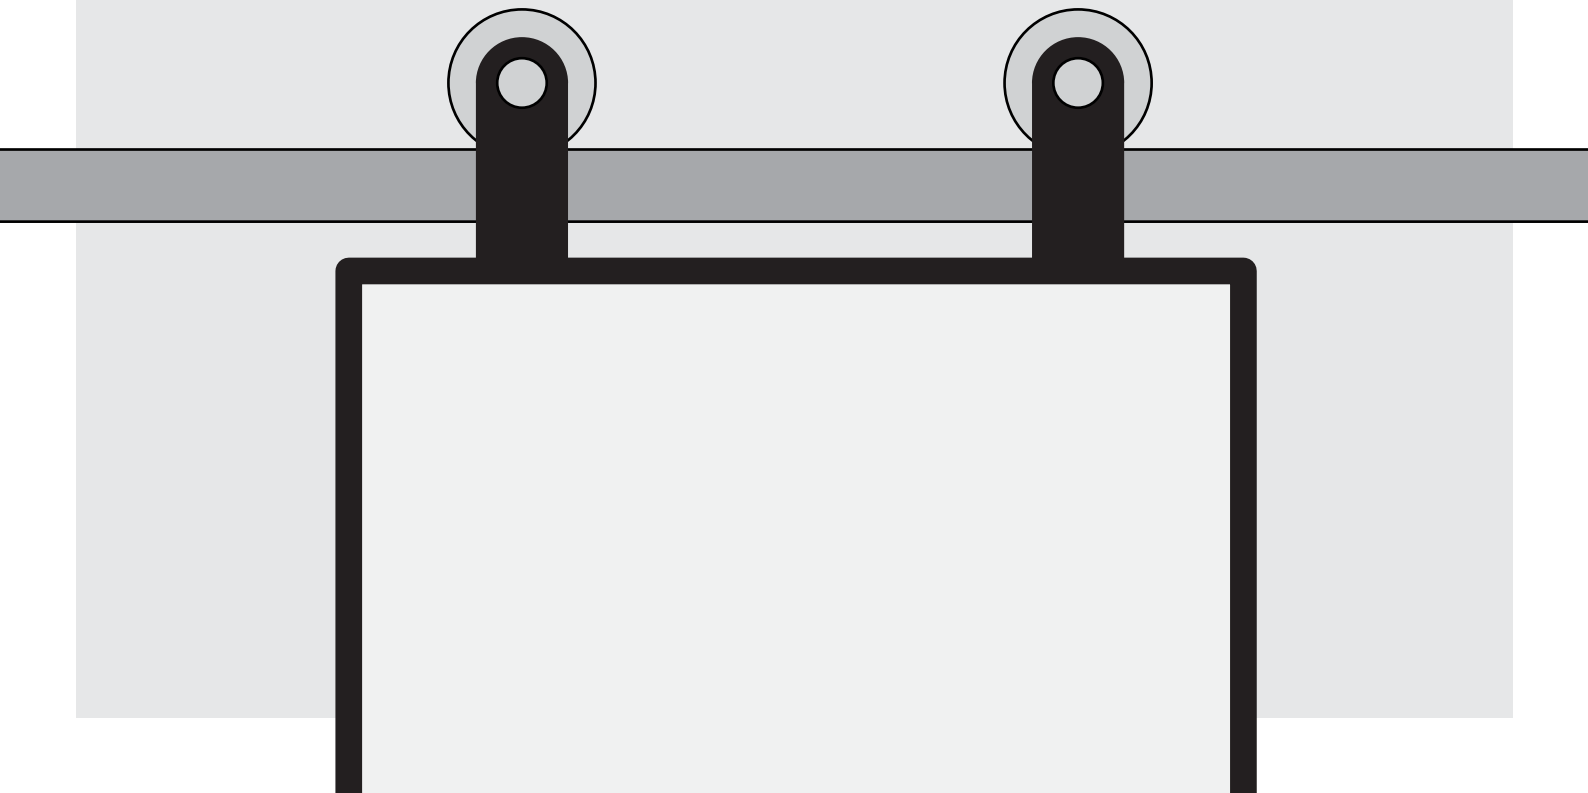

STRUKTURELLE INFORMATIONEN

Für Standard-Systeme
für ein- und zweiflügelige Türen



1 Alle Reno Schiebesysteme erfordern eine Montage in Konstruktionsmaterial mit einer Tiefe von mindestens 6 cm. Die Wand oder Strukturen, an denen das System montiert wird, müssen so konstruiert sein, dass sie das für das System angegebene Gewicht tragen können.

SYSTEM	MAX. TÜRGEWICHT
Lara Standard Hamak	bis 75 kg


2 Stellen Sie sicher, dass die zu montierenden Türen aus solidem Konstruktionsmaterial an den Stellen der Montage von Aufhängungen, unterer Führung und Griffen (falls verwendet) gefertigt sind.

3 Wenden Sie sich an den Bauunternehmer und / oder die örtlichen Bauaufsichtsbehörden, um die Einhaltung der örtlichen Bauvorschriften zu bestätigen.


4 Um die besten Ergebnisse zu erzielen und die vollständige Einhaltung der örtlichen Bauvorschriften zu gewährleisten, suchen Sie qualifizierte Bauarbeiter mit Kenntnissen über die Eigenschaften von Konstruktionsmaterialien und die Bauweise.


HAUPTELEMENTE

BENÖTIGTE WERKZEUGE

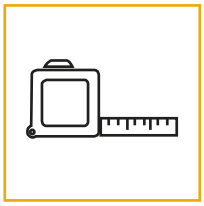
Maßband


Bleistift

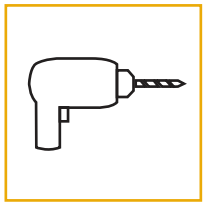
Bohrmaschine

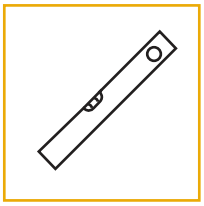

Wasserwaage



Steckschlüssel
Ratsche


Schlüssel



empfohlen
2
Personen


BEILIEGENDE TEILE

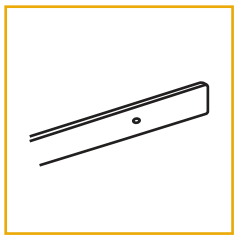

1 x Laufschiene
200 cm

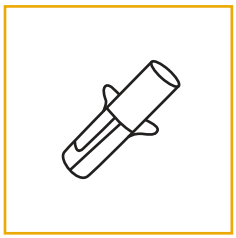

5 x Dübel


5 x
Schraube

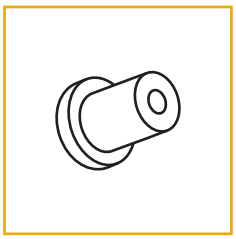
5 x Distanzhülse

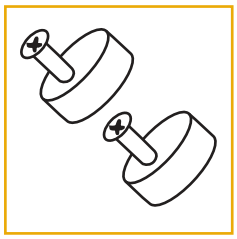
2 x Anti-Sprung

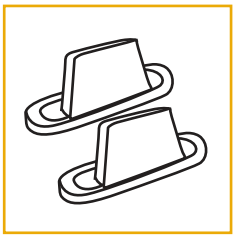

1 x untere Führung U

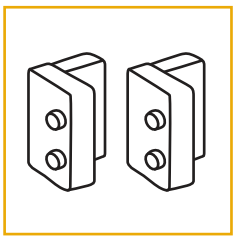
2 x Stopper

MONTAGE DER LAUFSCHIENE

Einzelflügeltüren


1 POSITION DER LAUFSCHIENE FESTLEGEN

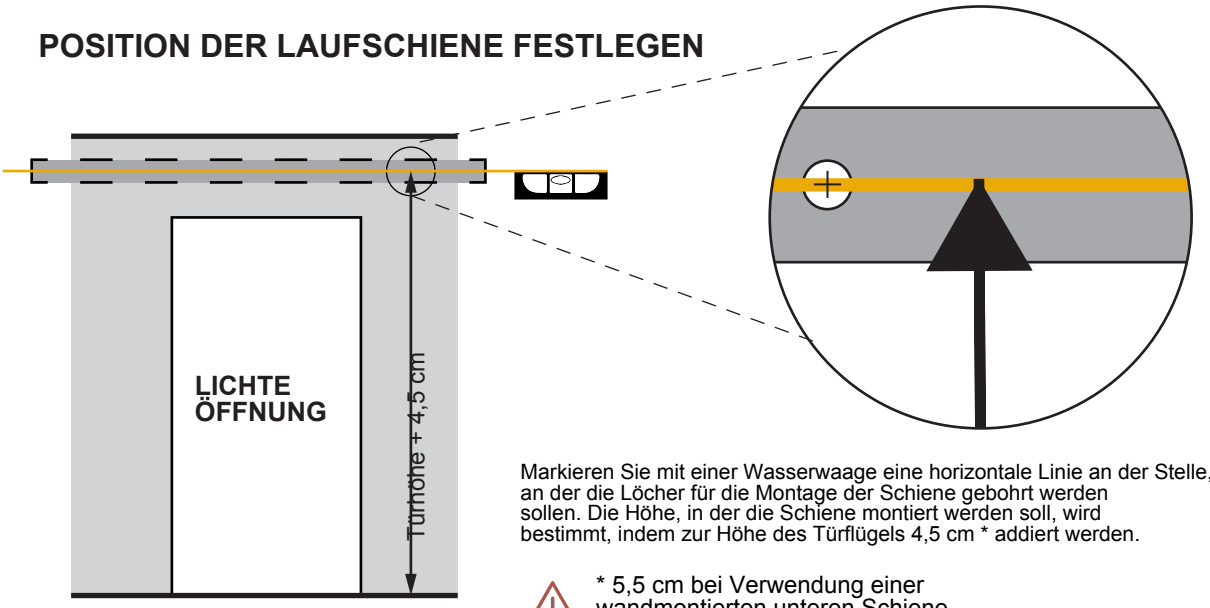

Markieren Sie mit einer Wasserwaage eine horizontale Linie an der Stelle, an der die Löcher für die Montage der Schiene gebohrt werden sollen. Die Höhe, in der die Schiene montiert werden soll, wird bestimmt, indem zur Höhe des Türflügels 4,5 cm * addiert werden.

* 5,5 cm bei Verwendung einer wandmontierten unteren Schiene

2 BEFESTIGUNGSPUNKTE FINDEN - EINFLÜGELIGE TÜR

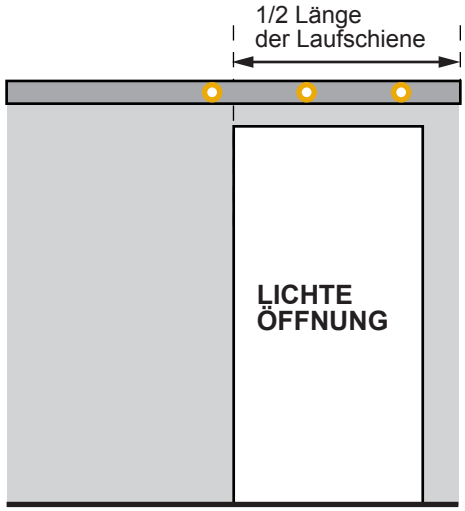

MONTAGE DER LAUFSCHIENE


Einzelflügeltüren

3 STOPPER AUF DER FÜHRUNGSSCHIENE ANBRINGEN

Schieben Sie beide Stopper von beiden Enden auf die Schiene. Schieben Sie sie nach innen, so dass sie sich hinter den äußersten Befestigungslöchern der Schiene befinden. Ziehen Sie sie leicht an, damit sie sich während der Montage der Schiene nicht verschieben. Die endgültige Position der Stopper stellen Sie erst nach der Montage der Tür ein.




4 LAUFSCHIENE AN DER WAND BEFESTIGEN

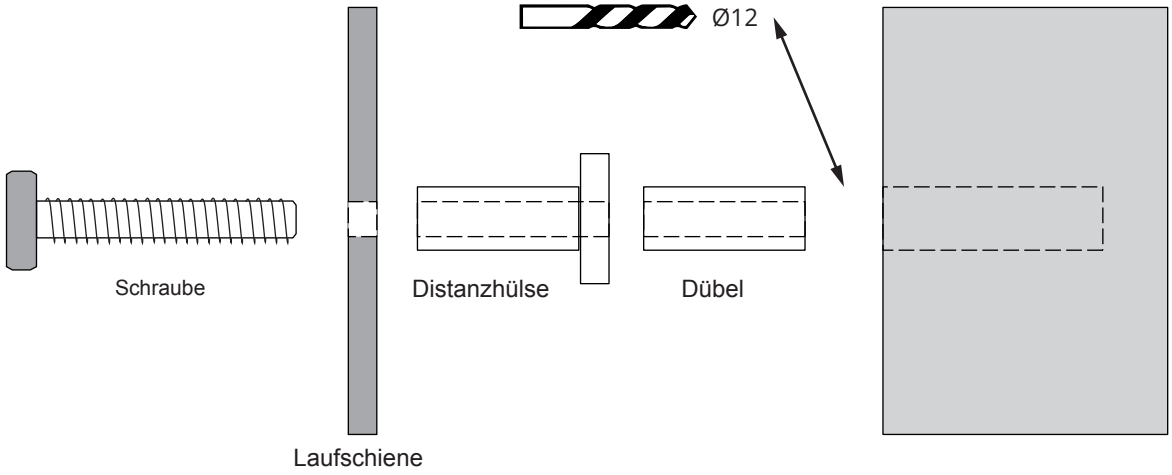


TÜRMONTAGE

5 TÜR AN DER FÜHRUNGSSCHIENE AUFHÄNGEN

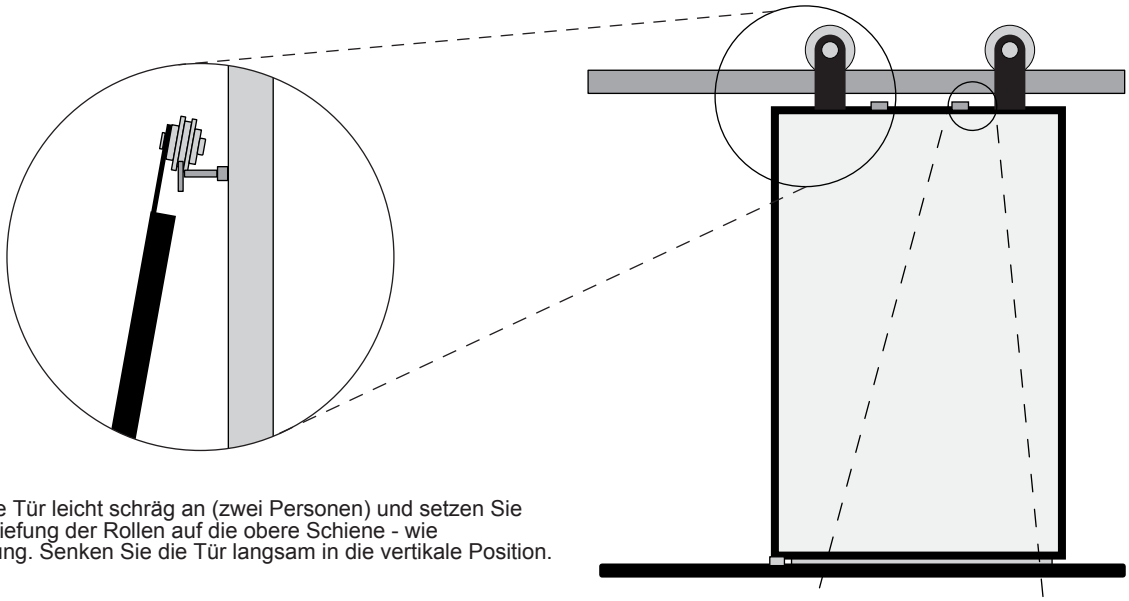

Heben Sie die Tür leicht schräg an (zwei Personen) und setzen Sie dann die Vertiefung der Rollen auf die obere Schiene - wie in der Abbildung. Senken Sie die Tür langsam in die vertikale Position.

6 ANTI-SPRUNG MONTIEREN

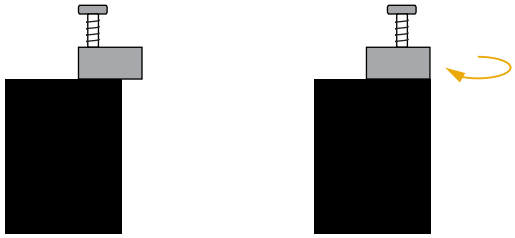


VOR DEM EINHÄNGEN DER TÜR

Befestigen Sie die Anti-Sprung-Vorrichtungen in den vorgebohrten Löchern am oberen Teil des Türrahmens.


NACH DEM EINHÄNGEN


Drehen Sie nach dem Einhängen die Aushebesicherungen so, dass sie nicht über die Tür hinausragen.

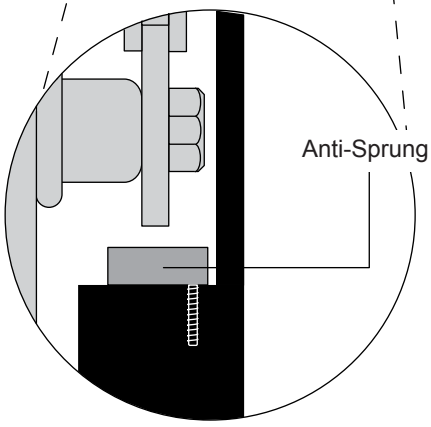


MONTAGE DER BODENFÜHRUNG UND DER TÜRSTOPPER

7 UNTERE FÜHRUNGSSCHIENE MONTIEREN UND STOPPER EINSTELLEN

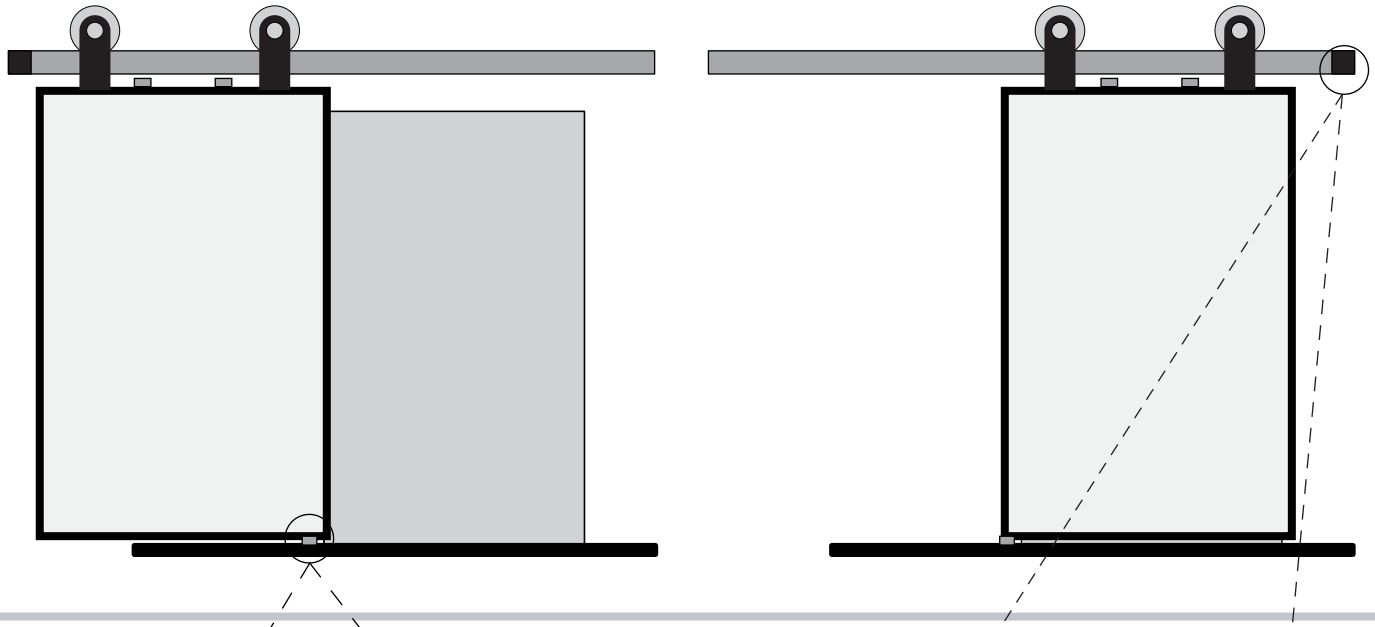

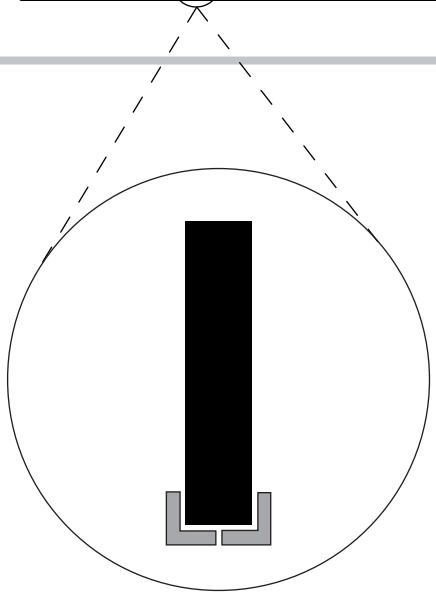

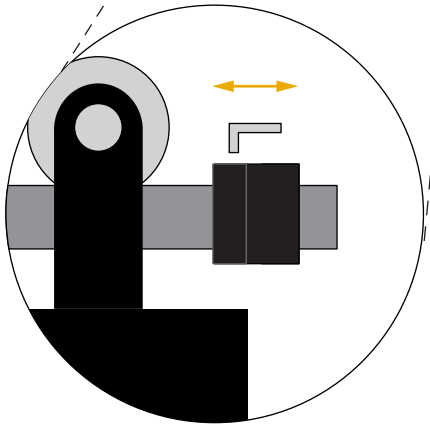

Montieren Sie die untere Schiene nahe der Kante der Türöffnung (ca. 0-1 cm von der Kante entfernt), so dass die untere Schiene immer in einer Linie mit der Tür ist, wenn die Tür vollständig geöffnet oder geschlossen ist.

Schieben Sie die Tür in die vollständig geschlossene Position und
schieben Sie den Stopper an den Aufhänger. Ziehen Sie ihn mit einem Inbusschlüssel fest an der Schiene an.

Bei ganz geöffneter Tür wiederholen.

RENO Sp. z o. o.
Warschau, Polen

support@renotueren.de

www.renotueren.de