
Reno

MONTAGEANLEITUNG

Standard Simple *

* Stellen Sie sicher, dass Sie Simple-Aufhängungen in der Standardversion haben

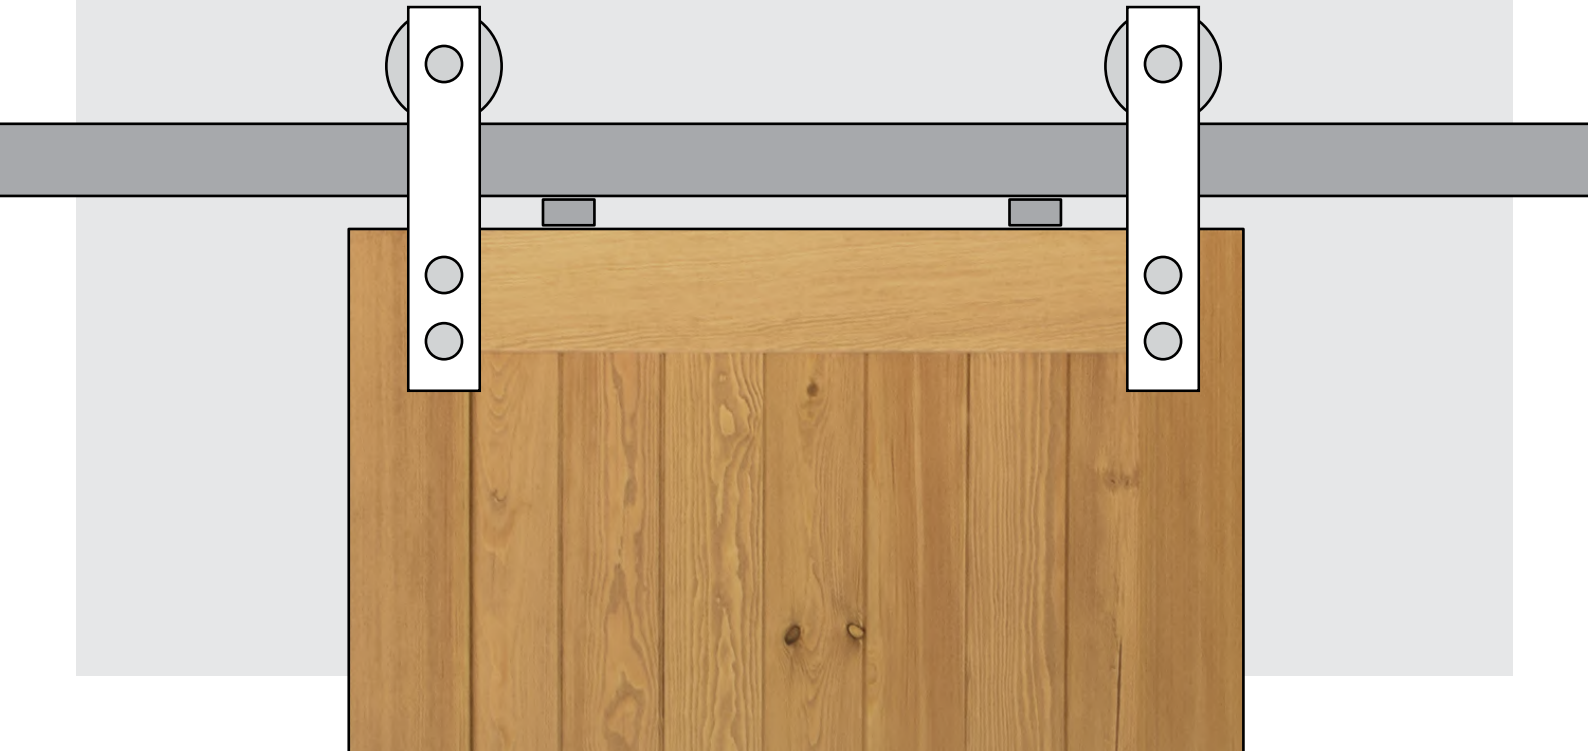

STRUKTURELLE INFORMATIONEN

Für Standardsysteme
für Einzel- und Doppeltüren (zweiflügelig)



1 Alle Reno Schiebesysteme erfordern eine Installation im Material mit einer Gewindetiefe von mindestens 6 cm. Eine Wand oder Struktur, an der das System montiert wird, muss so ausgelegt sein, dass sie das für das System angegebene Gewicht tragen kann.

SYSTEM	MAX. TÜRGEWICHT
Simple	bis zu 75 kg


2 Stellen Sie sicher, dass die zu montierende Tür an den Stellen, an denen Aufhänger, untere Führung und Türgriffe (falls verwendet) installiert werden, aus massivem Konstruktionsmaterial besteht.

3 Wenden Sie sich an den Bauunternehmer und/oder die örtlichen Bauaufsichtsbehörden, um die Einhaltung der örtlichen Bauvorschriften zu bestätigen.


4 Für die besten Ergebnisse und um die vollständige Einhaltung der örtlichen Bauvorschriften zu gewährleisten, suchen Sie qualifizierte Bauarbeiter mit Kenntnissen über die Eigenschaften von Baumaterialien und Baubedingungen.


HAUPTBESTANDTEILE

EMPFOHLENE WERKZEUGE

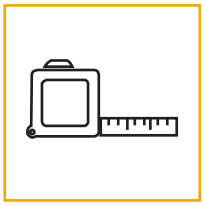
Maßband


Bleistift

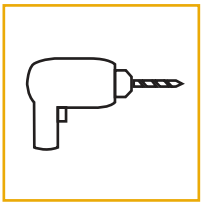
Bohrmaschine

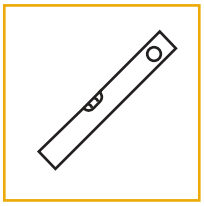

Wasserwaage



Steckschlüssel



Inbusschlüssel /
Maulschlüssel



empfohlen:
2 Personen


BEIGEFÜGTE TEILE

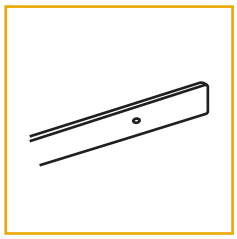
1x Schiene
(oder 2x Schiene + Verbinder)

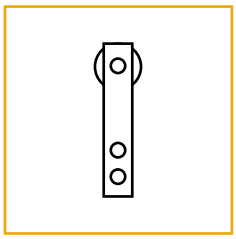

2x
Aufhängung

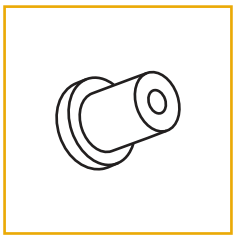

5x
Abstandshalter*

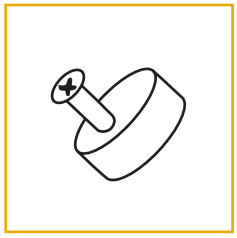

2x Anti-Sprung

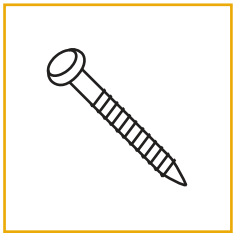
5x
Schraube*


1x Bodenführung T

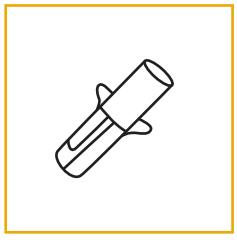
5x Dübel*

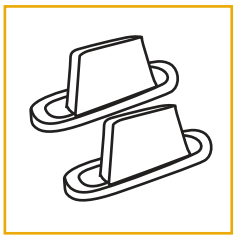
1x Bodenführung U
(optional)

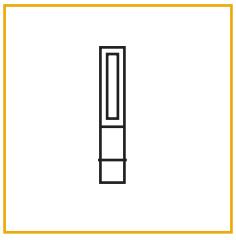

2x Stopper

* die Anzahl der Schrauben/Abstandshalter hängt von der Länge der Schiene ab

MONTAGE DER FÜHRUNGSSCHIENE


Einzeltür / Doppeltür (zweiflügelig)

1 POSITION DER FÜHRUNGSSCHIENE BESTIMMEN

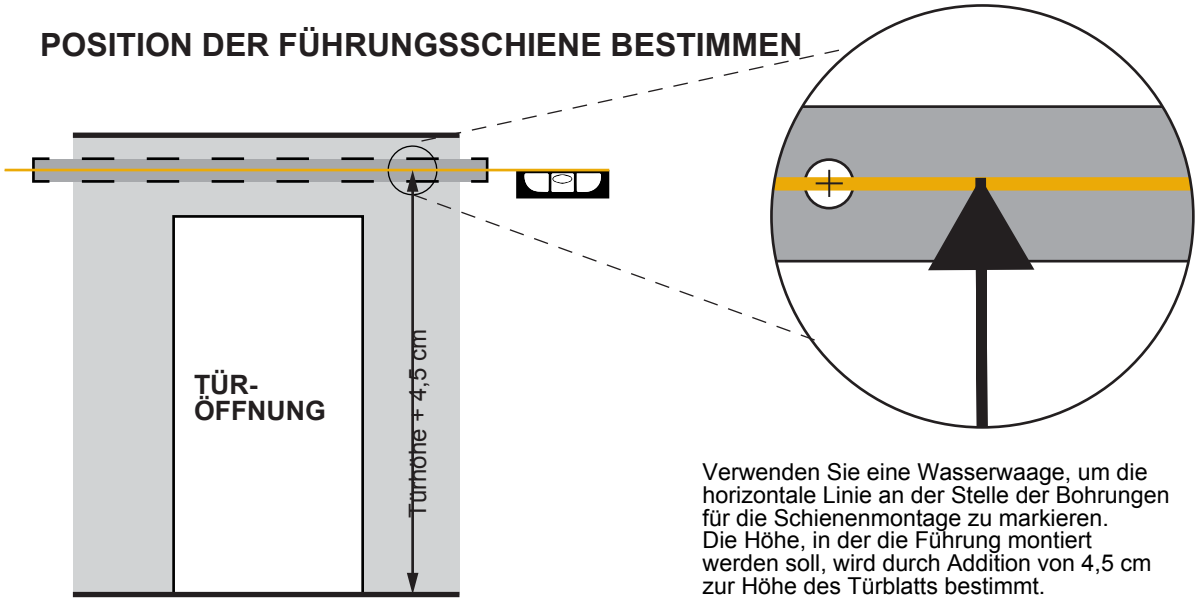


Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die horizontale Linie an der Stelle der Bohrungen für die Schienenmontage zu markieren. Die Höhe, in der die Führung montiert werden soll, wird durch Addition von 4,5 cm zur Höhe des Türblatts bestimmt.

2 BEFESTIGUNGSPUNKTE LOKALISIEREN - EINZELTÜR

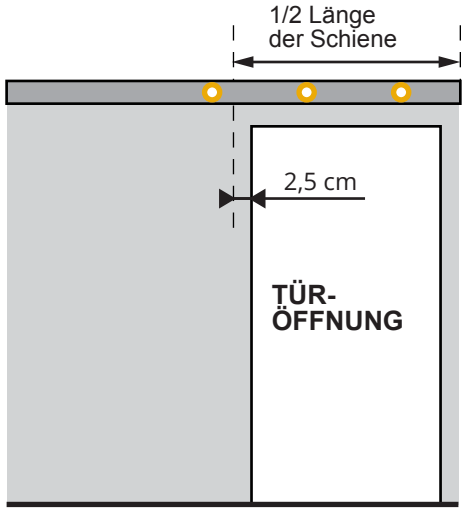

3 BEFESTIGUNGSPUNKTE LOKALISIEREN - DOPPELTÜR (ZWEIFLÜGELIG)

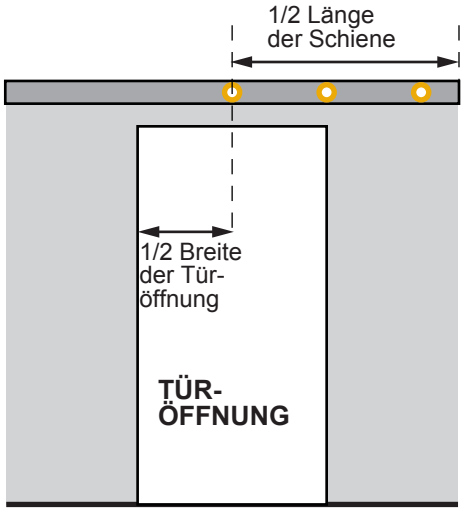



MONTAGE DER FÜHRUNGSSCHIENE

Einzeltür / Doppeltür (zweiflügelig)


4 SCHIENEN MIT DEM SCHIENENVERBINDER VERBINDEN (OPTIONAL)

Platzieren Sie den Verbinder an der Rückseite der Schienen, so dass er von vorne nicht sichtbar ist, und befestigen Sie ihn dann mit den im Kit enthaltenen Schrauben.

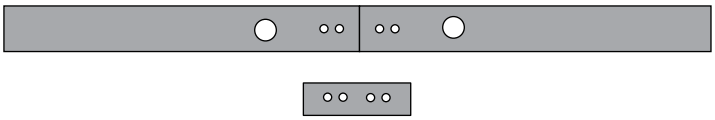


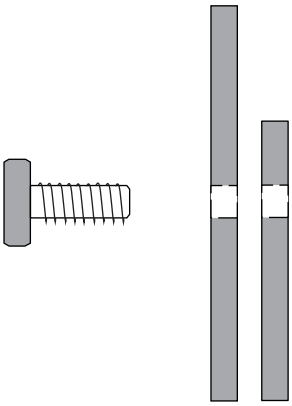

Bei der Montage von zweiflügeligen Türen platzieren Sie nach dem Befestigen des Verbinders zwei Türstopper auf der Schiene (auf beiden Seiten des Verbinders). Die Position der Stopper wird nach der Türmontage angepasst.




5 FÜHRUNGSSCHIENE AN DER WAND BEFESTIGEN

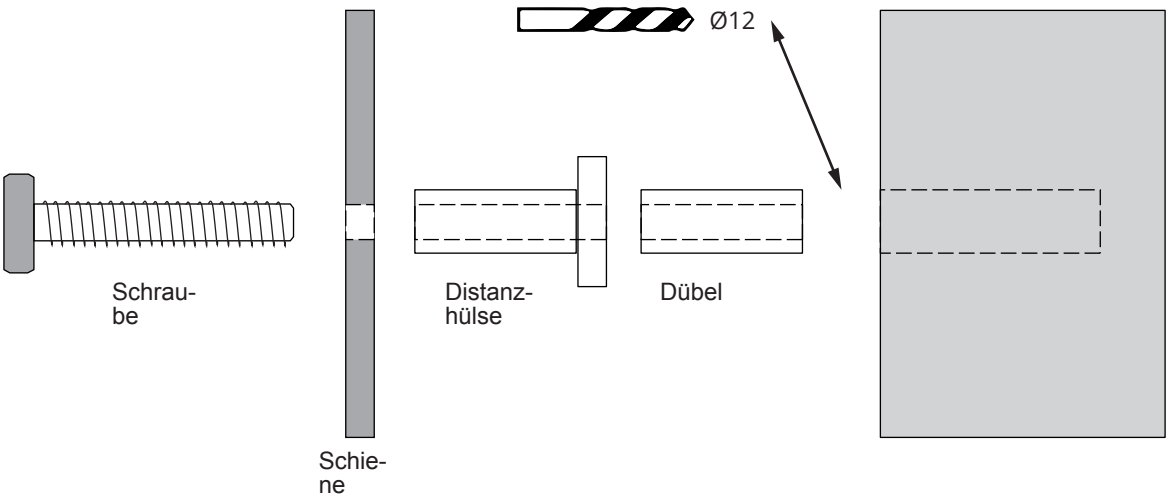


INSTALLATION DER AUFHÄNGUNGEN - EINZELTÜR

6 MARKIEREN SIE DIE POSITIONEN DER INSTALLATIONSLÖCHER IN EINER EINFLÜGELIGEN KONFIGURATION

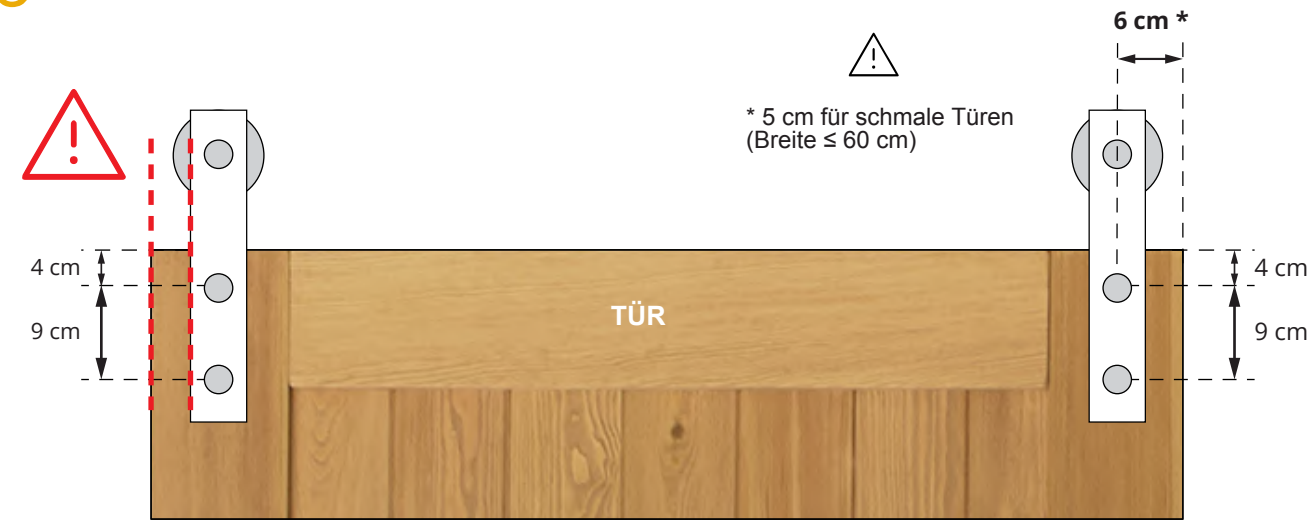


Stellen Sie sicher, dass die Simple-Aufhängungen parallel zur vertikalen Türkante verschraubt sind. Ungenau installierte/schief sitzende Aufhängungen führen dazu, dass die Tür von der Vertikalen abweicht, was zu einem sichtbaren Spalt führen kann, wenn die Tür geschlossen ist, insbesondere bei zweiflügeligen Installationen.

7 MARKIEREN SIE DIE POSITIONEN DER INSTALLATIONSLÖCHER IN EINER ZWEIFLÜGELIGEN KONFIGURATION

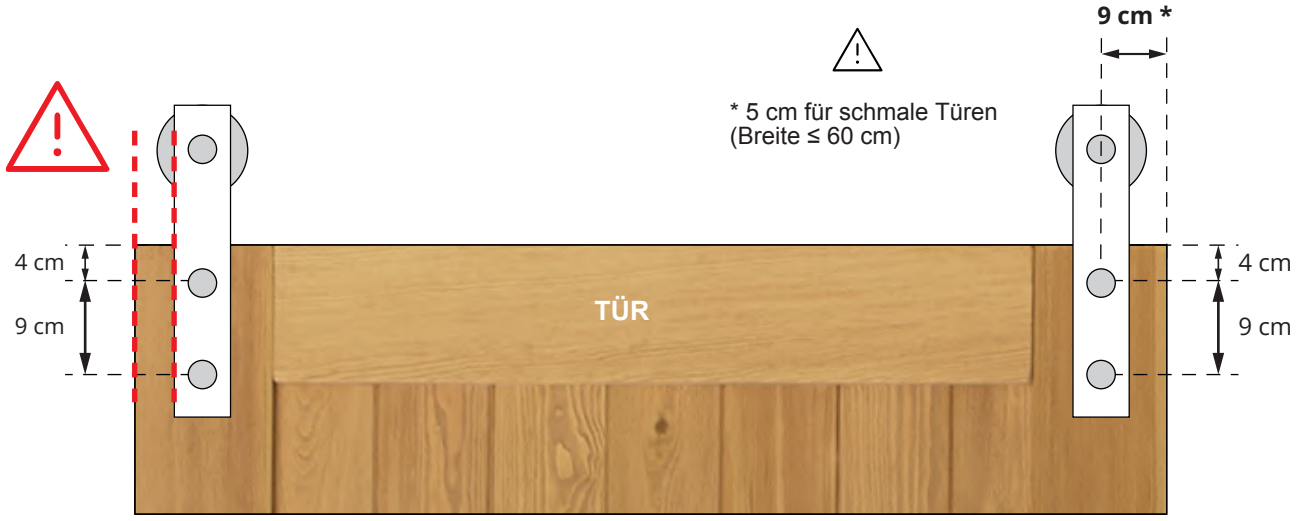


INSTALLATION DER AUFHÄNGUNGEN - DOPPELTÜR (GETEILT)

8 LÖCHER BOHREN

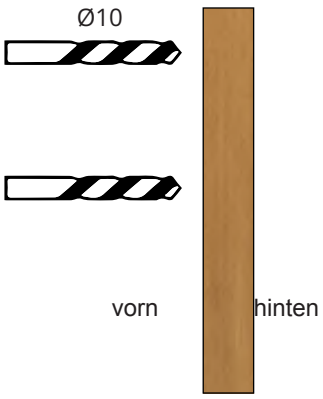


9

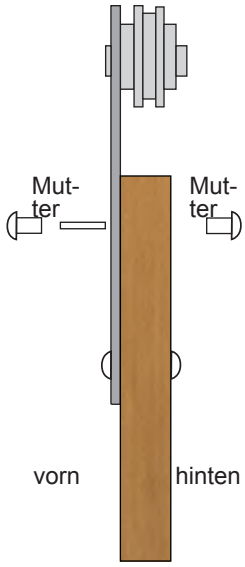

10 EINSTELLUNG DER AUFHÄNGUNG - DOPPELTÜREN

Wenn nach dem Einhängen der Türen und dem Bewegen der Türen in die geschlossene Position ein sichtbarer Spalt zwischen den Flügeln besteht, entfernen Sie die Türen von der Schiene und stellen Sie die Aufhängungen ein.

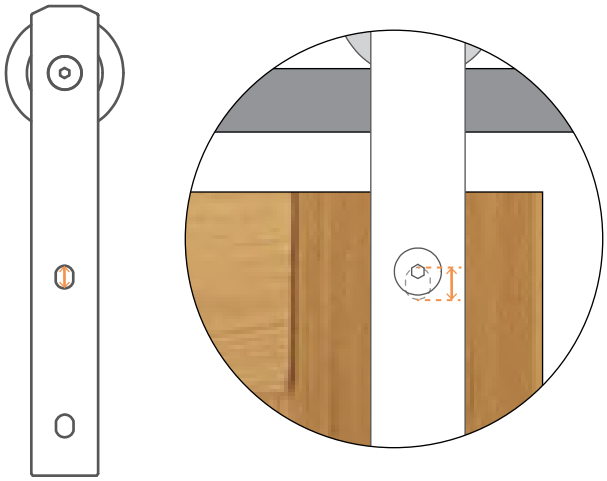


Option 1. Simple-Aufhängungen haben elliptische Befestigungslöcher für die Mikro-Einstellung. Lösen Sie die Schrauben, positionieren Sie die Aufhängungen parallel zur vertikalen Türkante und ziehen Sie die Schrauben fest. Hängen Sie die Tür ein und prüfen Sie, ob die Türen vollständig schließen.

Option 2. Wenn die Mikro-Einstellung keine ausreichenden Ergebnisse lieferte, schrauben Sie die Aufhängungen von der Tür ab, weiten Sie das Befestigungsloch in der Tür leicht auf und schrauben Sie die Aufhängungen leicht ein. Stellen Sie dann sicher und richten Sie die Aufhängungen parallel zur vertikalen Türkante aus und ziehen Sie die Schrauben fest. Hängen Sie die Tür ein und prüfen Sie, ob die Türen vollständig schließen.


MONTAGE DER TÜR

11 TÜR AN DER FÜHRUNGSSCHIENE MONTIEREN

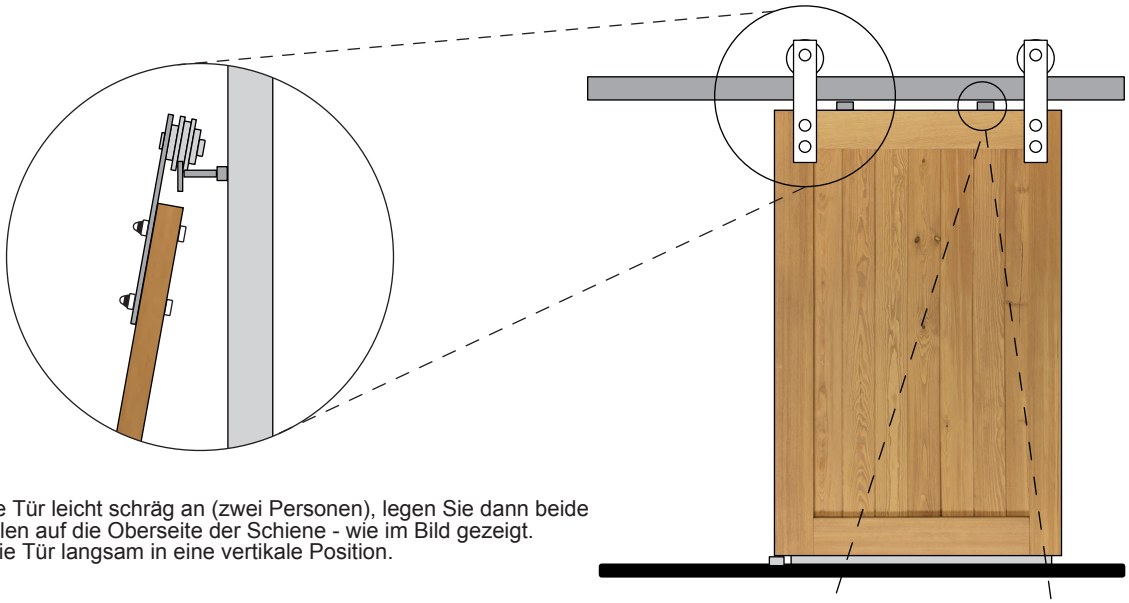

Heben Sie die Tür leicht schräg an (zwei Personen), legen Sie dann beide Rillen der Rollen auf die Oberseite der Schiene - wie im Bild gezeigt. Senken Sie die Tür langsam in eine vertikale Position.

12 ANTI-SPRUNG-VORRICHTUNG MONTIEREN

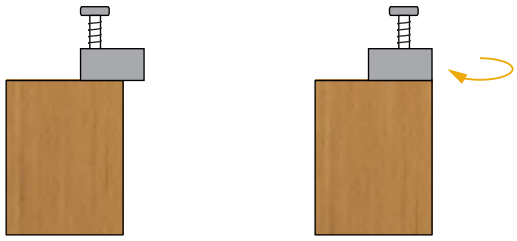


VOR DER TÜR-INSTALLATION

Befestigen Sie den Antisprung nahe an den Aufhängungen oder direkt dahinter (nicht mehr als 10 cm von den Aufhängungen entfernt).


NACH DER TÜR-INSTALLATION


Drehen Sie nach der Installation der Tür den Antisprung so, dass er nicht über die Tür hinausragt.

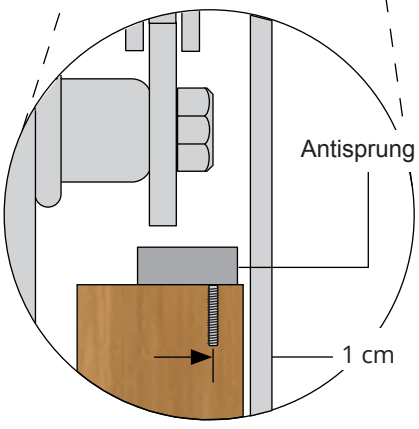



INSTALLATION DER TÜR-BODENFÜHRUNG UND STOPPER

13 BODENFÜHRUNG UND STOPPER INSTALLIEREN

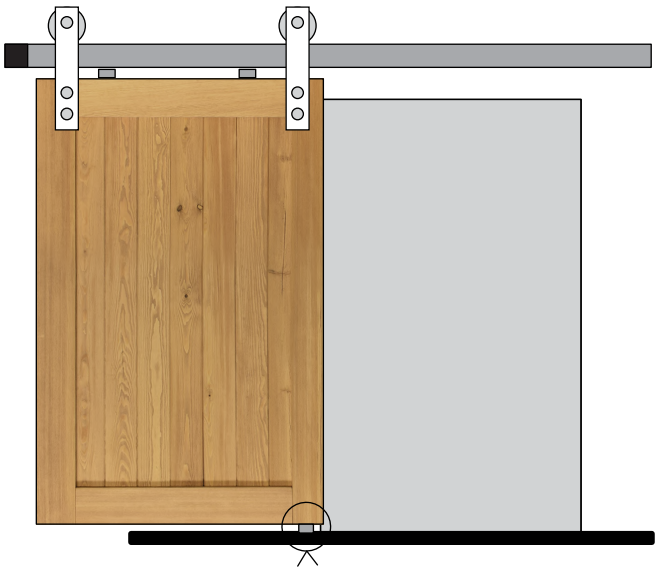

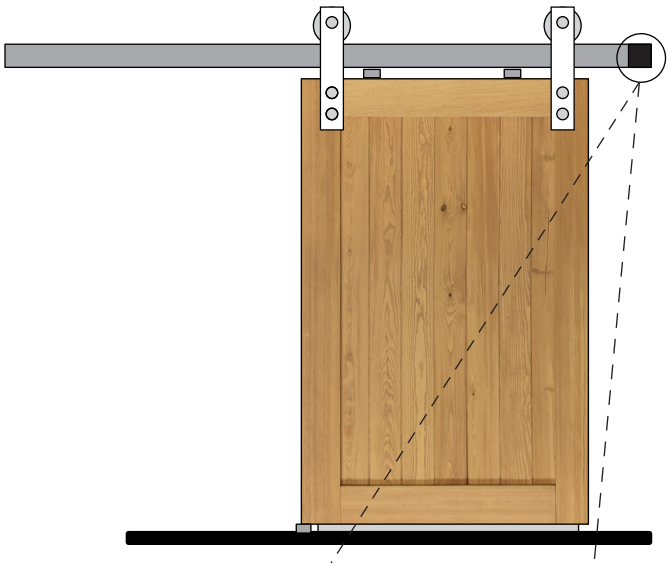

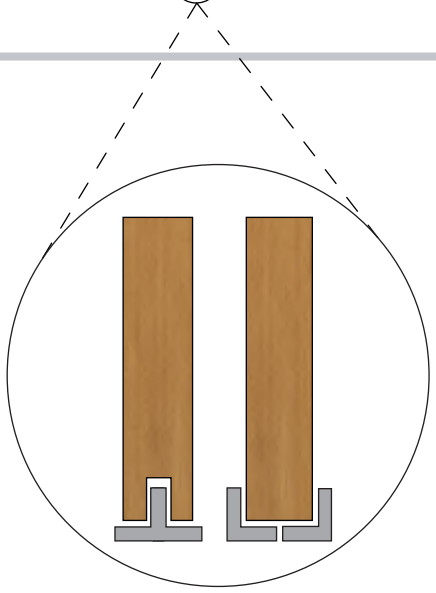

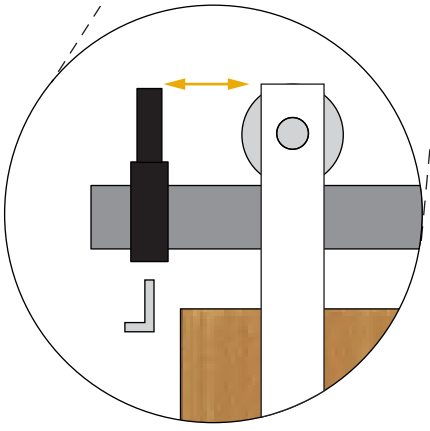

Installieren Sie die untere Führung nahe am Rand der Türöffnung (ca. 0-1 cm vom Rand), sodass die untere Führung, wenn die Tür vollständig geöffnet oder geschlossen ist, immer in der Türlinie liegt.

Bewegen Sie die Tür in die vollständig geschlossene Position und bestimmen Sie die Position des Stoppers. Ziehen Sie den Stopper mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel fest. Bei einer zweiflügeligen Konfiguration passen Sie die Position beider zuvor installierten mittleren Stopper an.

Bei ganz geöffneter Tür wiederholen.

RENO Sp. z o. o.
Warschau, Polen

support@renotueren.de

www.renotueren.de