
Reno


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Poignée Fusion longitudinale

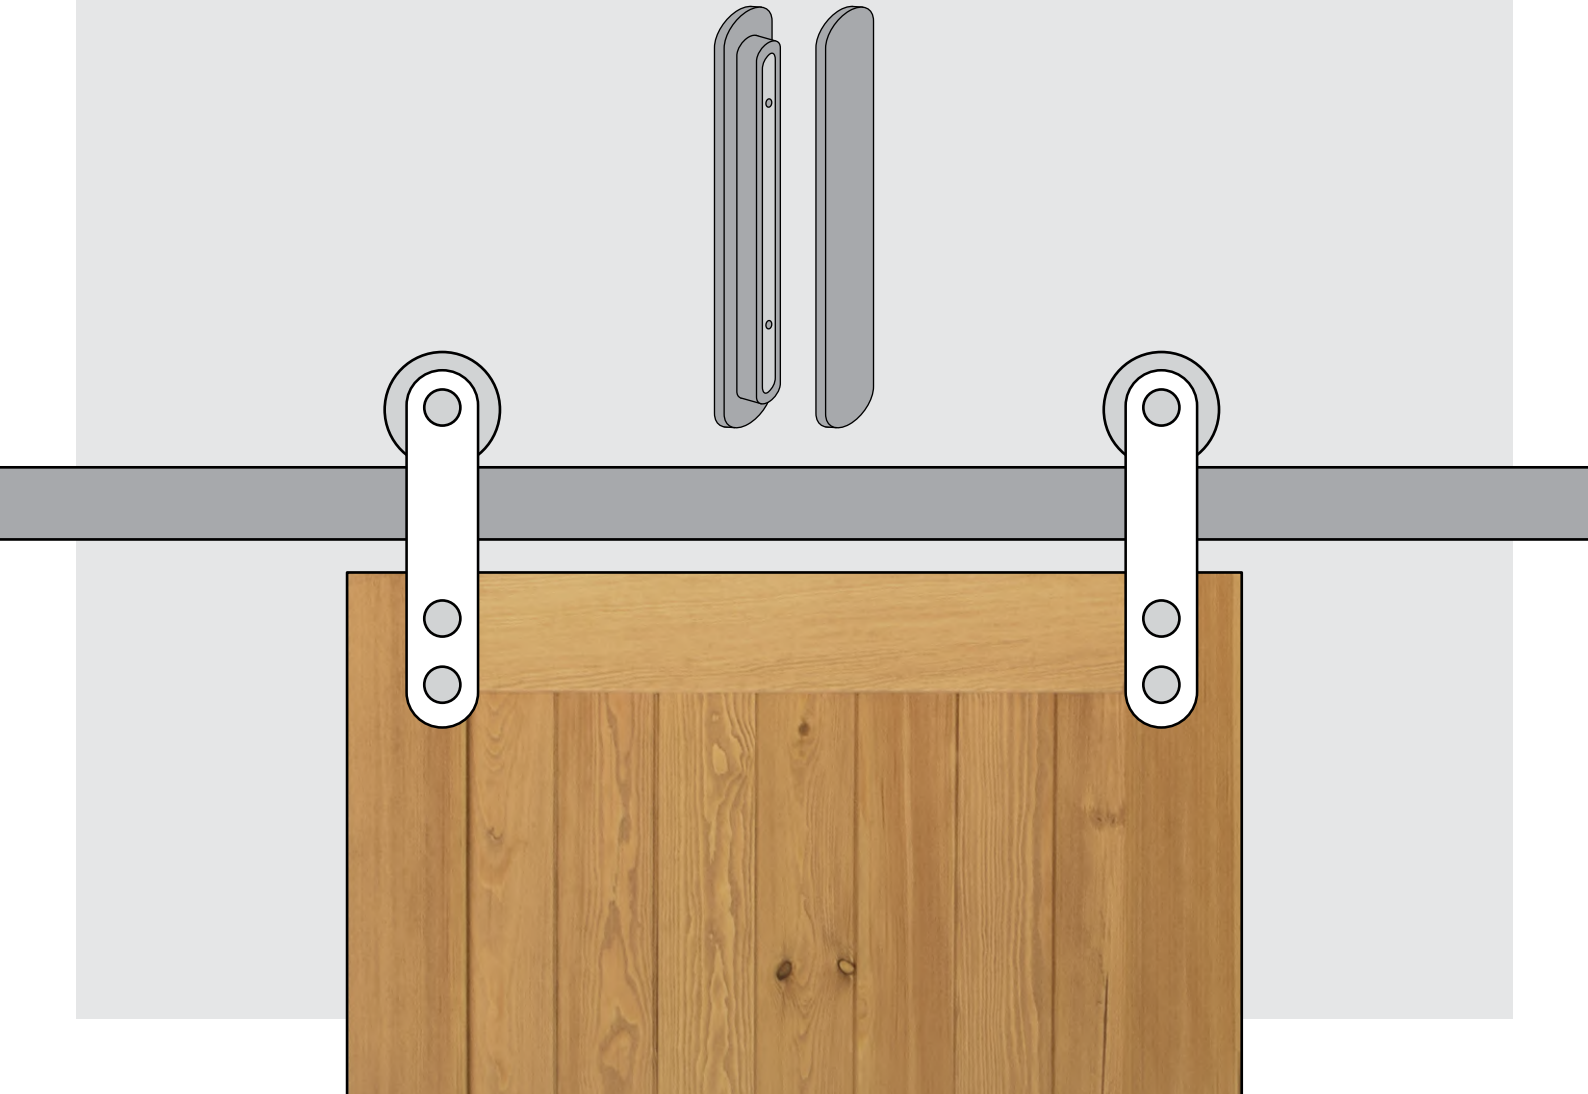

ÉLÉMENTS PRINCIPAUX


OUTILS NÉCESSAIRES

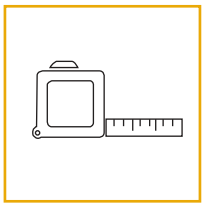

mètre



crayon

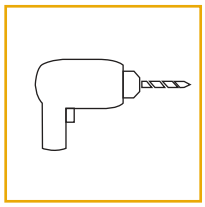


perceuse




tournevis


PIÈCES INCLUSES

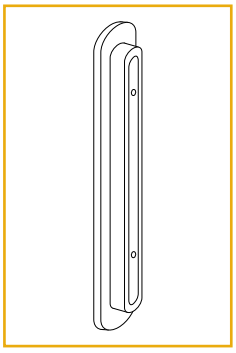


partie avant
de la poignée
Fusion

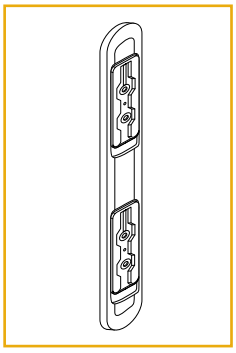


partie arrière
de la poignée
Fusion

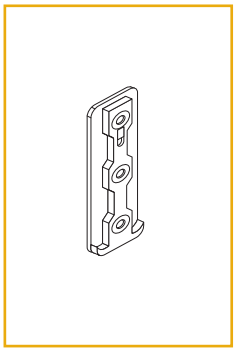

2 x raccord

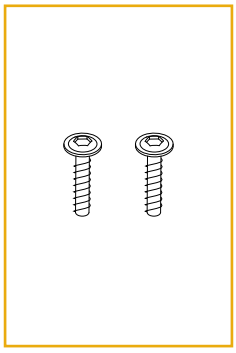

2 x vis
de fixation

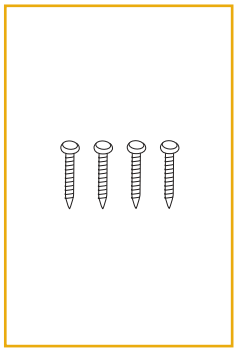

4 x vis


MONTAGE DE LA POIGNÉE FUSION

1 MARQUEZ LES POSITIONS DES TROUS POUR L'INSTALLATION DES POIGNÉES

Placez les raccords/connecteurs à l'emplacement de montage de la poignée. Marquez les points de fixation pour les trous centraux du raccord.




2 PERCEZ LES TROUS PILOTES

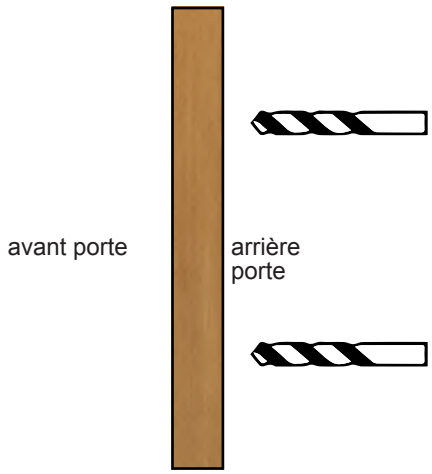

MONTAGE DE LA POIGNÉE FUSION

3 MONTEZ LA PARTIE AVANT DE LA POIGNÉE


Vissez les raccords et la partie avant de la poignée à l'aide des vis de fixation fournies. Assurez-vous que les raccords sont parallèles au bord de la porte, puis fixez-les avec les vis auxiliaires.

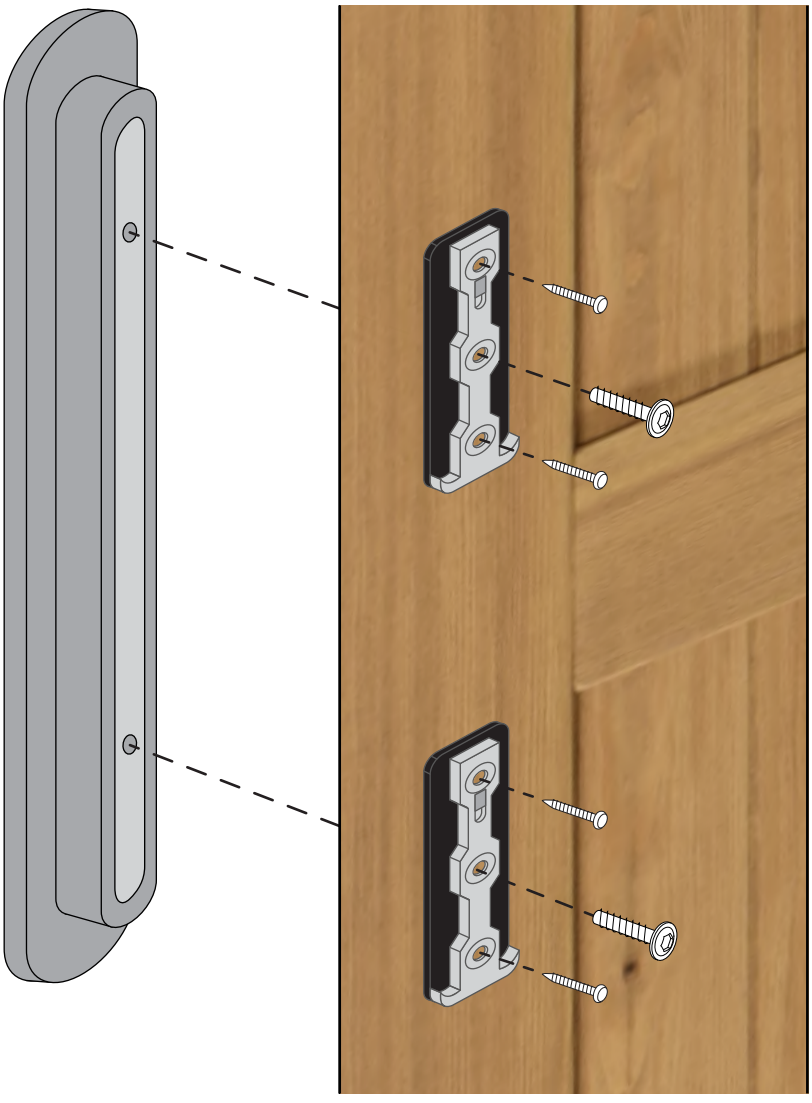

MONTAGE DE LA POIGNÉE FUSION

4 MONTEZ LA PARTIE ARRIÈRE DE LA POIGNÉE

Montez la partie arrière de la poignée en la clipsant dans le raccord.

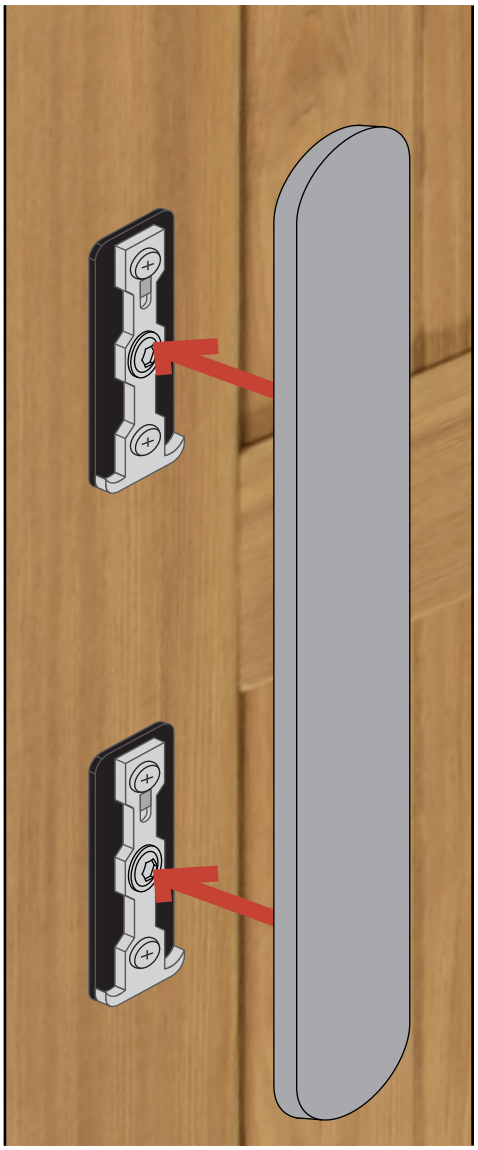



RENO Sp. z o. o.
Varsovie, Pologne

contact@renodoors.fr

www.renodoors.fr