
Reno


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Poignée Fusion ronde

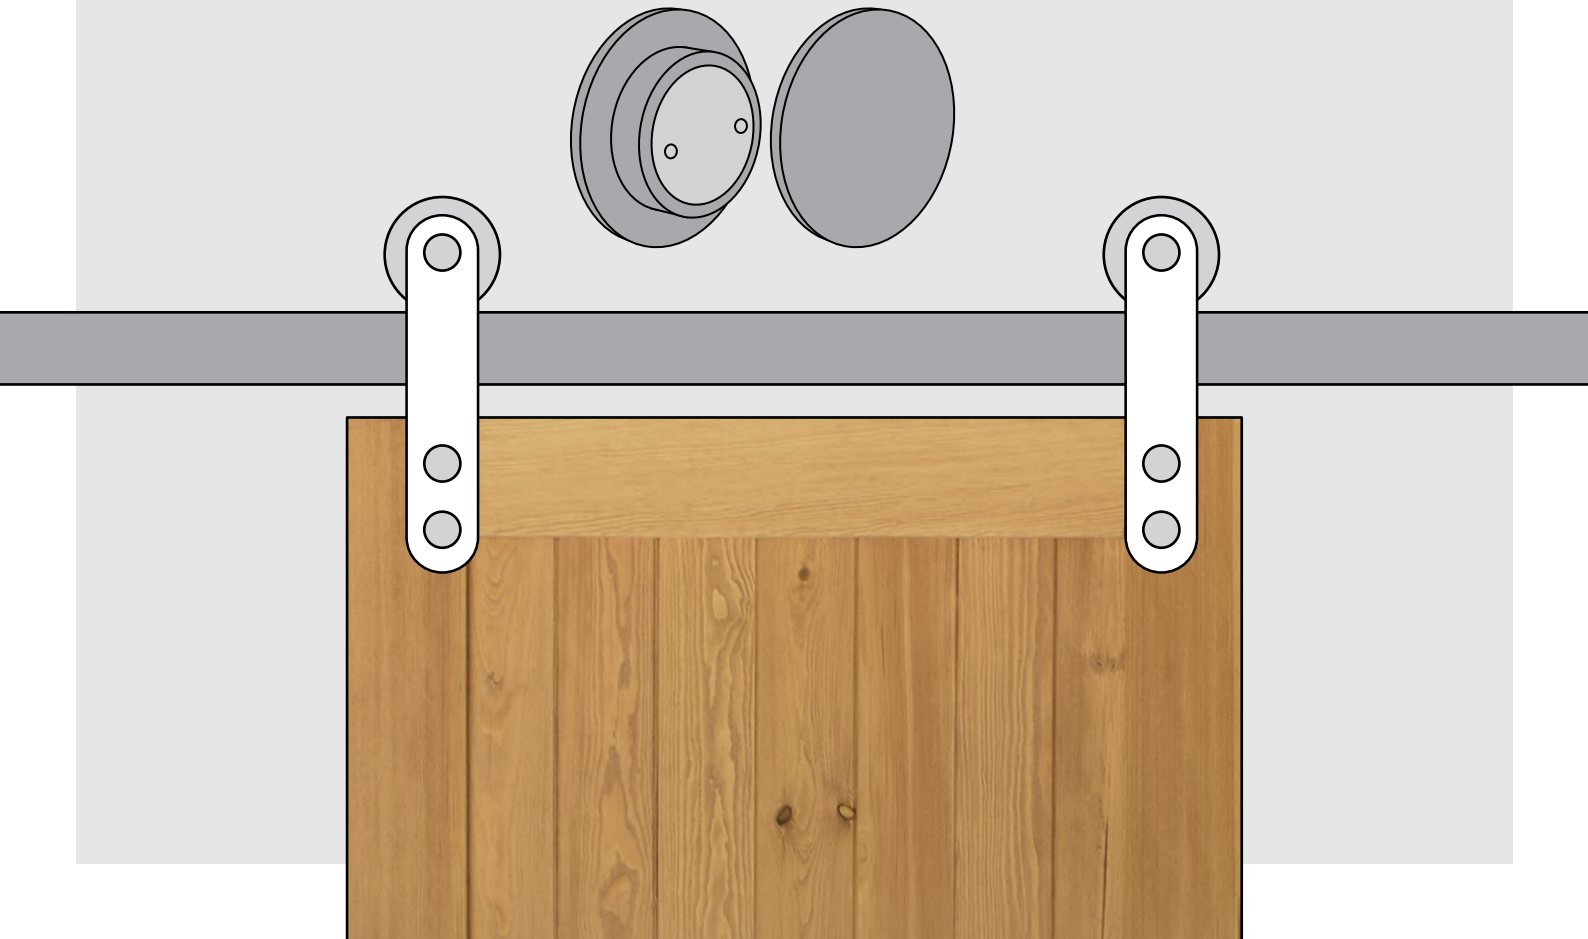

ÉLÉMENTS PRINCIPAUX


OUTILS NÉCESSAIRES

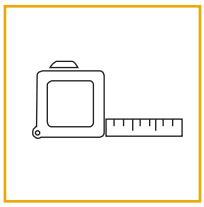

mètre



crayon

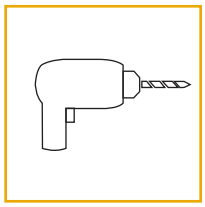


perceuse




tournevis


PIÈCES INCLUSES

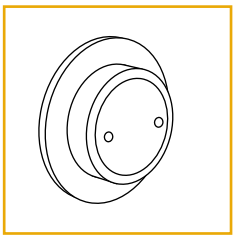


partie avant
de la poignée
Fusion

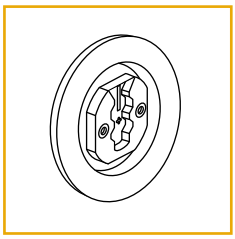

partie arrière
de la poignée
Fusion

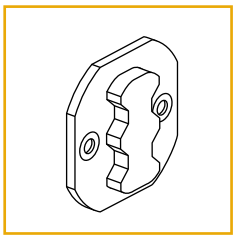

1 x raccord

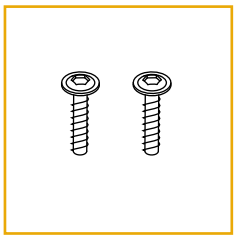

2 x vis

MONTAGE DE LA POIGNÉE FUSION


1 MARQUEZ LES POSITIONS DES TROUS POUR L'INSTALLATION DES POIGNÉES

Placez le raccord/connecteur à l'emplacement de montage de la poignée. Marquez les points de fixation.

⚠ Assurez-vous que le raccord est positionné dans le bon sens (les trous de vis sont alignés horizontalement).




2 PERCEZ LES TROUS PILOTES

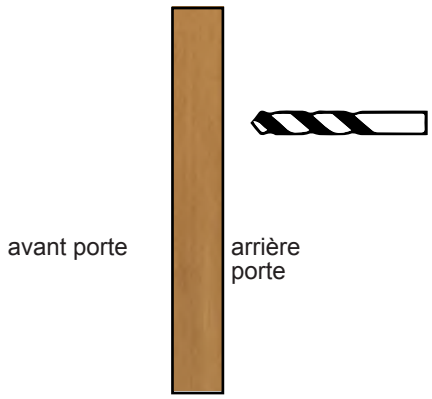

3 MONTEZ LA PARTIE AVANT DE LA POIGNÉE

Vissez le raccord et la partie avant de la poignée à l'aide des vis fournies.

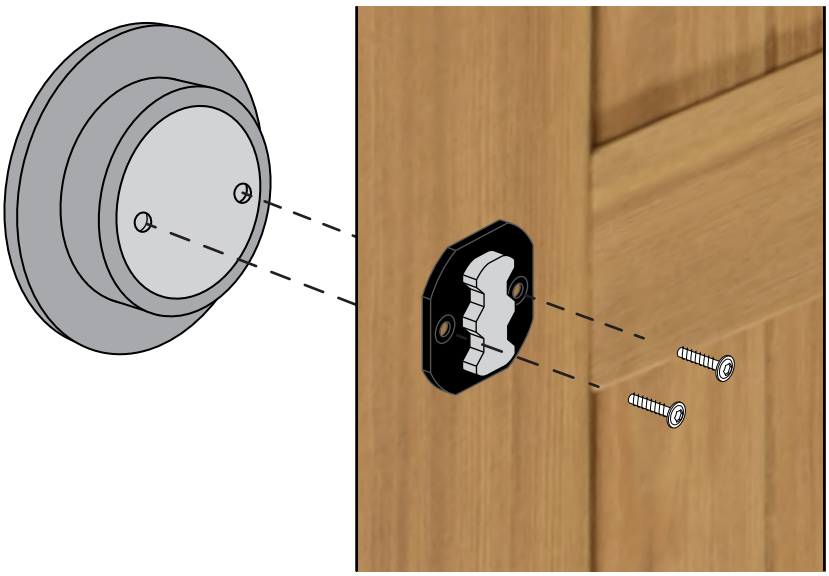



MONTAGE DE LA POIGNÉE FUSION

4 MONTEZ LA PARTIE ARRIÈRE DE LA POIGNÉE

Montez la partie arrière de la poignée en la clipsant dans le raccord.

⚠ Avant de monter la poignée, vous pouvez retirer/casser l'élément en plastique situé sur le raccord, à l'intérieur de la poignée (marqué en rouge). Cela permettra un démontage facile de la poignée en la faisant glisser hors du raccord.

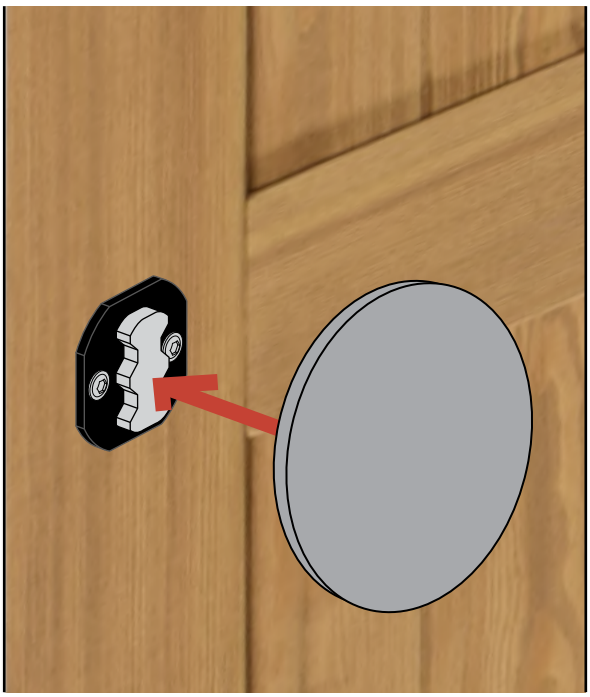

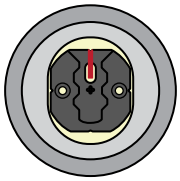



RENO Sp. z o. o.
Varsovie, Pologne

contact@renodoors.fr

www.renodoors.fr