
Reno


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Poignée Elka

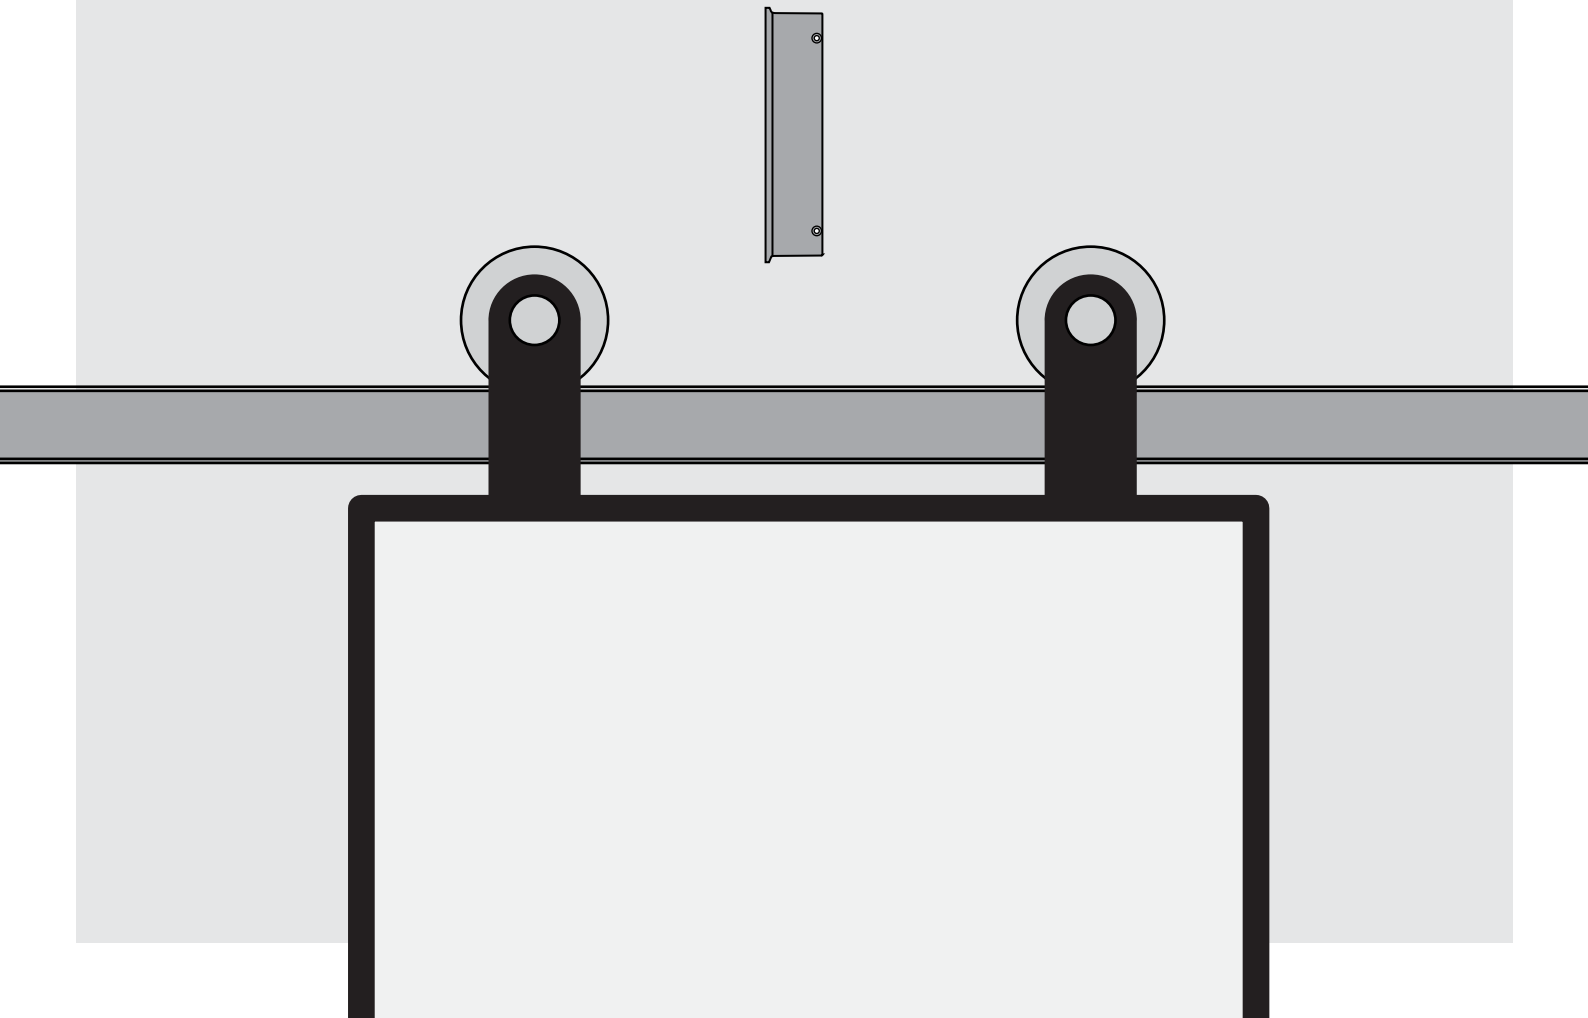


ÉLÉMENTS PRINCIPAUX

OUTILS NÉCESSAIRES

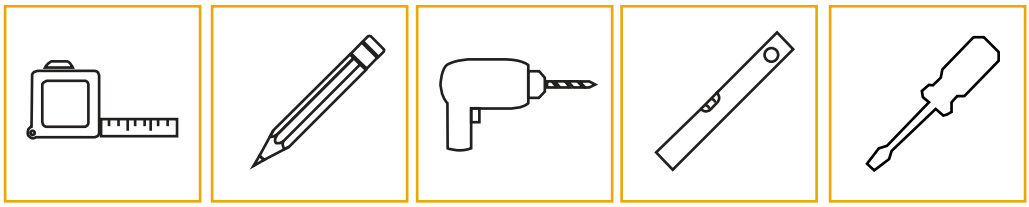

mètre | crayon | perceuse | niveau à bulle | tournevis

PIÈCES INCLUSES

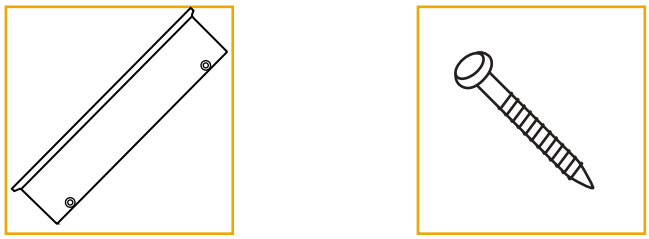


1x poignée | 2x vis

MONTAGE DE LA POIGNÉE ELKA

1 MONTAGE PLAT - À L'AVANT OU À L'ARRIÈRE DE LA PORTE

⚠


Avant de visser les vis, percez des trous pilotes de 0,3 cm pour réduire le risque de fissuration du bois.

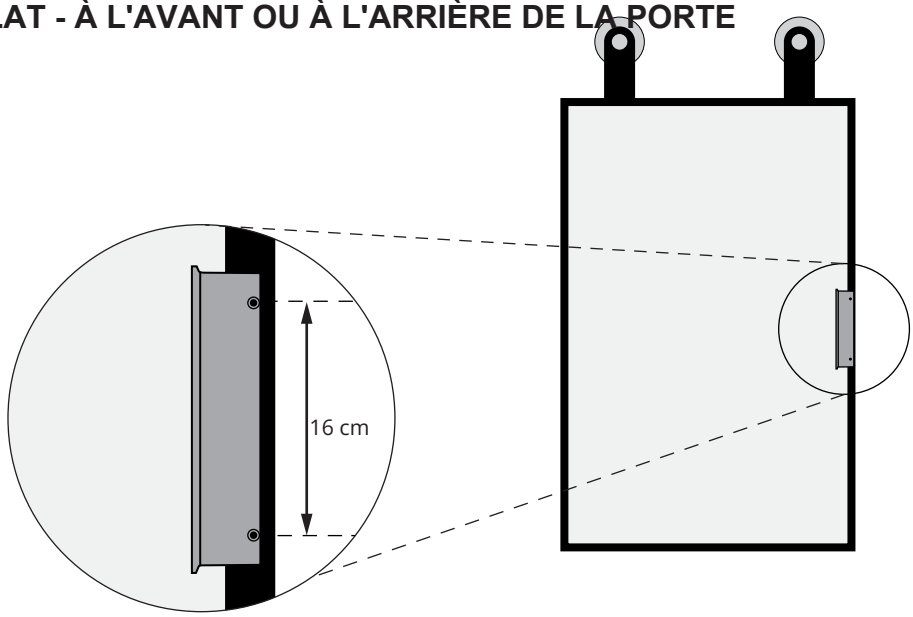

2 MONTAGE LATÉRAL - SUR LE BORD LATÉRAL DE LA PORTE

⚠

Avant de visser les vis, percez des trous pilotes de 0,3 cm pour réduire le risque de fissuration du bois.

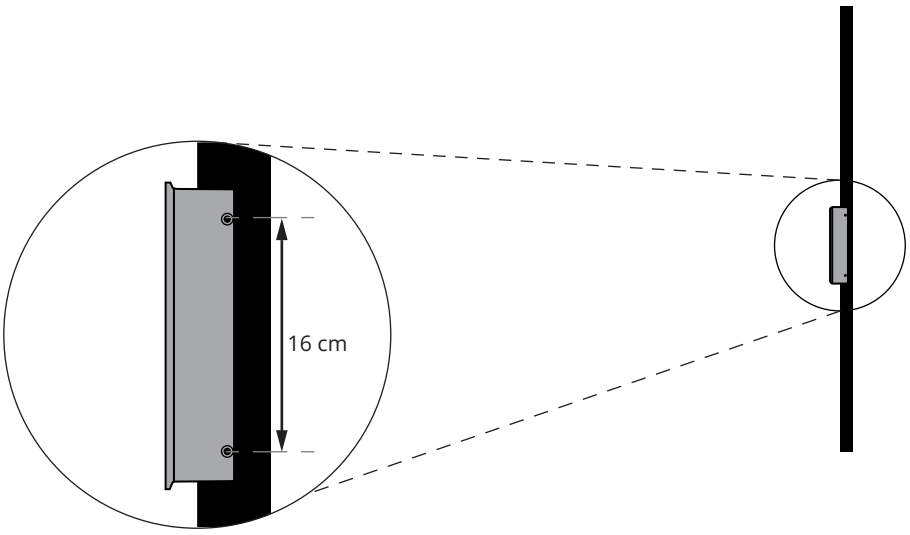

RENO Sp. z o. o.
Varsovie, Pologne

contact@renodoors.fr

www.renodoors.fr