
Reno


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Poignée Inner

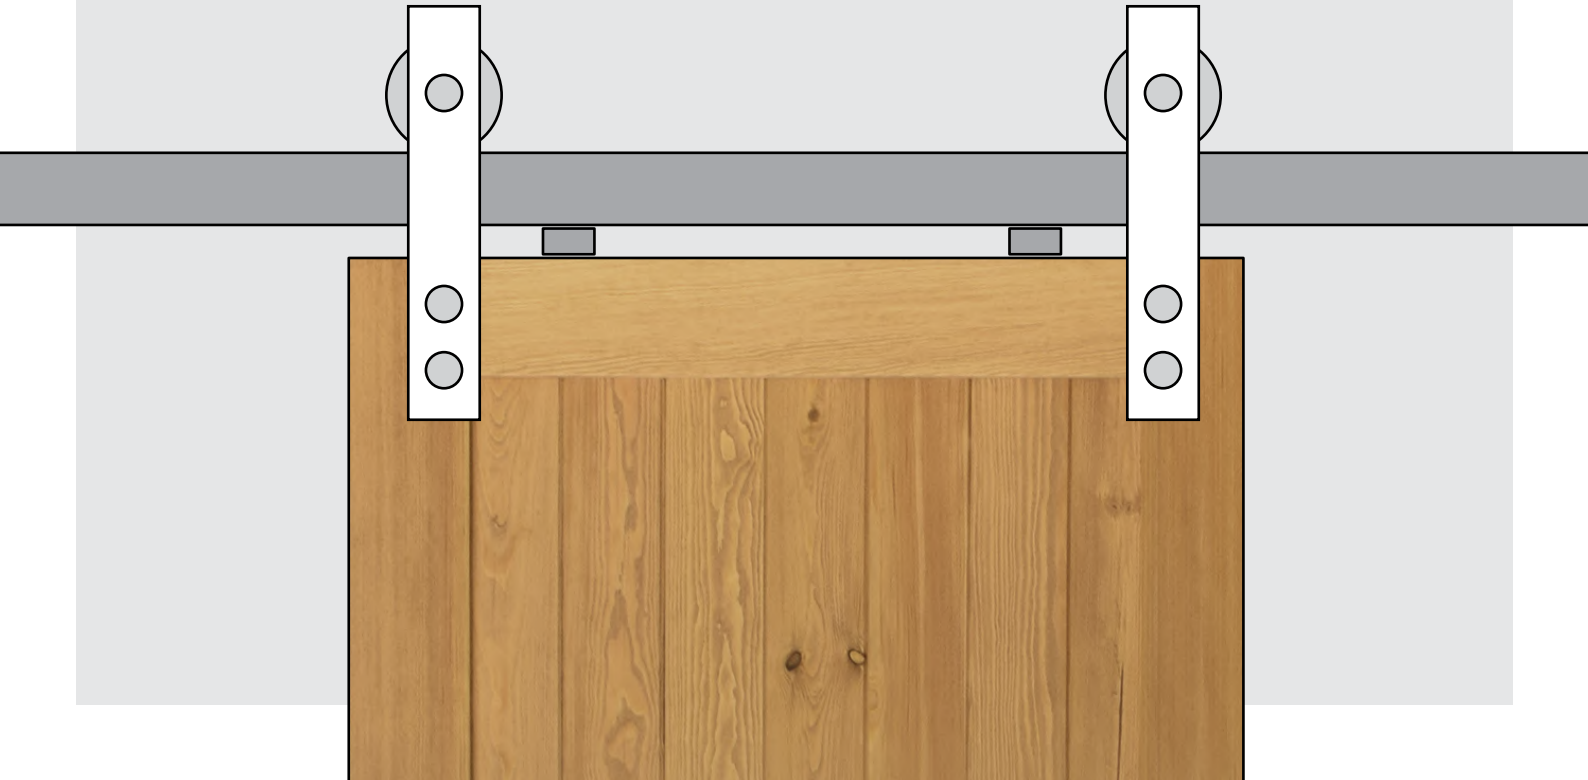


ÉLÉMENTS PRINCIPAUX

OUTILS NÉCESSAIRES

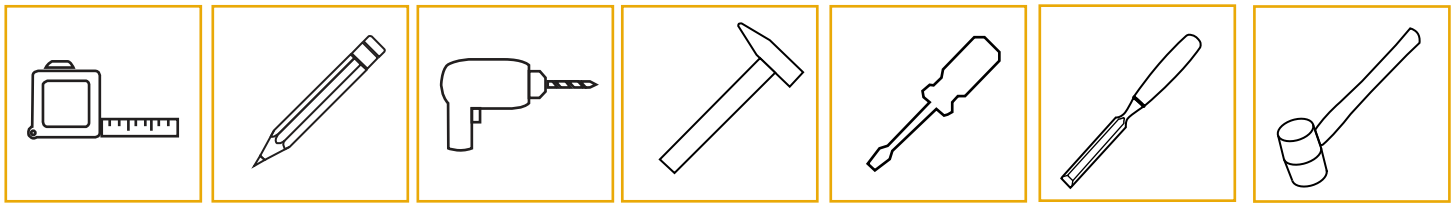


mètre | crayon | perceuse | marteau | tournevis | ciseau | marteau en caoutchouc

PIÈCES INCLUSES

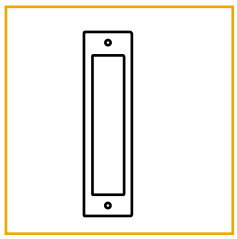

1x poignée

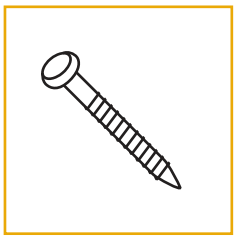


2x vis

MONTAGE DE LA POIGNÉE INNER


1 REPÉREZ LA POSITION DE LA POIGNÉE

À l'aide d'un mètre et d'un crayon, déterminez l'emplacement de montage de la poignée. La poignée INNER se monte à 4 cm du bord de la porte (5 cm pour les portes avec cadre métallique).

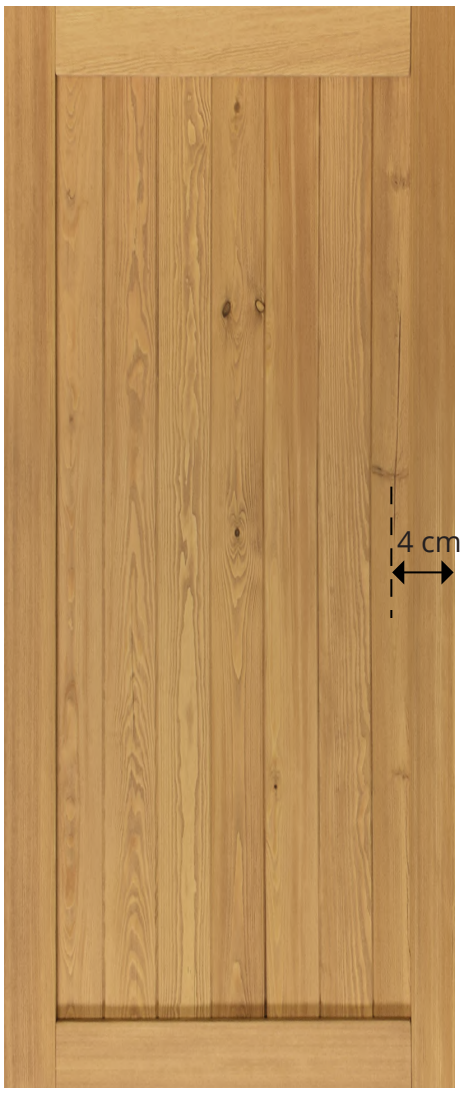


2 DÉLIMITEZ LE CONTOUR

Placez la poignée sur la porte et, à l'aide d'un crayon, délimitez le contour du trou de montage en traçant la partie arrière saillante de la poignée.

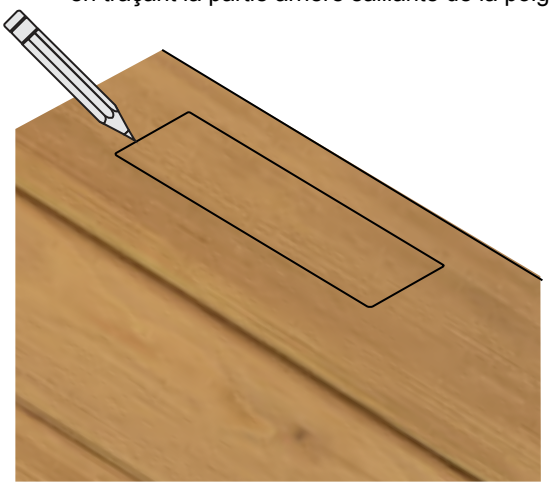

3 PRÉPAREZ LE TROU DE MONTAGE

À l'aide d'un marteau et d'un ciseau ou d'une défonceuse, retirez le bois à l'intérieur du contour marqué.

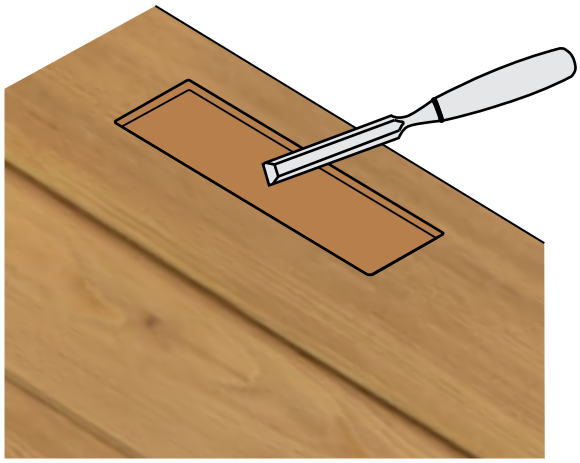

MONTAGE DE LA POIGNÉE INNER


4 INSÉREZ LA POIGNÉE DANS LE TROU

À l'aide d'un marteau en caoutchouc, insérez délicatement la poignée dans le trou de montage préparé pour vérifier l'ajustement. Corrigez la profondeur et la forme du trou si nécessaire. La poignée doit être bien ajustée et son bord doit affleurer la surface de la porte.



5 FIXEZ LA POIGNÉE

Fixez la poignée à la porte à l'aide des vis fournies.

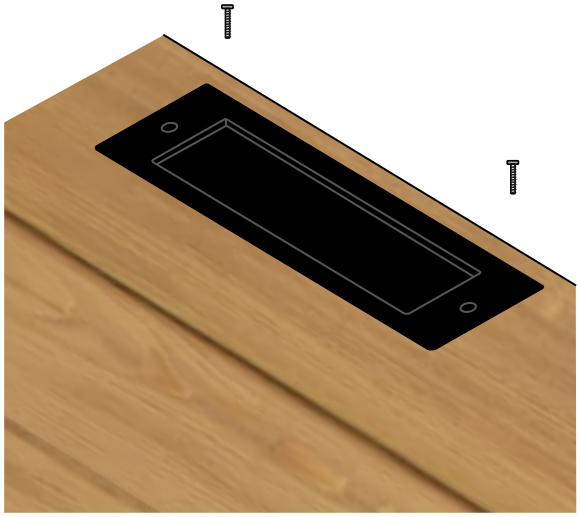

RENO Sp. z o. o.
Varsovie, Pologne

contact@renodoors.fr

www.renodoors.fr