
Reno


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Poignée Prosta

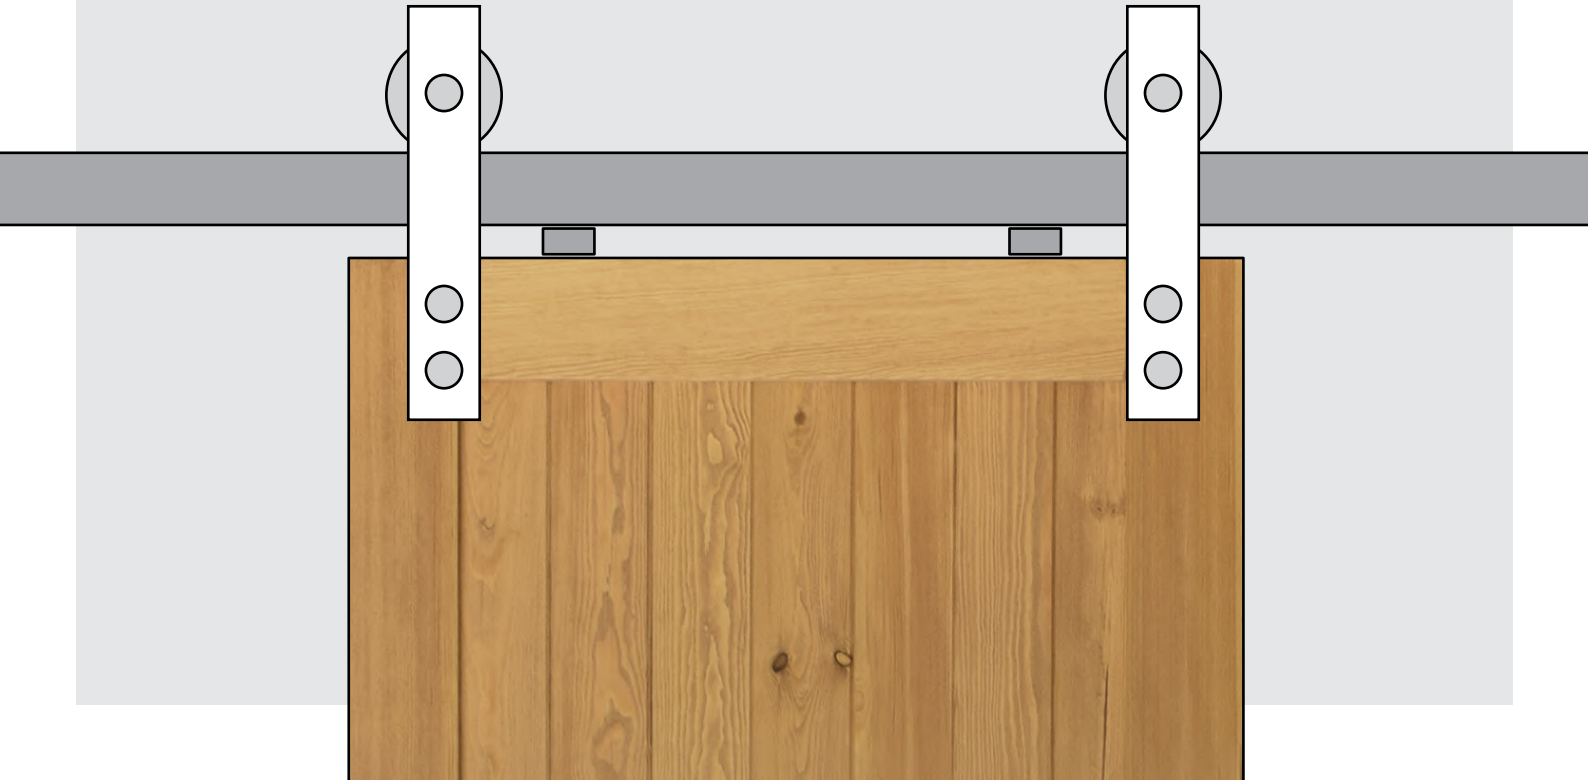

ÉLÉMENTS PRINCIPAUX

OUTILS NÉCESSAIRES

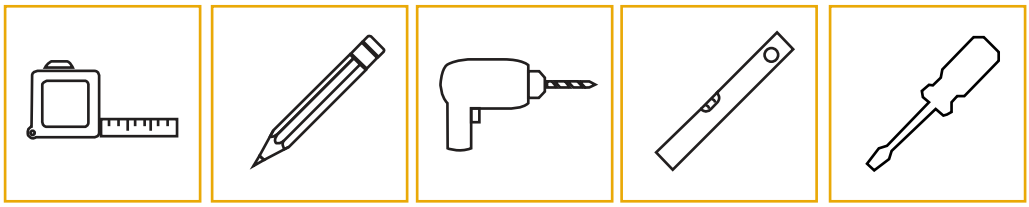

mètre | crayon | perceuse | niveau à bulle | tournevis


PIÈCES INCLUSES




1x poignée | 4x vis

MONTAGE DE LA POIGNÉE PROSTA


1 MARQUEZ LES POSITIONS DES TROUS POUR L'INSTALLATION DE LA POIGNÉE

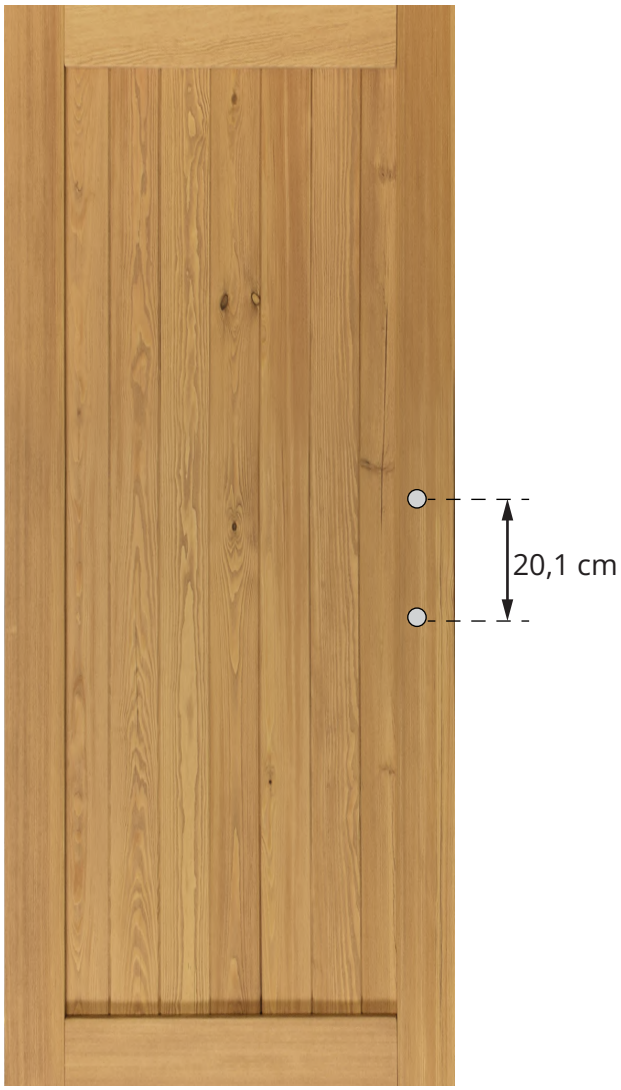

2 PERCER LES TROUS

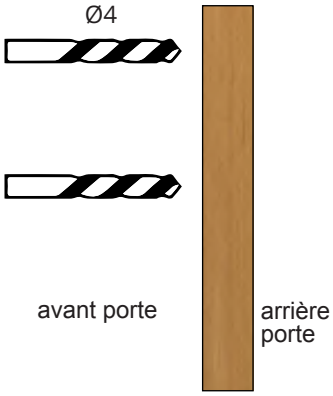

3 MONTEZ LA POIGNÉE

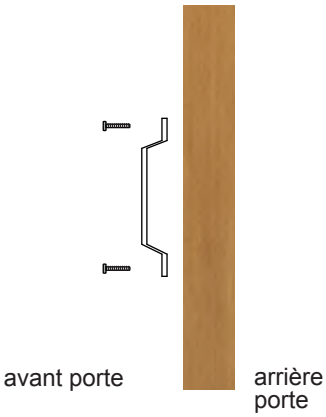

RENO Sp. z o. o.
Varsovie, Pologne

contact@renodoors.fr

www.renodoors.fr