
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Lara Standard Hamak *

* Assurez-vous d'avoir des portes Lara avec supports version Standard Hamak

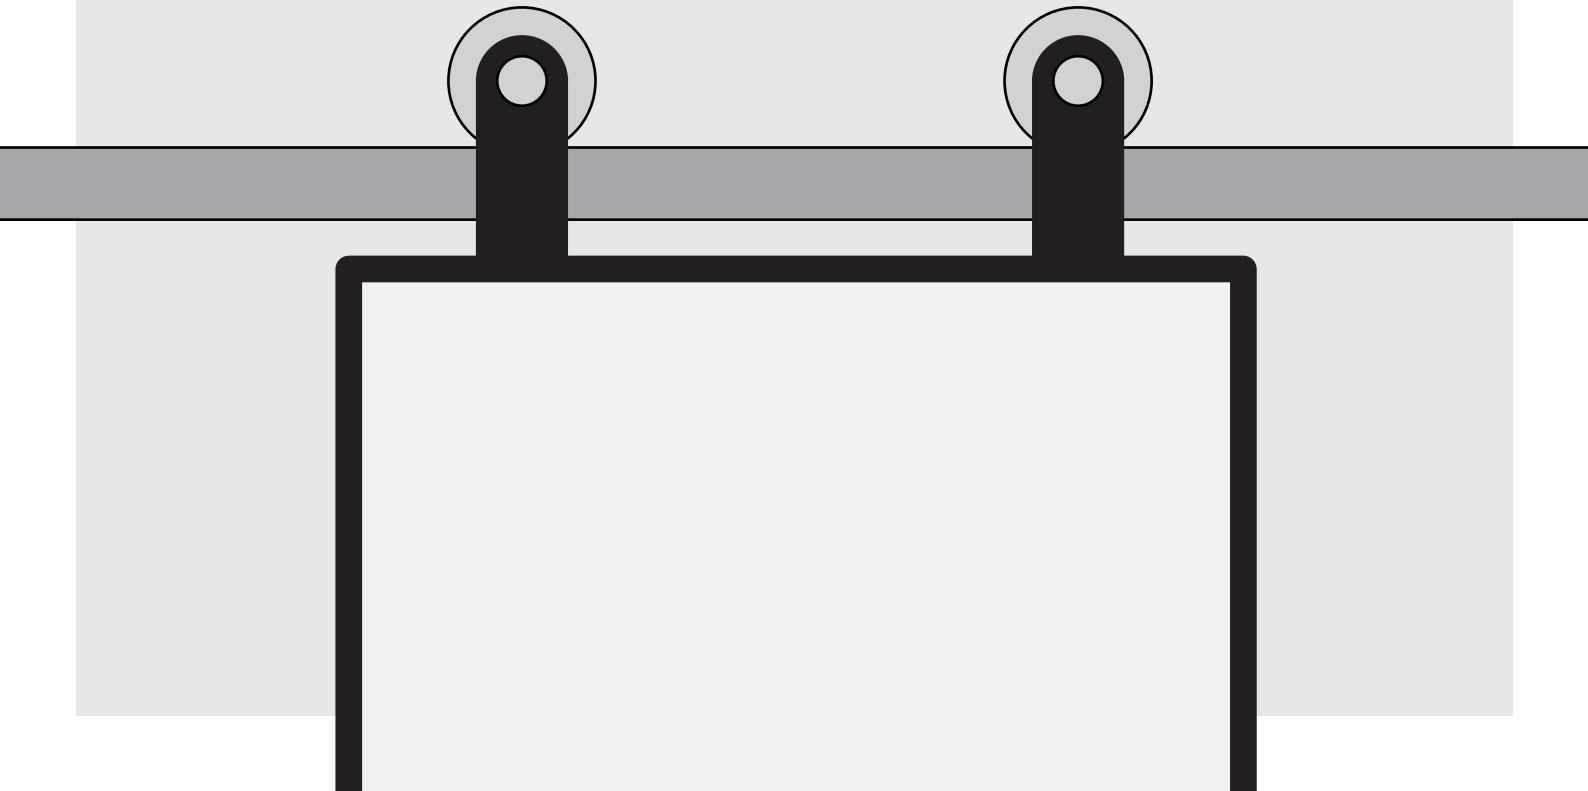

INFORMATIONS STRUCTURELLES

Pour les systèmes standard
pour portes simples et doubles



1 Tous les systèmes coulissants Reno nécessitent un montage dans un matériau de construction d'une profondeur d'au moins 6 cm. Le mur ou les structures où le système sera monté doivent être conçus pour supporter le poids spécifié pour le système.

SYSTÈME	POIDS MAX. DE LA PORTE
Lara Standard Hamak	jusqu'à 75 kg


2 Assurez-vous que la porte à monter est fabriquée dans un matériau de construction solide aux endroits de montage des suspensions, du guide inférieur et des poignées (si utilisées).

3 Contactez l'entrepreneur et/ou les autorités locales de surveillance des bâtiments pour confirmer la conformité aux réglementations de construction locales.


4 Pour obtenir les meilleurs résultats et assurer une conformité totale avec les réglementations de construction locales, recherchez des professionnels du bâtiment qualifiés ayant des connaissances sur les propriétés des matériaux de construction et les conditions d'installation.


ÉLÉMENTS PRINCIPAUX

OUTILS NÉCESSAIRES

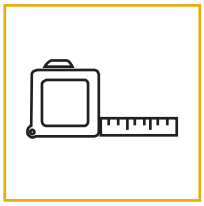
mètre


crayon

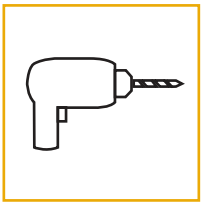
perceuse

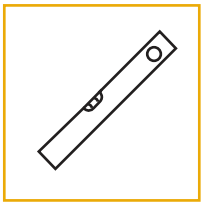

niveau à bulle


clé à douille cliquet



clé


recommandé 2 personnes


PIÈCES INCLUSES

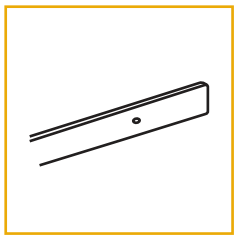



1 x rail de roulement

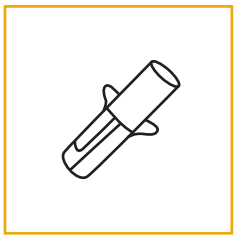

5 x cheville


5 x vis

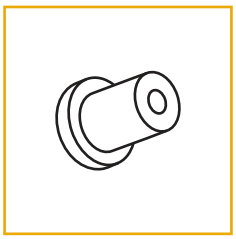
5 x entretoise

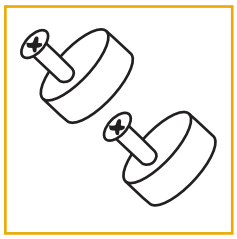
2 x anti-saut

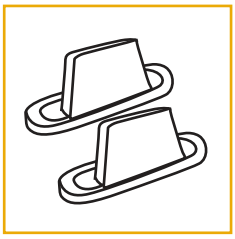

1 x guide inférieur en U

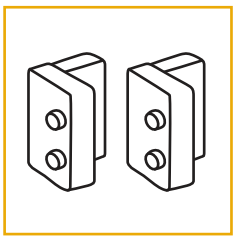
2 x butée

MONTAGE DU RAIL DE ROULEMENT

Porte simple


1 DÉTERMINEZ LA POSITION DU RAIL DE ROULEMENT

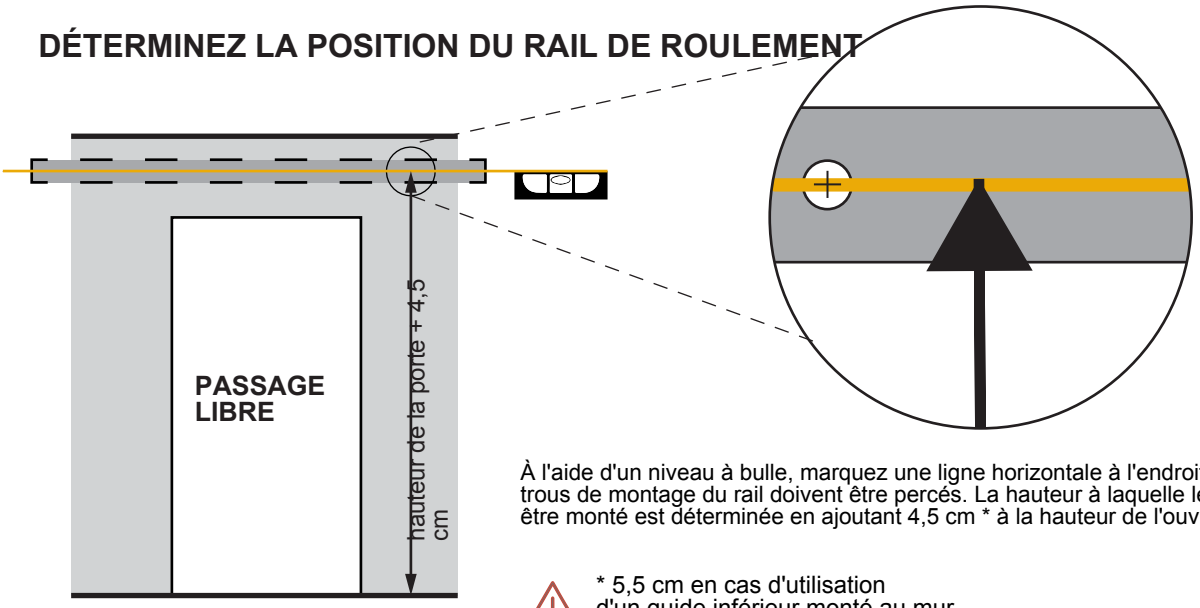

À l'aide d'un niveau à bulle, marquez une ligne horizontale à l'endroit où les trous de montage du rail doivent être percés. La hauteur à laquelle le rail doit être monté est déterminée en ajoutant 4,5 cm * à la hauteur de l'ouvrant.

* 5,5 cm en cas d'utilisation
d'un guide inférieur monté au mur

2 LOCALISEZ LES POINTS DE FIXATION - PORTES SIMPLES

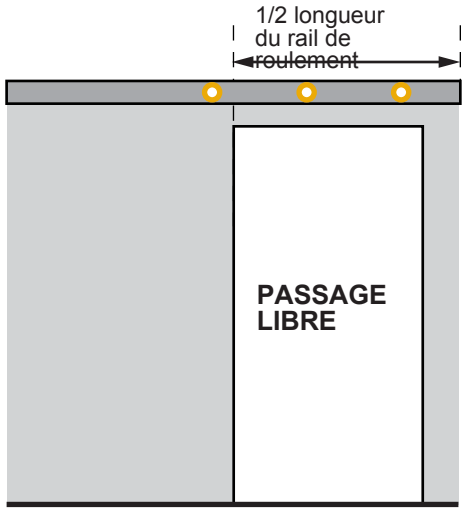

MONTAGE DU RAIL DE ROULEMENT


Porte simple

3 PLACER LES BUTÉES SUR LE RAIL

Insérez les deux butées sur le rail, à ses deux extrémités. Déplacez-les vers l'intérieur, de manière à ce qu'elles se trouvent derrière les trous de montage extrêmes du rail. Serrez-les légèrement pour qu'elles ne bougent pas pendant le montage du rail. Vous ne réglerez la position finale des butées qu'après avoir monté la porte.




4 FIXEZ LE RAIL DE ROULEMENT AU MUR

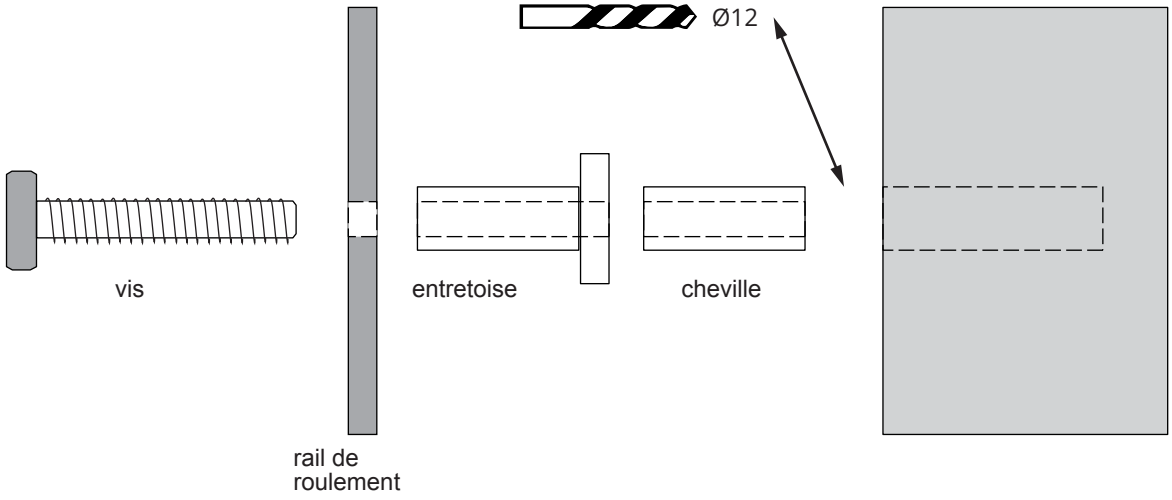


MONTAGE DE LA PORTE

5 SUSPENDRE LA PORTE AU RAIL

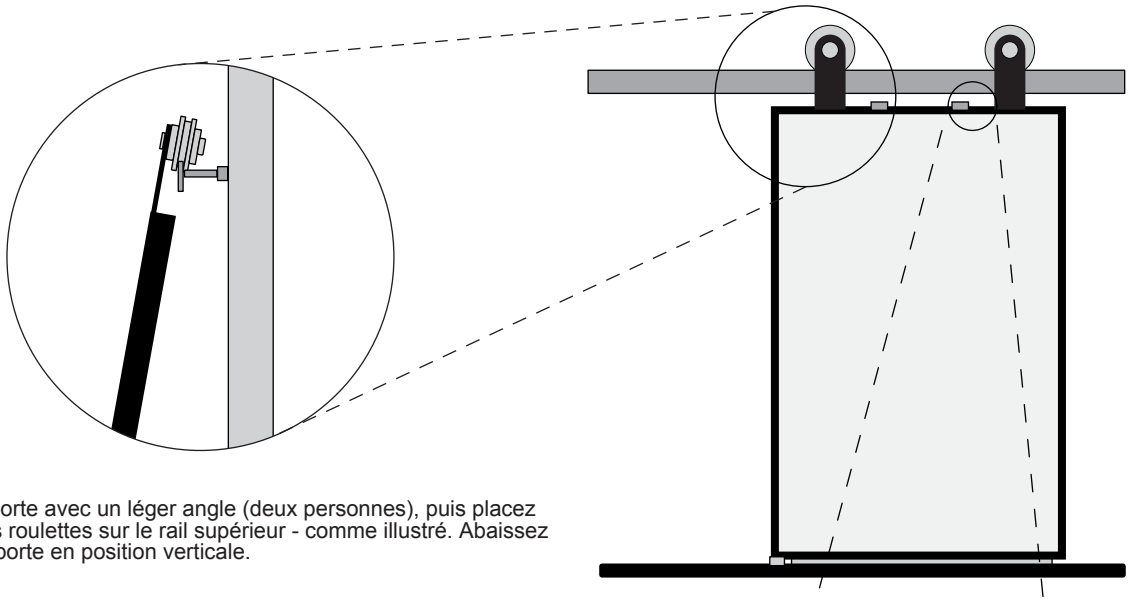

Soulevez la porte avec un léger angle (deux personnes), puis placez l'encoche des roulettes sur le rail supérieur - comme illustré. Abaissez lentement la porte en position verticale.

6 MONTER L'ANTI-SAUT

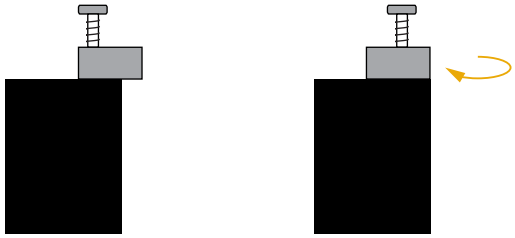


AVANT DE SUSPENDRE LA PORTE

Fixez les anti-sauts dans les trous pré-percés sur la partie supérieure du cadre de la porte.


APRÈS LA SUSPENSION

Après avoir suspendu la porte, tournez les anti-sauts de manière à ce qu'ils ne dépassent pas de la porte.

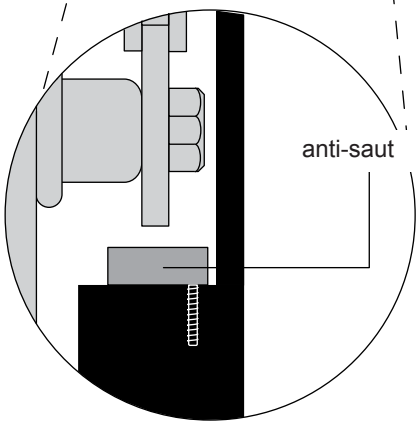

MONTAGE DU GUIDE INFÉRIEUR ET DES BUTÉES DE PORTE

7 MONTER LE GUIDE INFÉRIEUR ET RÉGLER LES BUTÉES

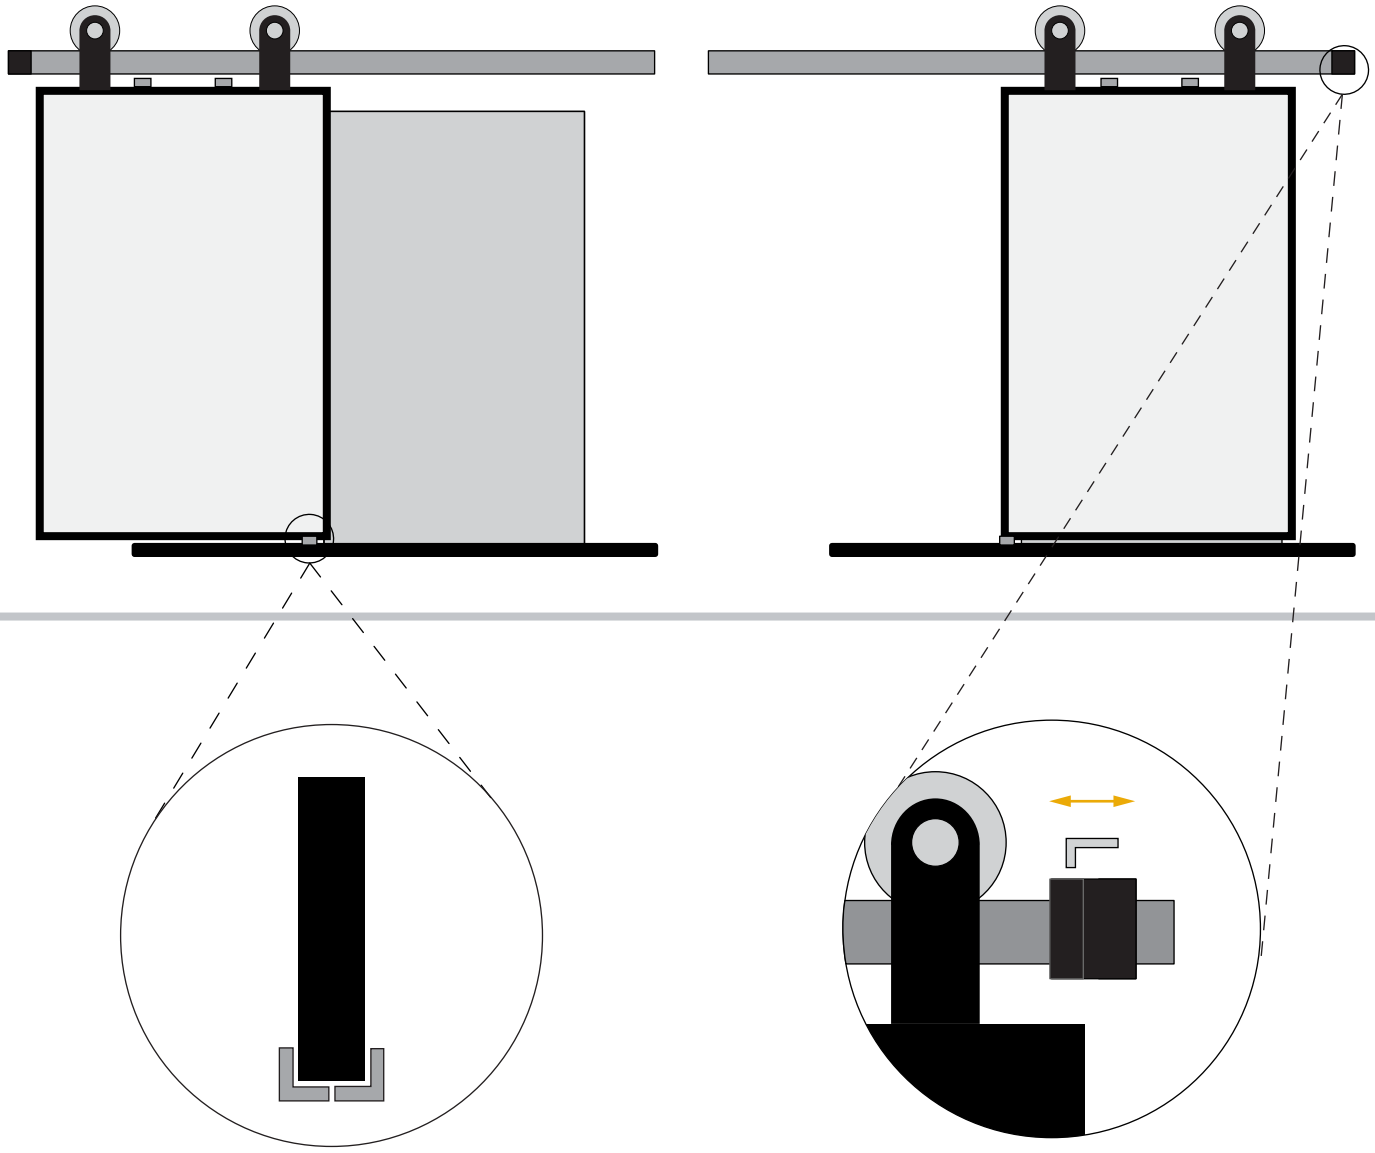

Montez le guide inférieur près du bord de l'ouverture de la porte (environ 0-1 cm du bord), de sorte que lorsque la porte est complètement ouverte ou fermée, le guide inférieur soit toujours aligné avec la porte.

Faites glisser la porte en position de fermeture complète et rapprochez
la butée du support. Serrez-la fermement au rail à l'aide d'une clé Allen.

Répétez pour la position d'ouverture complète.

RENO Sp. z o. o.
Varsovie, Pologne

contact@renodoors.fr

www.renodoors.fr