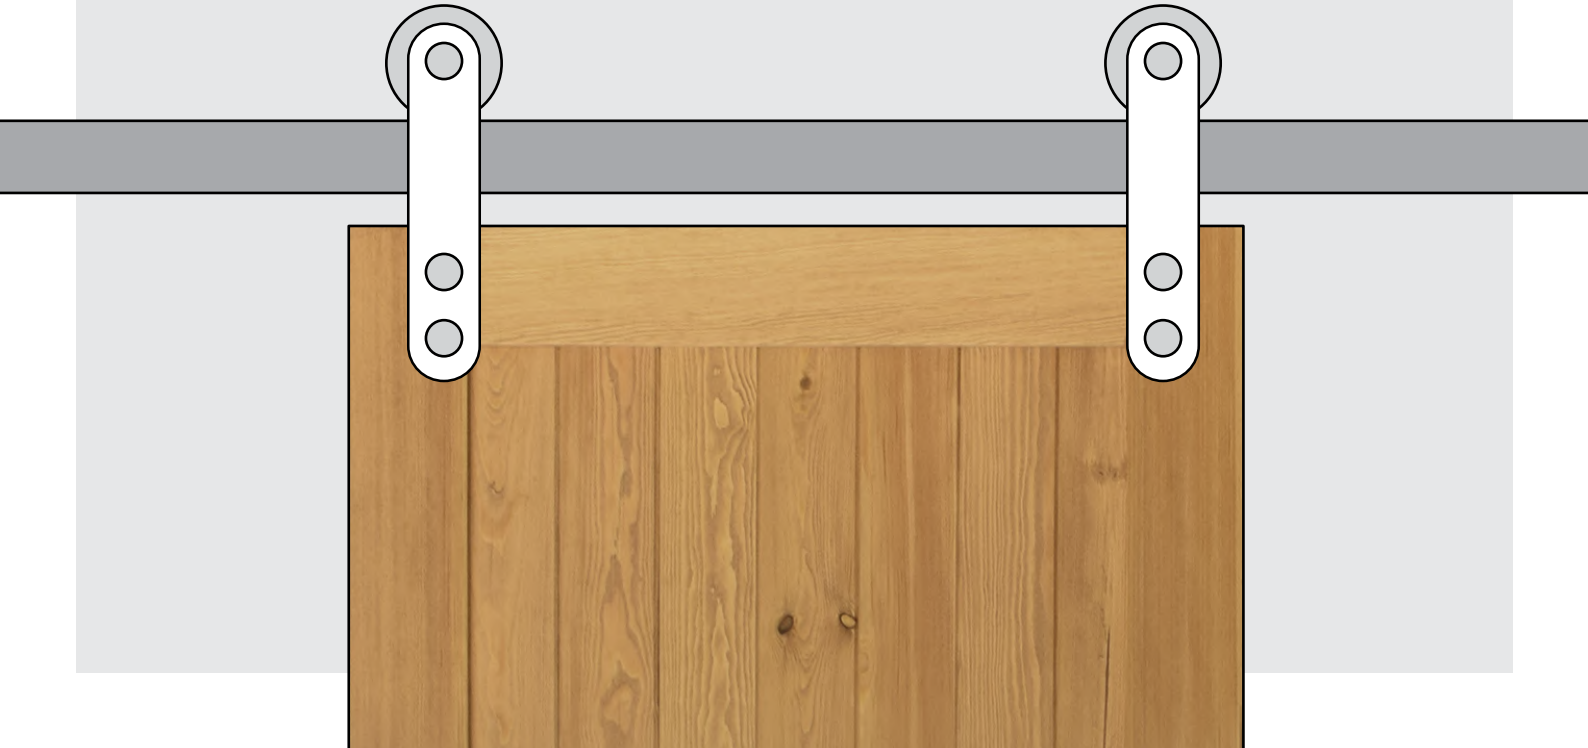
Reno

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Montage latéral du rail Smart



INFORMATIONS STRUCTURELLES

Pour les systèmes Smart
pour portes simples et doubles



1 Tous les systèmes coulissants Reno nécessitent un montage dans un matériau de construction d'une profondeur d'au moins 6 cm. Le mur ou les structures où le système sera monté doivent être conçus pour supporter le poids spécifié pour le système.

SYSTÈME	POIDS MAX. DE LA PORTE
Rail Smart - fixation latérale	jusqu'à 65 kg

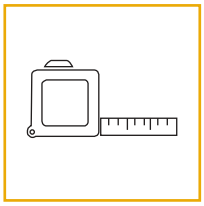
2 Assurez-vous que la porte à monter est fabriquée dans un matériau de construction solide aux endroits de montage des suspensions, du guide inférieur et des poignées (si utilisées).

3 Contactez l'entrepreneur et/ou les autorités locales de surveillance des bâtiments pour confirmer la conformité aux réglementations de construction locales.

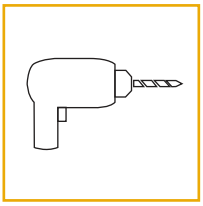
4 Pour obtenir les meilleurs résultats et assurer une conformité totale avec les réglementations de construction locales, recherchez des professionnels du bâtiment qualifiés ayant des connaissances sur les propriétés des matériaux de construction et les conditions d'installation.

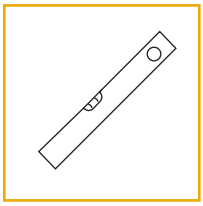
ÉLÉMENTS PRINCIPAUX

OUTILS NÉCESSAIRES


mètre


crayon


perceuse

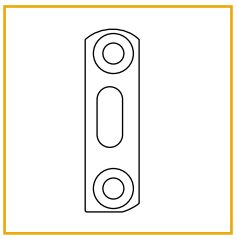

niveau à bulle

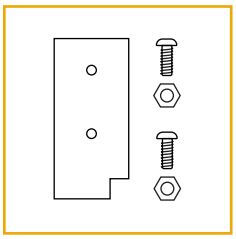

clé à douille cliquet

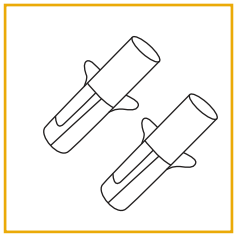

clé

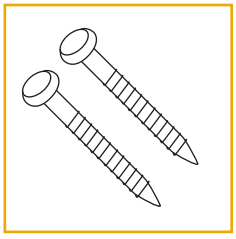

recommandé 2 personnes

PIÈCES INCLUSES

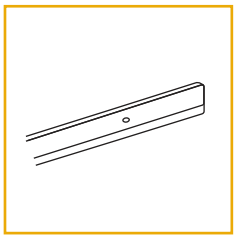

élément latéral pour montage mural latérale

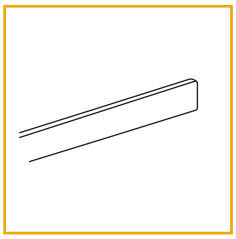

éléments pour montage sur du rail

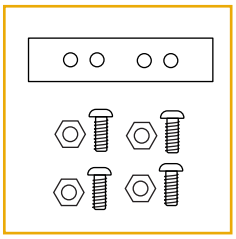

2 x cheville

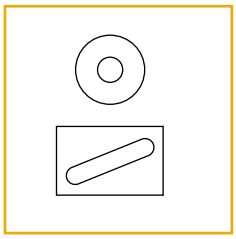

2 x vis

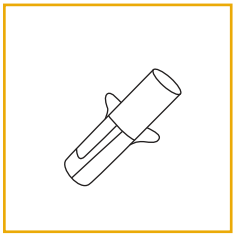
PIÈCES NÉCESSAIRES

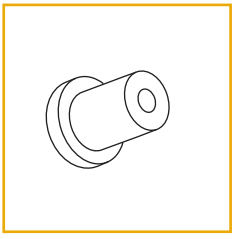

rail de roulement* (partie de base)

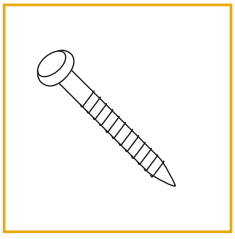

rail de roulement* (couvercle)


connecteur*


rondelle et plaque de réglage*


cheville*


entretoise*

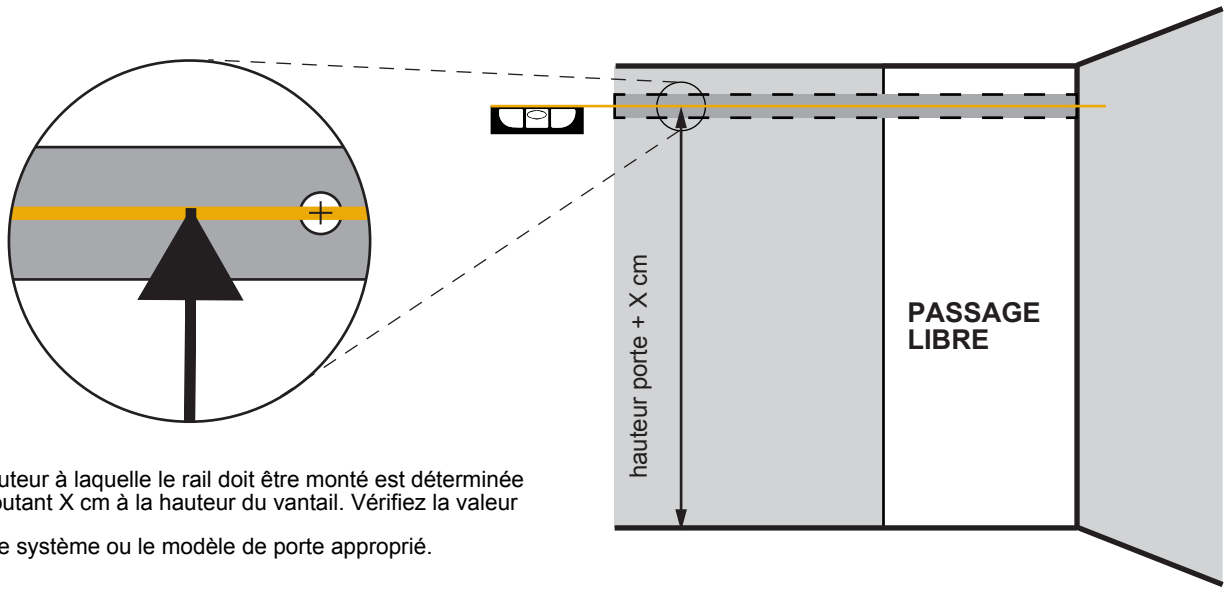

vis*

* le nombre de vis/douilles/connecteurs/rondelles et plaques de réglage/composants du rail dépendra de la longueur du rail

MONTAGE DU RAIL DE ROULEMENT

Porte simple - fixation latérale

1 DÉTERMINEZ LA POSITION DU RAIL DE ROULEMENT



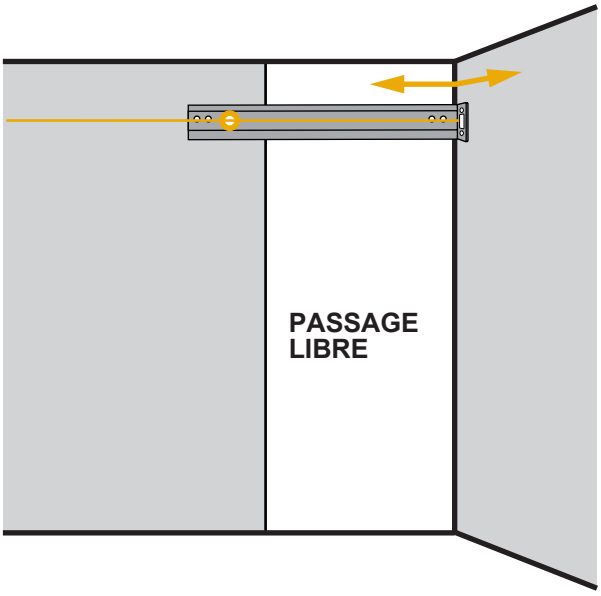
La hauteur à laquelle le rail doit être monté est déterminée en ajoutant X cm à la hauteur du vantail. Vérifiez la valeur X
pour le système ou le modèle de porte approprié.

2 PRINCIPES DE FIXATION LATÉRALE DU RAIL

Lors de la détermination des points de fixation du rail et de l'élément latéral, deux aspects doivent être pris en compte :

- le rail est monté sur des douilles et dépasse du mur principal de l'épaisseur de la douille, c'est pourquoi avant de déterminer les trous pour l'élément latéral, il faut tenir compte d'un décalage égal à l'épaisseur de la douille (2,8 cm pour les solutions standard)

- l'élément latéral est fixé à l'extrémité du rail, c'est pourquoi avant de déterminer le trou de montage pour le rail, il faut tenir compte d'un décalage par rapport au mur latéral de l'épaisseur de l'embout (0,6 cm).



MONTAGE DU RAIL DE ROULEMENT

Porte simple - fixation latérale

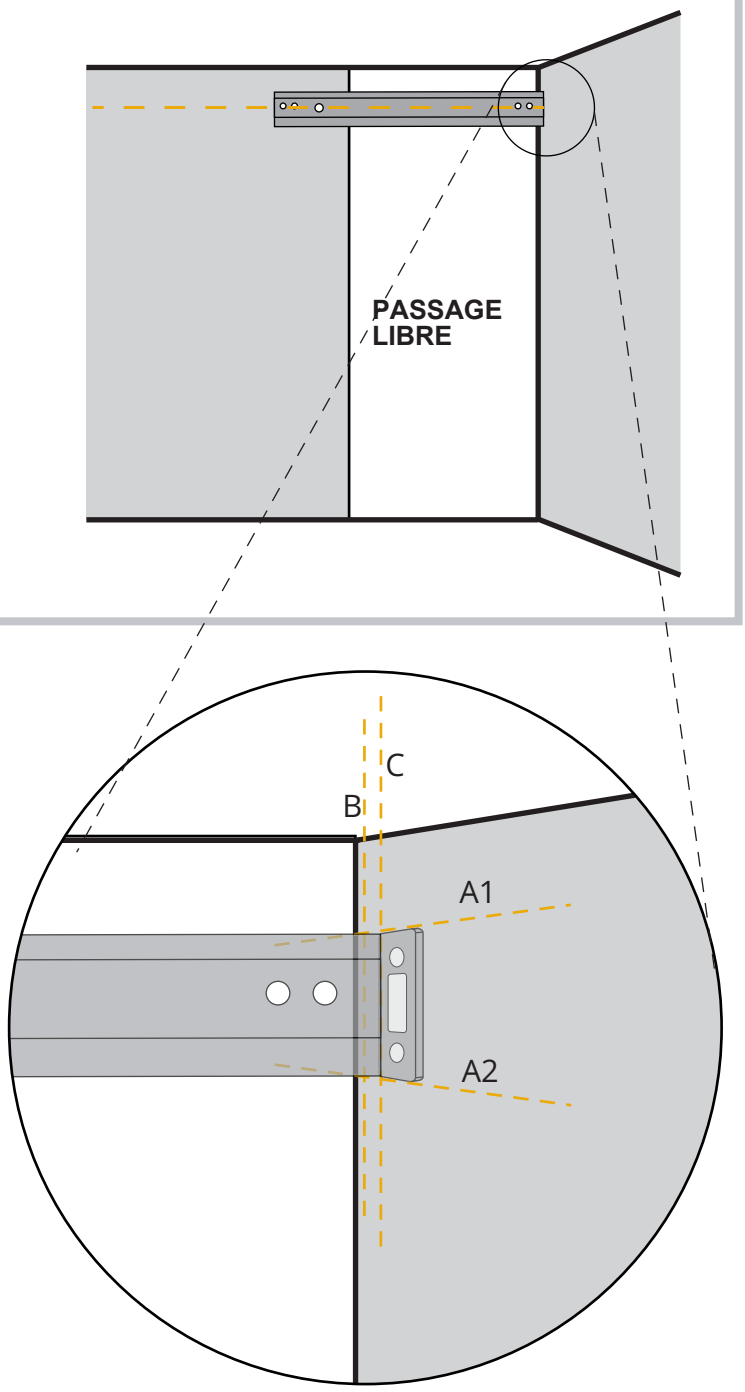
3 LOCALISEZ LES POINTS DE FIXATION POUR L'ÉLÉMENT LATÉRAL

Appliquez la partie la plus longue du rail sur le mur principal, de manière à ce que les trous du rail se trouvent à la hauteur calculée précédemment, et que l'extrémité du rail soit adjacente au mur latéral. Assurez-vous que le rail est de niveau dans toutes les directions.

Ensuite, tracez des lignes auxiliaires :
-lignes perpendiculaires aux bords supérieur et inférieur du rail : A1 et A2
-ligne adjacente à la partie arrière du rail : B

Retirez le rail et tracez la ligne C parallèle à la ligne B, éloignée de celle-ci de l'épaisseur de la douille d'espacement (2,8 cm pour les solutions standard).

Les lignes A1, A2 et C constituent la position de référence pour l'installation de l'élément latéral.

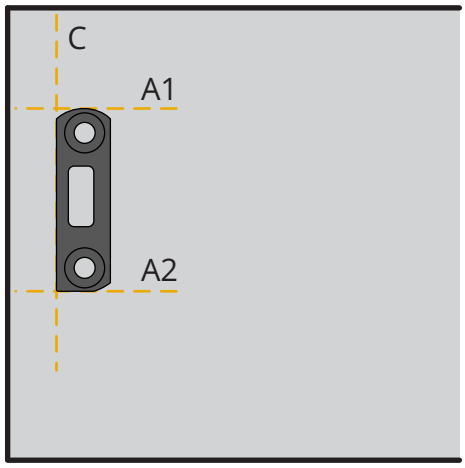


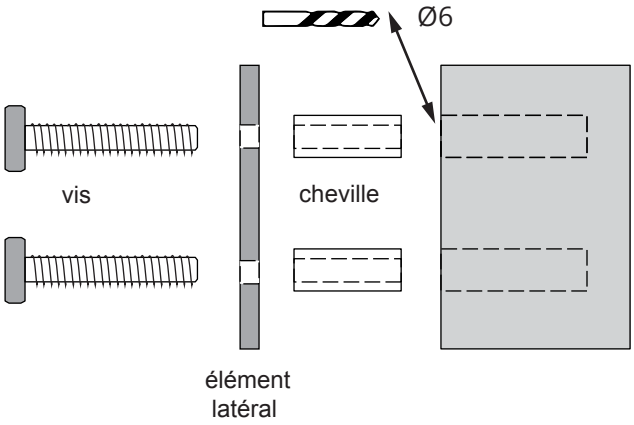
MONTAGE DU RAIL DE ROULEMENT

Porte simple - fixation latérale

4 FIXEZ L'ÉLÉMENT LATÉRAL SUR LE MUR LATÉRAL

Fixez l'élément de montage latéral à la position de référence désignée.



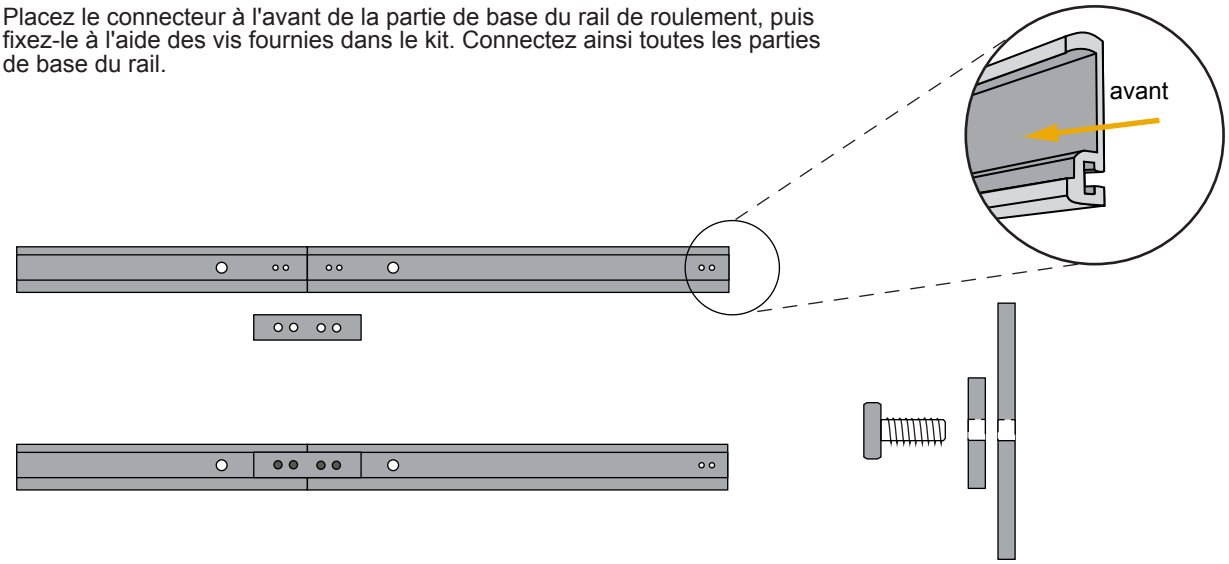


MONTAGE DU RAIL DE ROULEMENT

Porte simple - fixation latérale

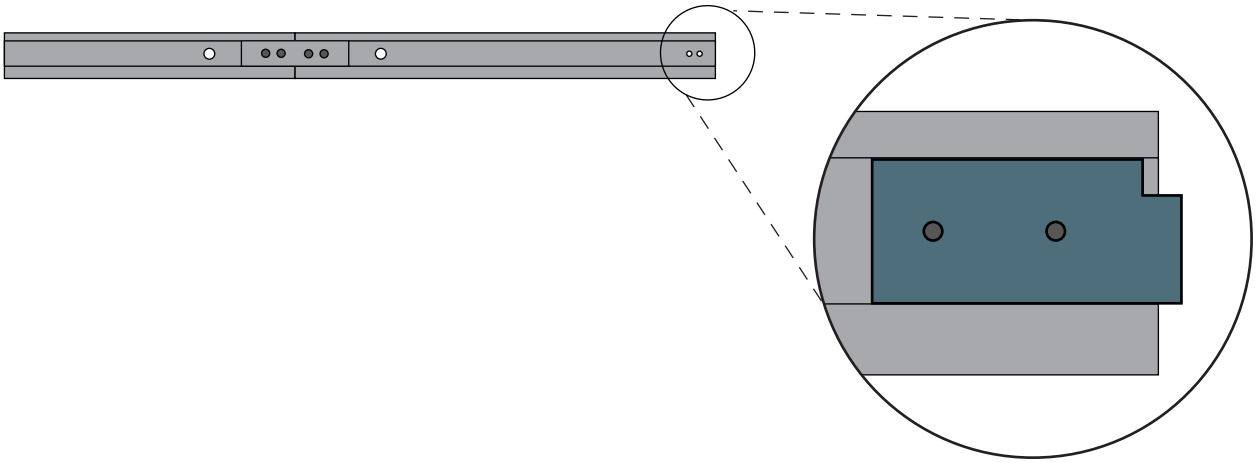
5 ASSEMBLEZ LES BASES DU RAIL À L'AIDE DES CONNECTEURS

Placez le connecteur à l'avant de la partie de base du rail de roulement, puis fixez-le à l'aide des vis fournies dans le kit. Connectez ainsi toutes les parties de base du rail.



6 FIXEZ L'ÉLÉMENT DE MONTAGE LATÉRAL SUR LE RAIL

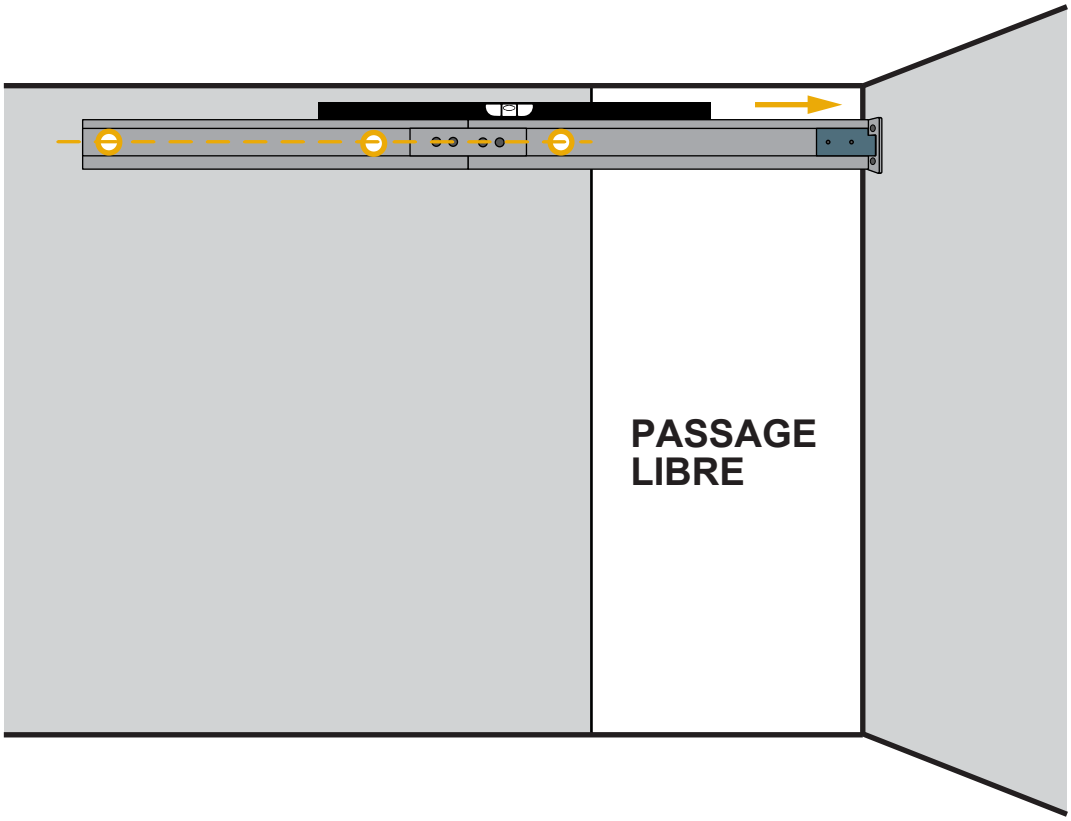
Placez l'élément à l'avant de la partie de base du rail de roulement, dans les trous prévus à cet effet. Fixez-le à l'aide des vis fournies dans le kit.



MONTAGE DU RAIL DE ROULEMENT

Porte simple - fixation latérale

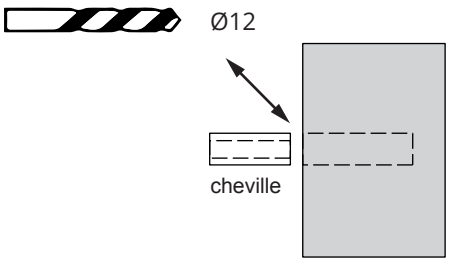
7 LOCALISEZ LES POINTS DE FIXATION DU RAIL



Soulevez le rail à la hauteur précédemment déterminée. Insérez l'extrémité du rail dans l'ouverture de l'élément monté sur le mur latéral.

Marquez tous les points de fixation du rail, en vous assurant de maintenir le niveau.

Retirez le rail et installez les chevilles aux points de fixation désignés.

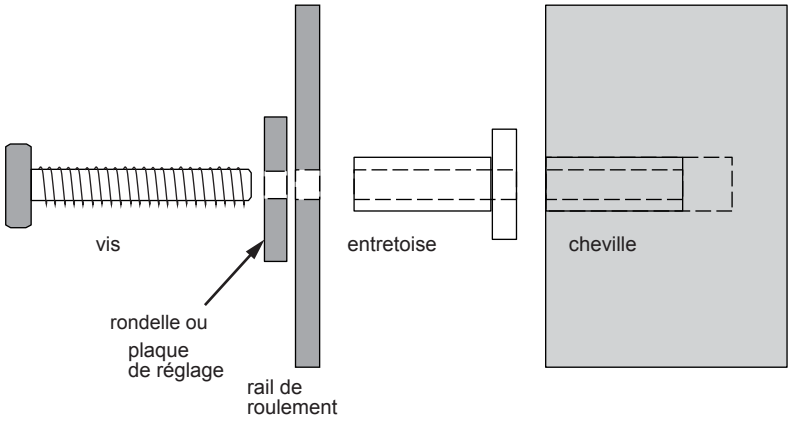


MONTAGE DU RAIL DE ROULEMENT

Porte simple - fixation latérale

8A MONTER TOUS LES POINTS DE FIXATION DU RAIL

Soulevez à nouveau le rail et insérez-le dans l'élément latéral. Fixez d'abord lâchement le point d'extrémité du rail, puis les points médians.



8B INSTALLEZ TOUS LES POINTS DE FIXATION DU RAIL

Les plaques de réglage sont destinées à être montées sur les trous situés aux deux extrémités du rail. Des rondelles doivent être placées sur les autres trous.

Pour les rails plus longs ou les rails composés de plus de deux parties, une plaque est placée à chaque extrémité du rail, et les autres plaques incluses dans le kit sont réparties sur les trous du rail, en maintenant des espacements à peu près égaux entre elles. Des rondelles doivent être placées sur tous les autres trous.



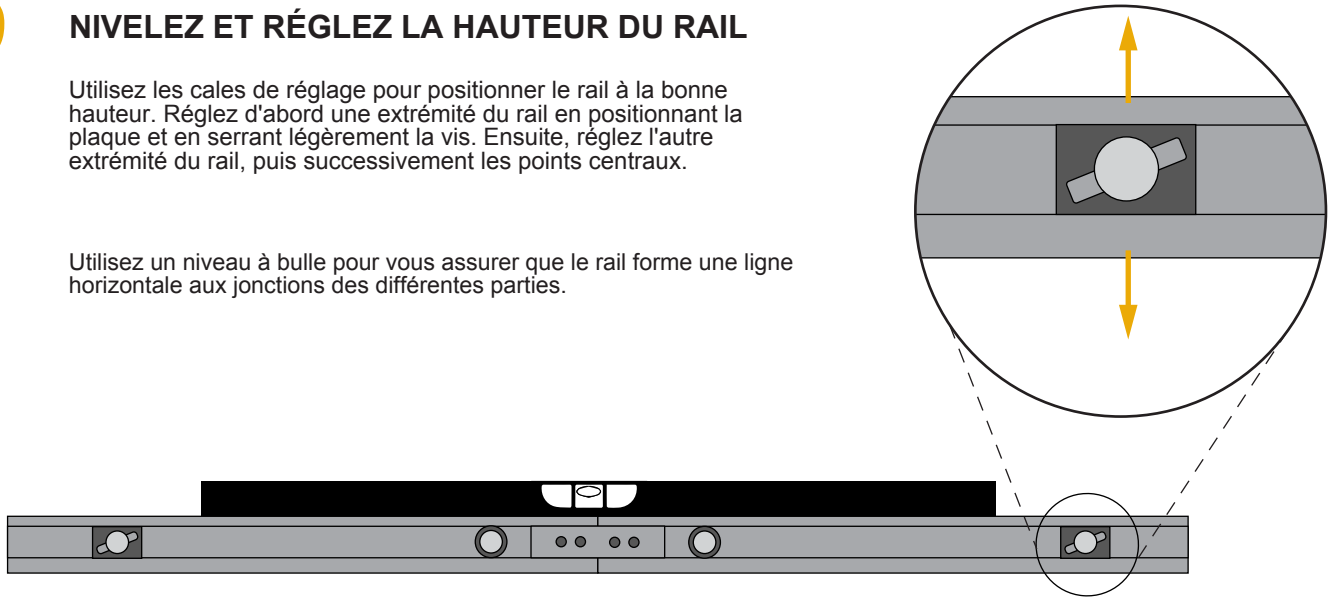
MONTAGE DU RAIL DE ROULEMENT

Porte simple - fixation latérale

9 NIVELEZ ET RÉGLEZ LA HAUTEUR DU RAIL

Utilisez les cales de réglage pour positionner le rail à la bonne hauteur. Réglez d'abord une extrémité du rail en positionnant la plaque et en serrant légèrement la vis. Ensuite, réglez l'autre extrémité du rail, puis successivement les points centraux.

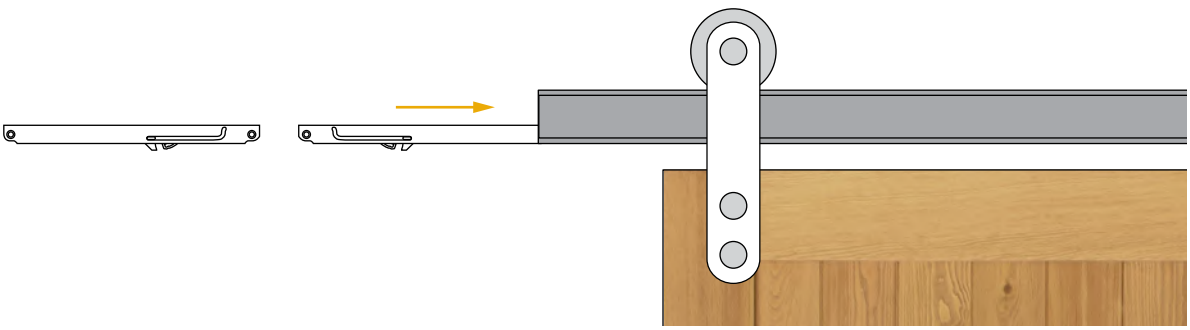
Utilisez un niveau à bulle pour vous assurer que le rail forme une ligne horizontale aux jonctions des différentes parties.



10 NOTES FINALES

Procédez ensuite conformément aux instructions pour le système ou le modèle de porte approprié.

Insérez les deux amortisseurs sur le rail par une de ses extrémités. Respectez l'ordre et la disposition des amortisseurs comme sur le dessin ci-dessous.



RENO Sp. z o. o.
Varsovie, Pologne

contact@renodoors.fr

www.renodoors.fr