


# Reno

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Standard Classic

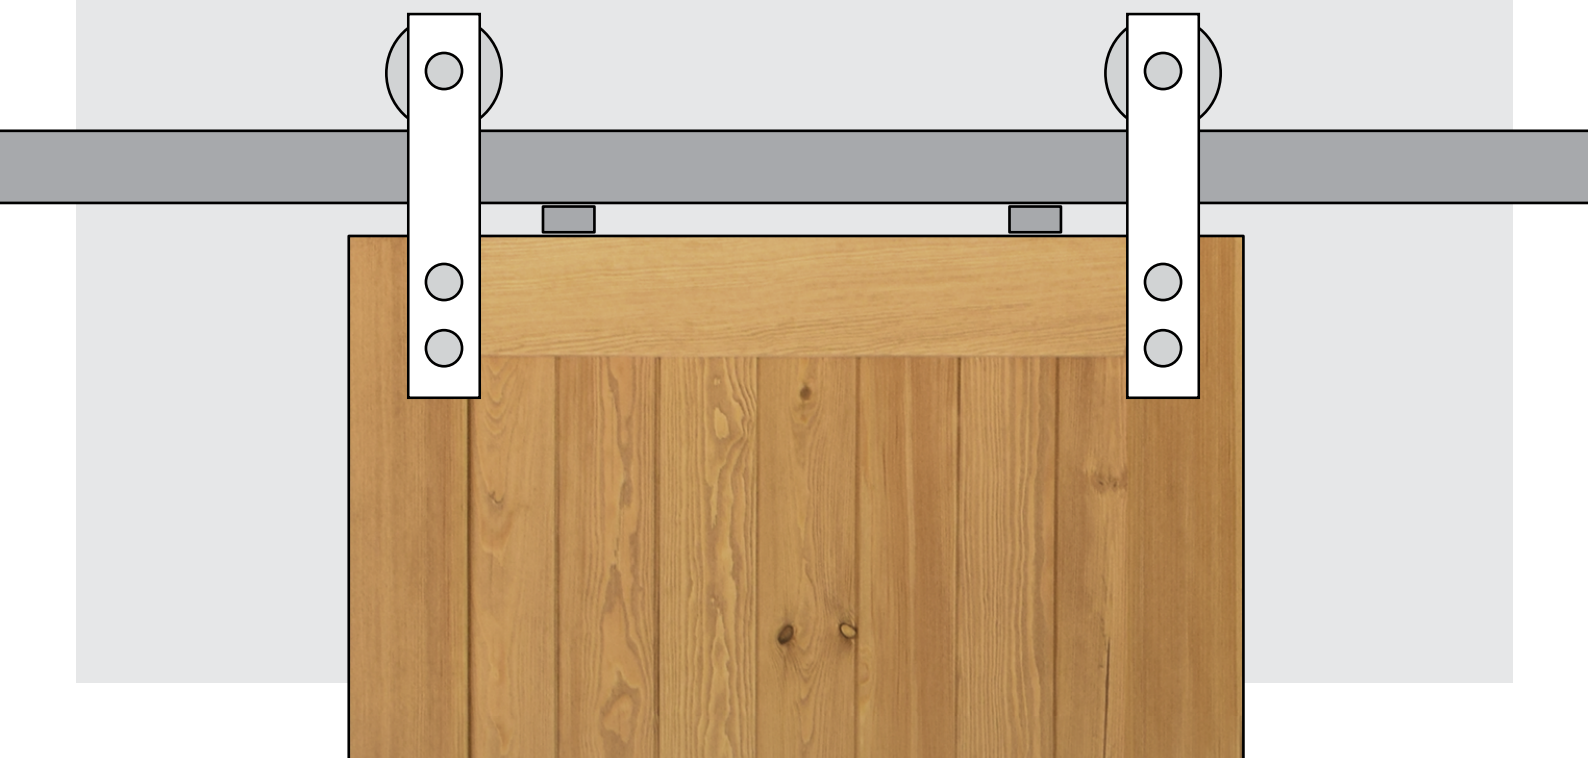

# INFORMATIONS STRUCTURELLES

Pour les systèmes standard  
pour portes simples et doubles




- 1 Tous les systèmes coulissants Reno nécessitent un montage dans un matériau de construction d'une profondeur d'au moins 6 cm. Le mur ou les structures où le système sera monté doivent être conçus pour supporter le poids spécifié pour le système.

| SYSTÈME          | POIDS MAX. DE LA PORTE |
|------------------|------------------------|
| Standard Classic | jusqu'à 75 kg          |


- 2 Assurez-vous que la porte à monter est fabriquée dans un matériau de construction solide aux endroits de montage des suspensions, du guide inférieur et des poignées (si utilisées).
- 3 Contactez l'entrepreneur et/ou les autorités locales de surveillance des bâtiments pour confirmer la conformité aux réglementations de construction locales.
- 4 Pour obtenir les meilleurs résultats et assurer une conformité totale avec les réglementations de construction locales, recherchez des professionnels du bâtiment qualifiés ayant des connaissances sur les propriétés des matériaux de construction et les conditions d'installation.

# ÉLÉMENTS PRINCIPAUX

## OUTILS NÉCESSAIRES

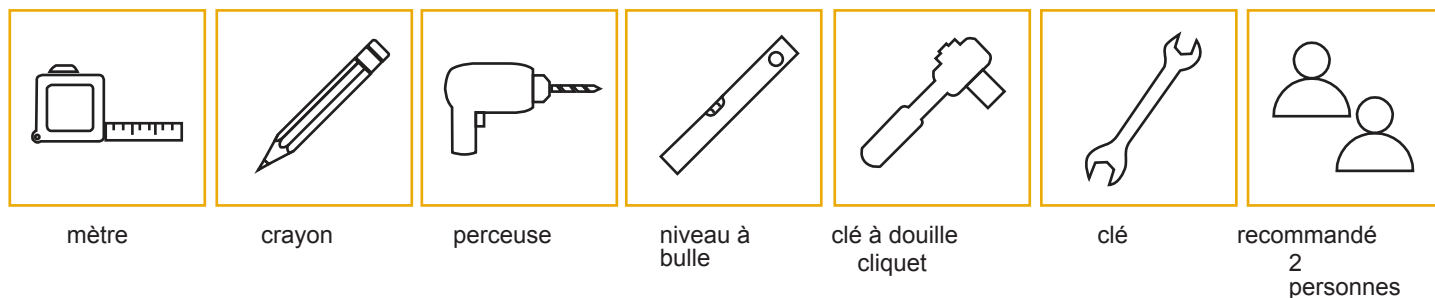


## PIÈCES INCLUSES

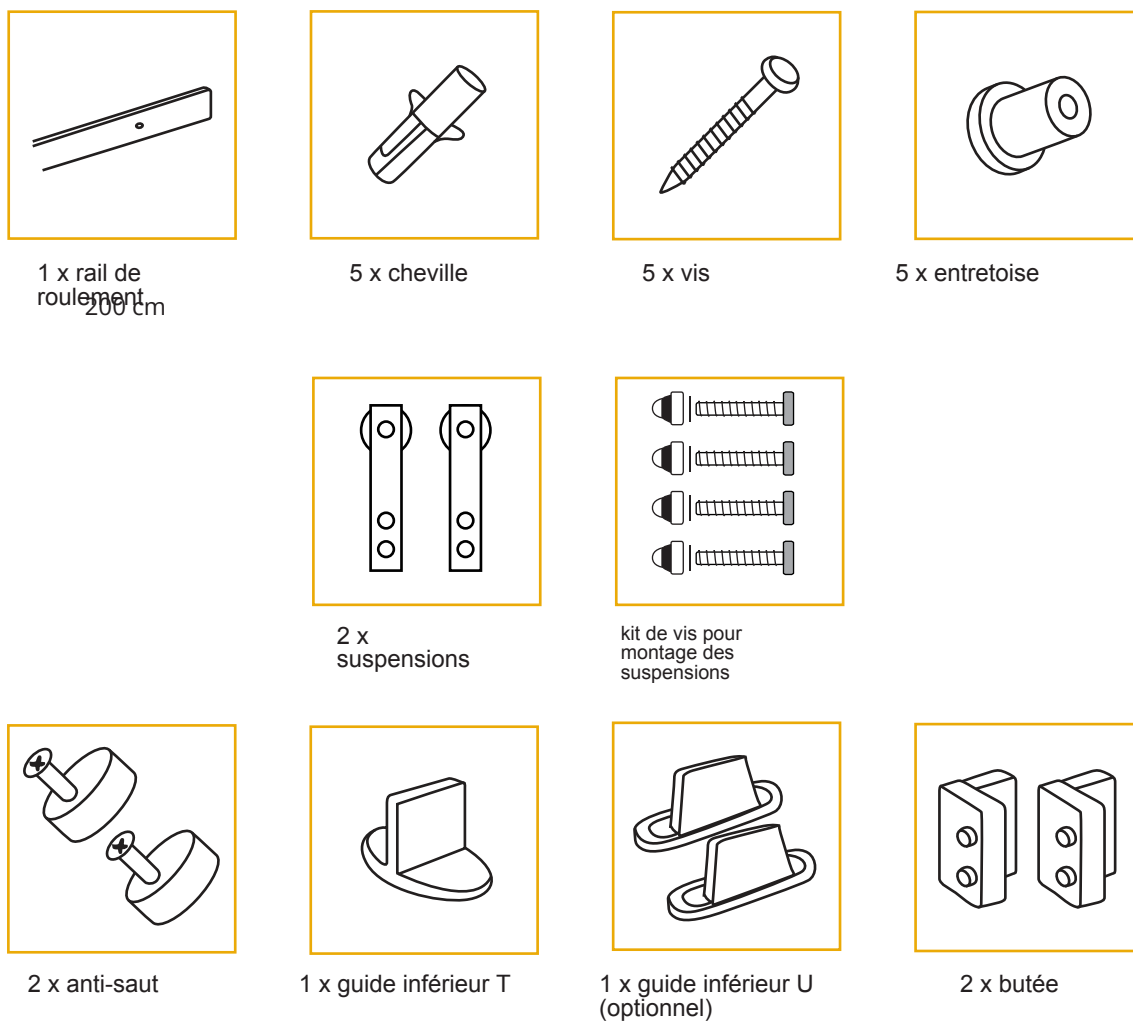

# MONTAGE DU RAIL DE ROULEMENT


Porte simple / Porte double

## 1 DÉTERMINEZ LA POSITION DU RAIL DE ROULEMENT

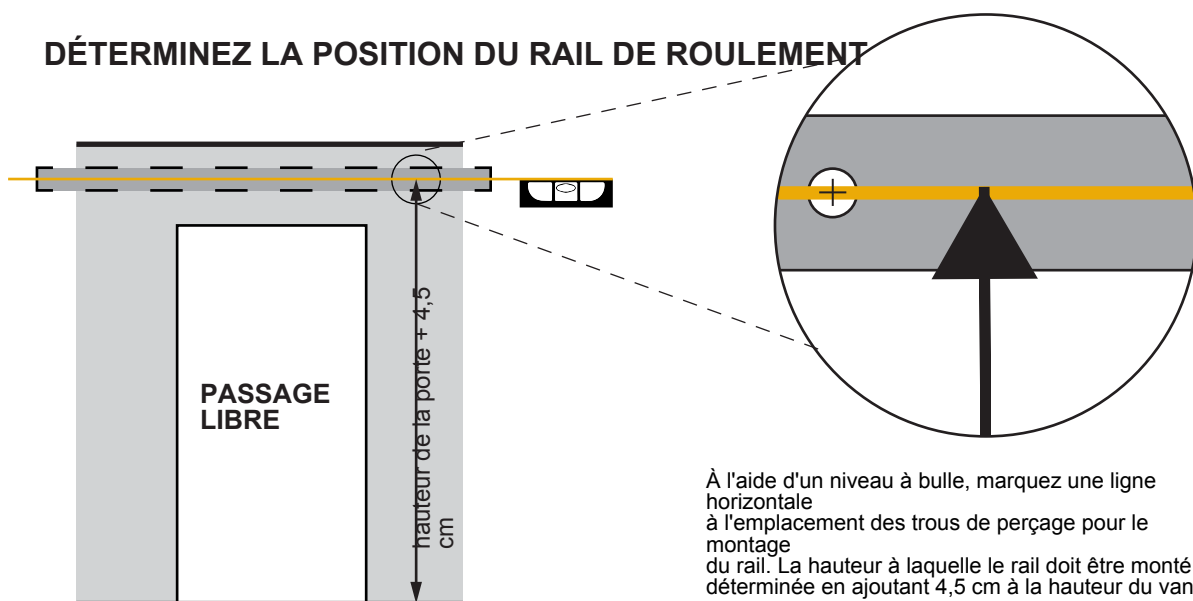


À l'aide d'un niveau à bulle, marquez une ligne horizontale à l'emplacement des trous de perçage pour le montage du rail. La hauteur à laquelle le rail doit être monté est déterminée en ajoutant 4,5 cm à la hauteur du vantail.

## 2 LOCALISEZ LES POINTS DE FIXATION - PORTES SIMPLES

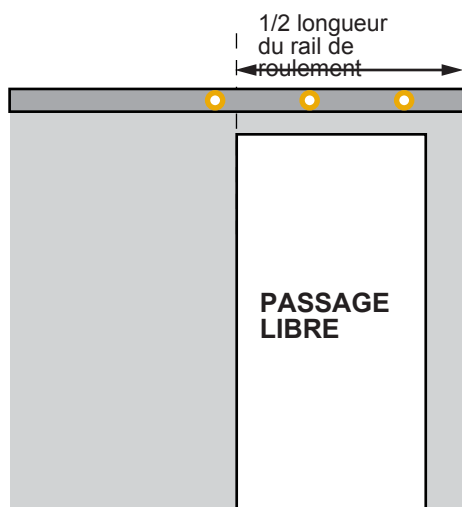

## 3 LOCALISEZ LES POINTS DE FIXATION - PORTES DOUBLES

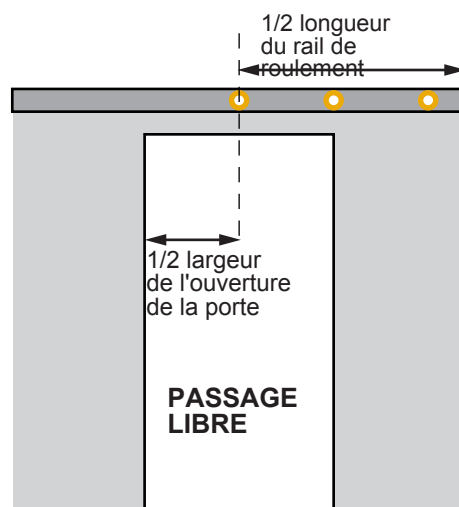


# MONTAGE DU RAIL DE ROULEMENT


Porte simple / Porte double

## 4 PLACER LES BUTÉES SUR LE RAIL

Insérez les deux butées sur le rail, à ses deux extrémités. Déplacez-les vers l'intérieur, de manière à ce qu'elles se trouvent derrière les trous de montage extrêmes du rail. Serrez-les légèrement pour qu'elles ne bougent pas pendant le montage du rail. Vous ne réglerez la position finale des butées qu'après avoir monté la porte.



## 5 FIXEZ LE RAIL DE ROULEMENT AU MUR

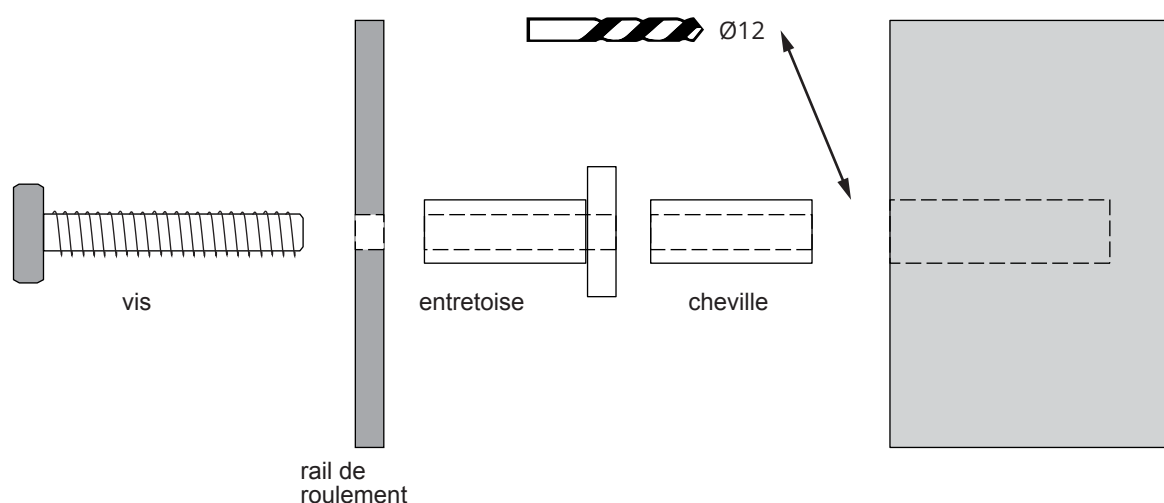

# MONTAGE DES SUSPENSIONS

\* Si la porte n'a pas de trous pré-perçés, marquez-les et percez-les conformément aux instructions ci-dessous. Si les trous sont déjà faits, passez directement à l'installation des supports.


## 6 MARQUER LES POSITIONS DES TROUS POUR L'INSTALLATION DES SUPPORTS




Assurez-vous que les supports Classic sont vissés parallèlement au bord latéral de la porte. Un montage imprécis peut entraîner une déviation de l'ouvrant par rapport à la verticale, ce qui peut créer un espace visible (jour) entre la porte et le mur en position fermée.

## 7 PERCER LES TROUS

Pour obtenir des bords nets sans éclats, utilisez une planchette en bois auxiliaire, en la pressant fermement contre l'arrière de la porte pendant le perçage.

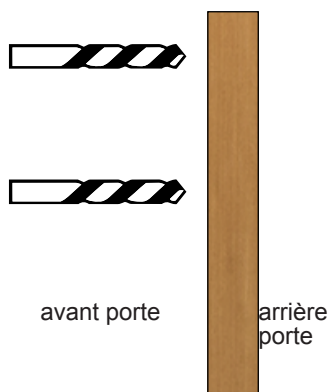


## 8 MONTER LES SUPPORTS

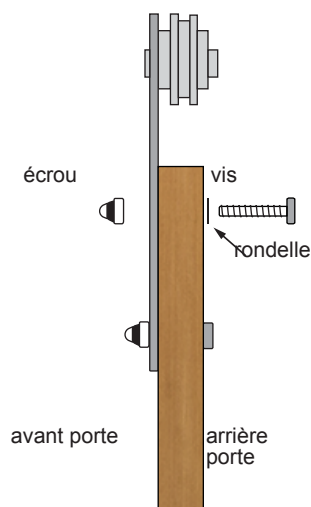


# MONTAGE DE LA PORTE

## 9 SUSPENDRE LA PORTE AU RAIL

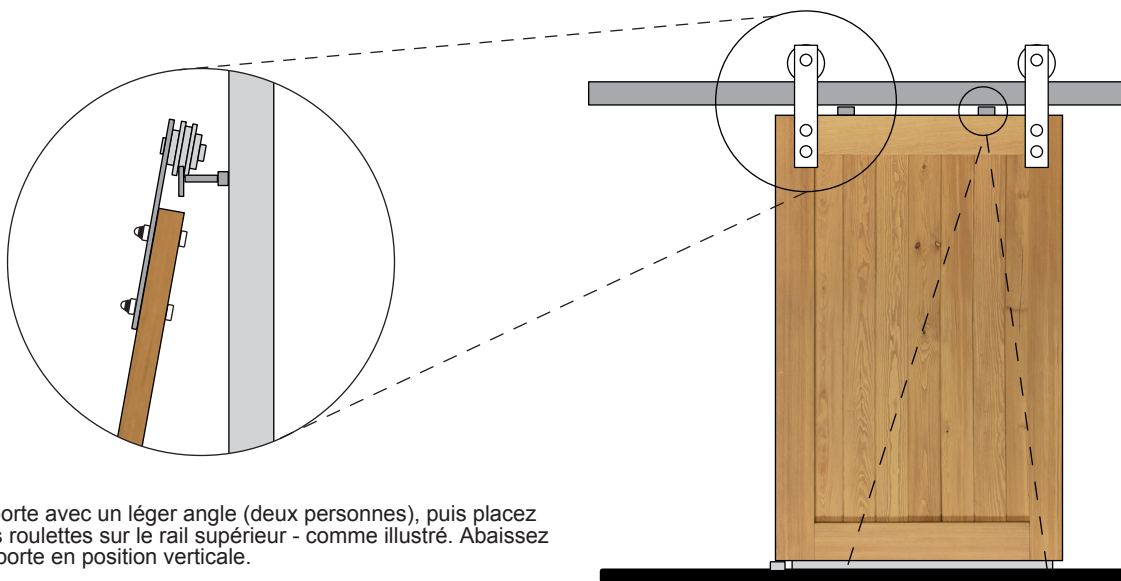


## 10 MONTER L'ANTI-SAUT

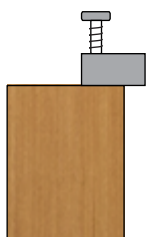


**AVANT DE SUSPENDRE LA PORTE**

Fixez les anti-sauts en position proche des supports ou directement derrière eux (pas plus de 10 cm des supports).

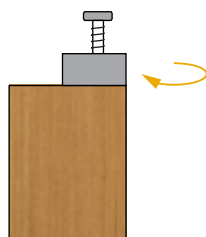


**APRÈS LA SUSPENSION**

Après avoir suspendu la porte, tournez les anti-sauts de manière à ce qu'ils ne dépassent pas de la porte.

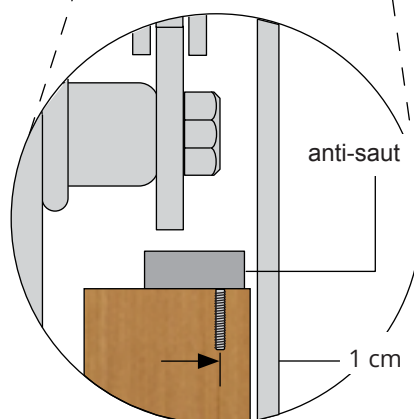

# MONTAGE DU GUIDE INFÉRIEUR ET DES BUTÉES DE PORTE


## 11 MONTER LE GUIDE INFÉRIEUR ET RÉGLER LES BUTÉES

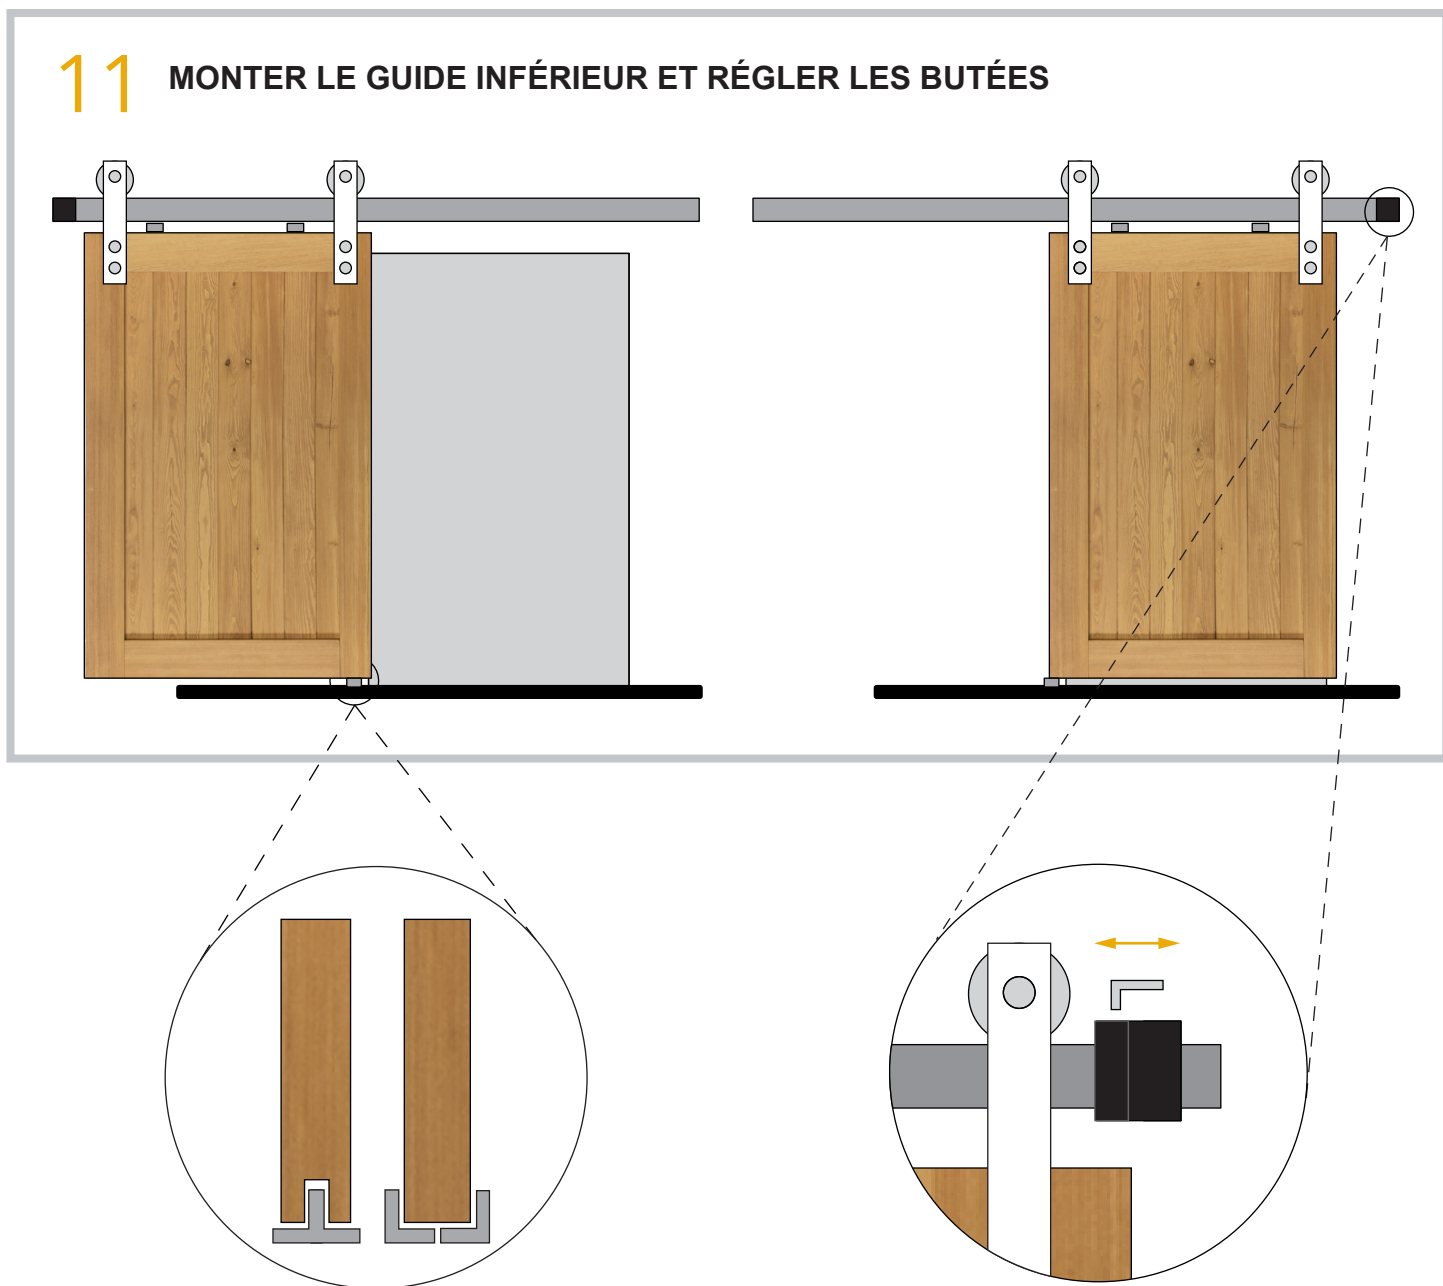

Montez le guide inférieur près du bord de l'ouverture de la porte (environ 0-1 cm du bord), de sorte que lorsque la porte est complètement ouverte ou fermée, le guide inférieur soit toujours aligné avec la porte.

Faites glisser la porte en position de fermeture complète et rapprochez la butée du support. Serrez-la fermement au rail à l'aide d'une clé Allen.

Répétez pour la position d'ouverture complète.

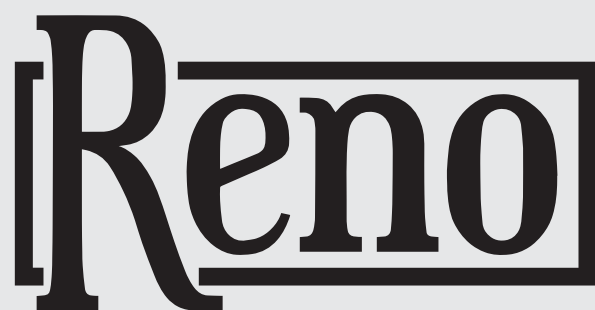

RENO Sp. z o. o.  
Varsovie, Pologne

[contact@renodoors.fr](mailto:contact@renodoors.fr)

[www.renodoors.fr](http://www.renodoors.fr)