
Reno

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Système Top Ceiling - montage au plafond
- porte métallique



INFORMATIONS STRUCTURELLES

Pour les systèmes Top
pour portes simples et doubles



1 Tous les systèmes coulissants Reno nécessitent un montage dans un matériau de construction d'une profondeur d'au moins 6 cm. Le mur ou les structures où le système sera monté doivent être conçus pour supporter le poids spécifié pour le système.

SYSTÈME	POIDS MAX. DE LA PORTE
Top Ceiling	jusqu'à 120 kg


2 Assurez-vous que la porte à monter est fabriquée dans un matériau de construction solide aux endroits de montage des suspensions, du guide inférieur et des poignées (si utilisées).

3 Contactez l'entrepreneur et/ou les autorités locales de surveillance des bâtiments pour confirmer la conformité aux réglementations de construction locales.


4 Pour obtenir les meilleurs résultats et assurer une conformité totale avec les réglementations de construction locales, recherchez des professionnels du bâtiment qualifiés ayant des connaissances sur les propriétés des matériaux de construction et les conditions d'installation.


ÉLÉMENTS PRINCIPAUX

OUTILS NÉCESSAIRES

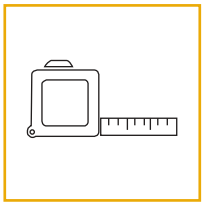
mètre



crayon

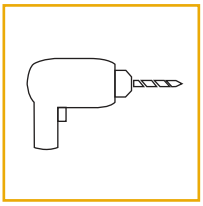
perceuse

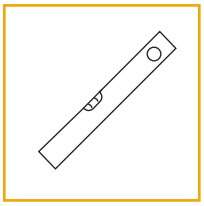

niveau à bulle



clé à douille cliquet



clé

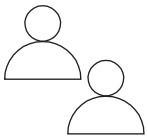

recommandé 2 personnes


PIÈCES INCLUSES (POUR PORTES SIMPLES)

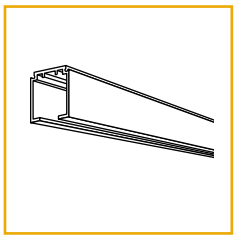

rail de roulement*

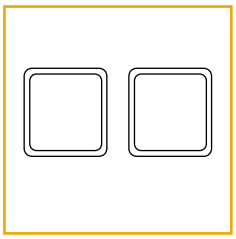

2 x embout de rail

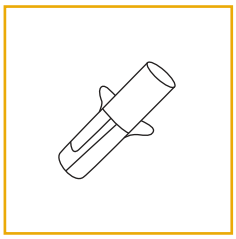

cheville*

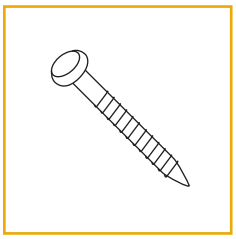

vis*

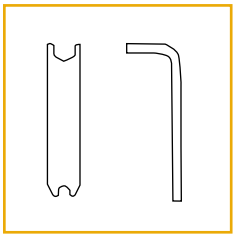

clés

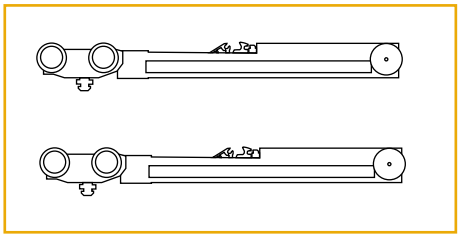

2 x chariot avec mécanisme de fermeture en douceur intégré

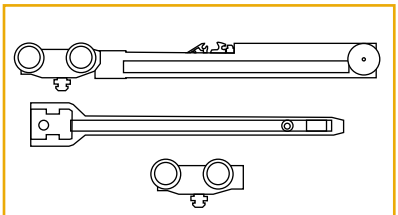

kit pour portes étroites 45 ≤ x < 70 cm

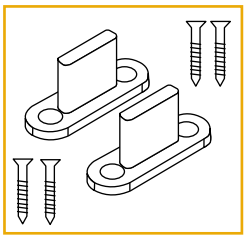
2 x guide inférieur

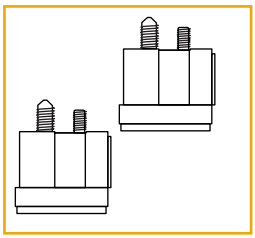
2 x butée

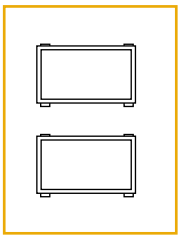
2 x capuchon de butée

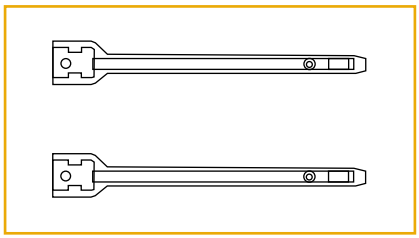
2 x déclencheur de mécanisme de fermeture en douceur

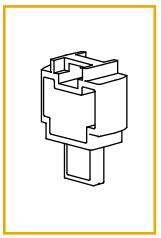
1 x élément de positionnement

* le nombre de vis/chevilles/connecteurs/composants du rail dépendra de la longueur du rail

MONTAGE DU RAIL DE ROULEMENT

Porte simple / Porte double


1 PERCER LES TROUS DANS LE RAIL

Sur la partie intérieure du rail, marquez les points de perçage des trous :

-sur chaque composant du rail :

- •marquez les trous à 5 cm des deux extrémités du composant du rail
- •répartissez les autres trous uniformément entre les points précédemment marqués, à des intervalles ne dépassant pas 30 cm


-assurez-vous que tous les points sont alignés.

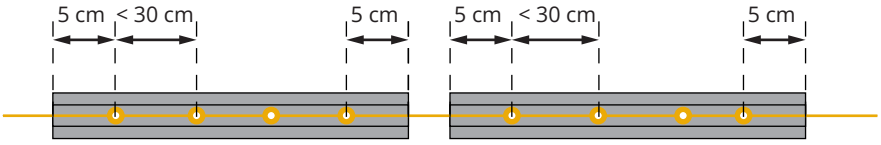


Ensuite, percez les trous aux points marqués.

⚠ Certains rails peuvent avoir des trous d'usine. Pour assurer une répartition correcte du poids de la porte, percez de nouveaux trous conformément aux instructions données.

2 DÉTERMINER LA POSITION DU RAIL - PORTE SIMPLE

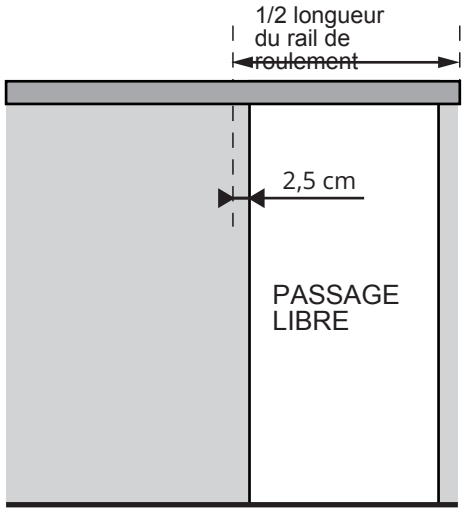


3 DÉTERMINER LA POSITION DU RAIL - PORTES DOUBLES

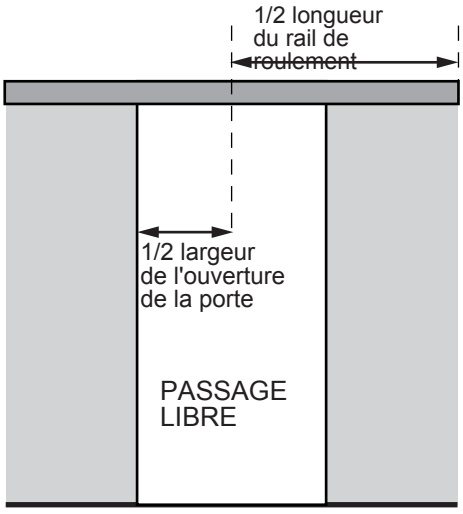

MONTAGE DU RAIL DE ROULEMENT

Porte simple / Porte double

4 MARQUER LES POINTS DE FIXATION DE LA PREMIÈRE PARTIE DU RAIL

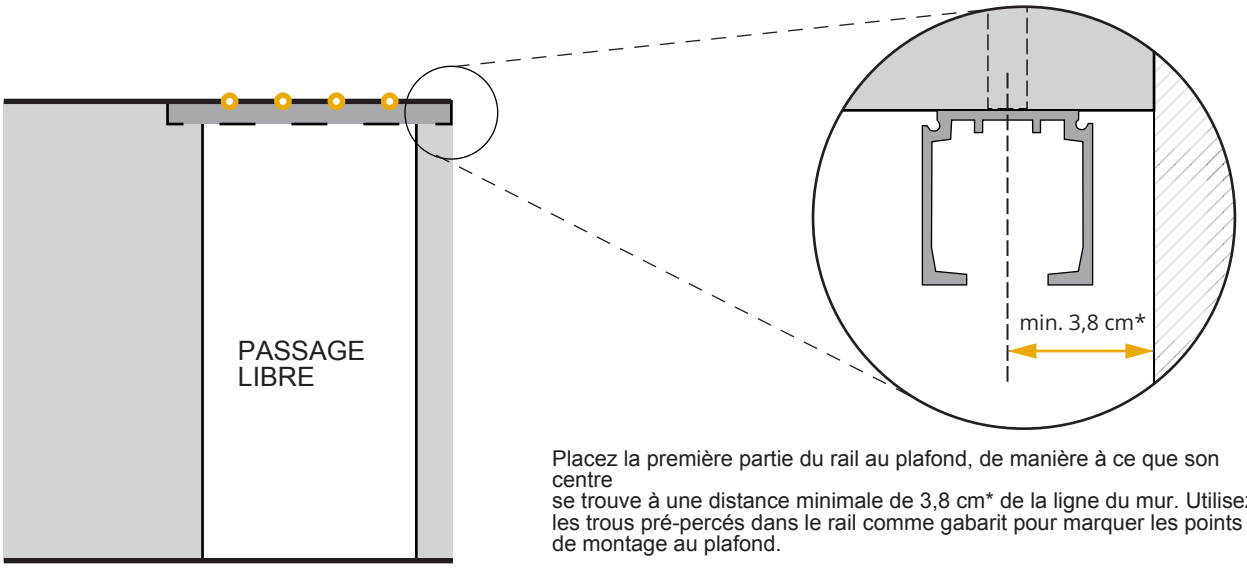

Placez la première partie du rail au plafond, de manière à ce que son centre
se trouve à une distance minimale de 3,8 cm* de la ligne du mur. Utilisez les trous pré-percés dans le rail comme gabarit pour marquer les points de montage au plafond.

* min. 3,8 cm pour une porte de 4 cm d'épaisseur

* min. 3.2 cm pour le modèle Lara

⚠ Avant de marquer les points au plafond, assurez-vous que le rail est parallèle à la ligne du mur (ou au bord supérieur de l'ouverture de la porte).

MONTAGE DU RAIL DE ROULEMENT


Porte simple / Porte double


5 FIXER LA PREMIÈRE PARTIE DU RAIL

Percez les trous aux points précédemment marqués au plafond.

Avant de fixer le rail au plafond, vérifiez que la distance entre l'extrémité du rail et le mur adjacent est d'au moins 7 cm (nécessaire pour l'installation des chariots). Dans le cas contraire, fixez les chariots avec les mécanismes de fermeture douce avant de fixer le rail au plafond.

Insérez les chevilles dans les trous et vissez le rail au plafond.

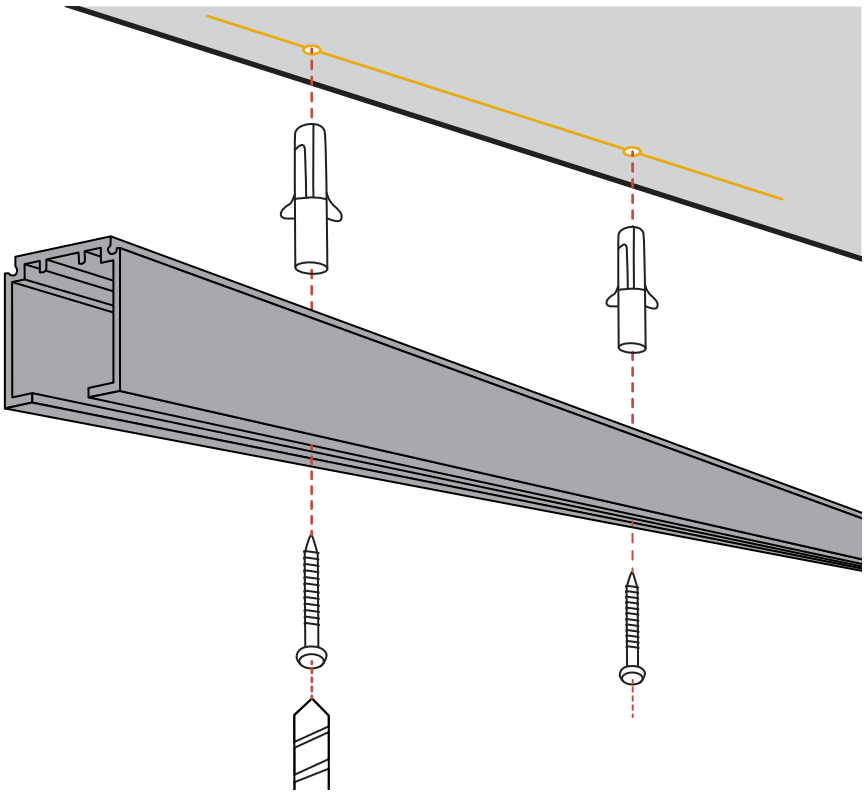

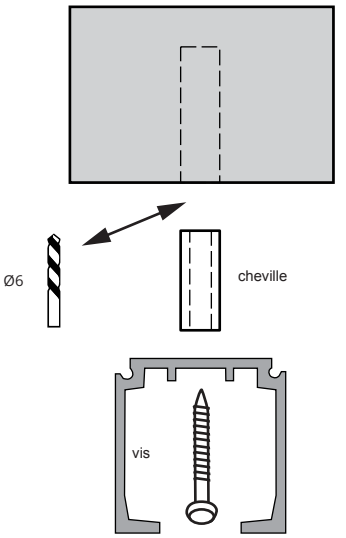


Assurez-vous que les vis sont bien serrées, de manière à ce que la tête de vis adhère étroitement à la surface du rail.

Un serrage imprécis peut entraîner des problèmes de fonctionnement des mécanismes de fermeture en douceur.

MONTAGE DU RAIL DE ROULEMENT

Porte simple / Porte double

6 MARQUEZ LES POINTS DE FIXATION DES AUTRES PARTIES DU RAIL

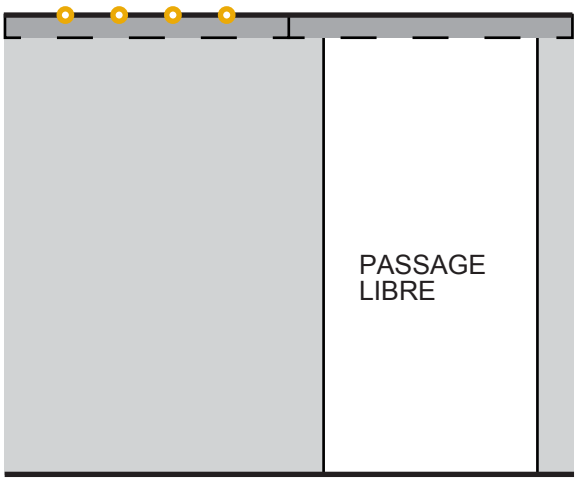


Placez la deuxième partie du rail au plafond de manière à ce qu'elle forme une ligne parfaitement droite avec la première partie du rail déjà installée.

Marquez les points de montage au plafond en utilisant les trous du rail comme gabarit.

Assurez-vous que les deux rails sont bien connectés. Toute irrégularité ou décalage entre les rails peut entraîner des problèmes de glissement fluide des chariots.




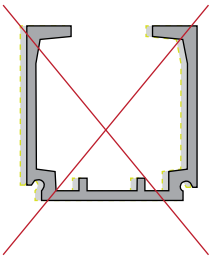



7 FIXEZ LES AUTRES PARTIES DU RAIL

Montez la deuxième partie du rail au plafond.

Ensuite, montez les autres parties du rail de la même manière.

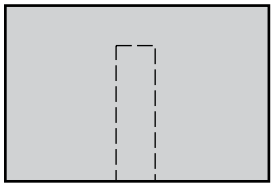

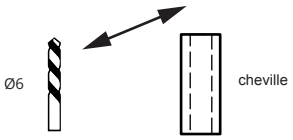

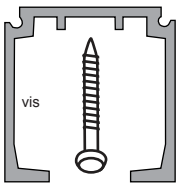


MONTAGE DU SYSTÈME

Porte de largeur x ≥ 45 cm


8 MONTEZ LES CHARIOTS AVEC AMORTISSEURS

⚠ Pour les portes étroites (largeur 45 ≤ x < 70 cm), le chariot avec amortisseur n'est monté que d'un seul côté du rail - du côté de la fermeture du vantail.

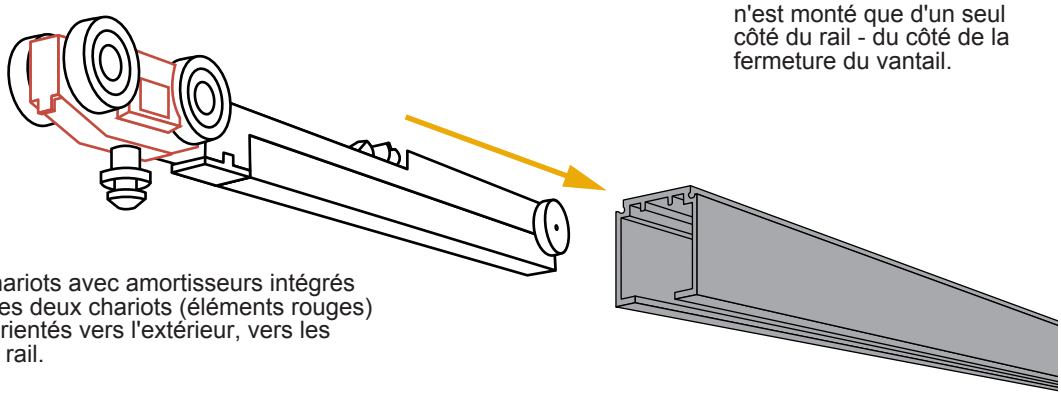

Insérez les chariots avec amortisseurs intégrés dans le rail. Les deux chariots (éléments rouges) doivent être orientés vers l'extérieur, vers les extrémités du rail.

9 MONTEZ LES BUTÉES AVEC DÉCLENCHEURS D'AMORTISSEURS

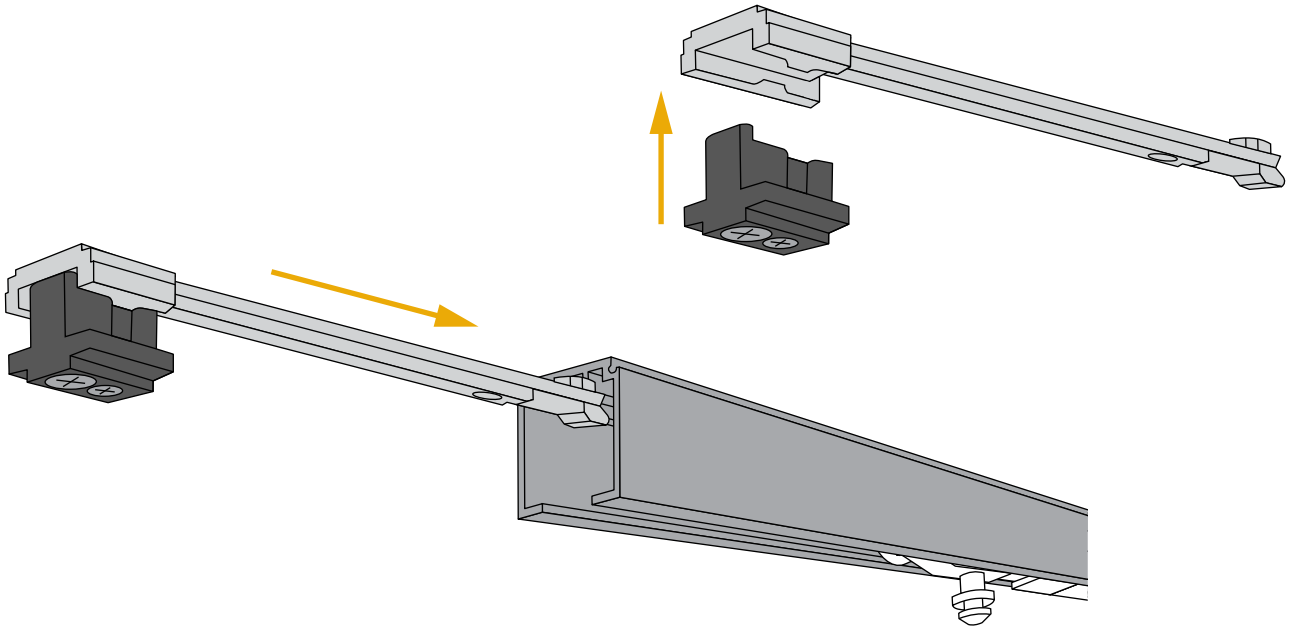

Connectez la butée au déclencheur d'amortisseur. Insérez ensuite l'ensemble du mécanisme dans le rail, en commençant par le côté du déclencheur.


MONTAGE DU SYSTÈME

Porte de largeur x ≥ 45 cm


10 MONTEZ LES BUTÉES AVEC DÉCLENCHEURS D'AMORTISSEURS

Après avoir inséré le mécanisme de butée, utilisez l'élément de positionnement jaune pour vous assurer que le long élément du déclencheur se trouve exactement dans la rainure centrale à l'intérieur du rail.

Serrez légèrement les vis de la butée. Le réglage de la position correcte de la butée se fera à une étape ultérieure.

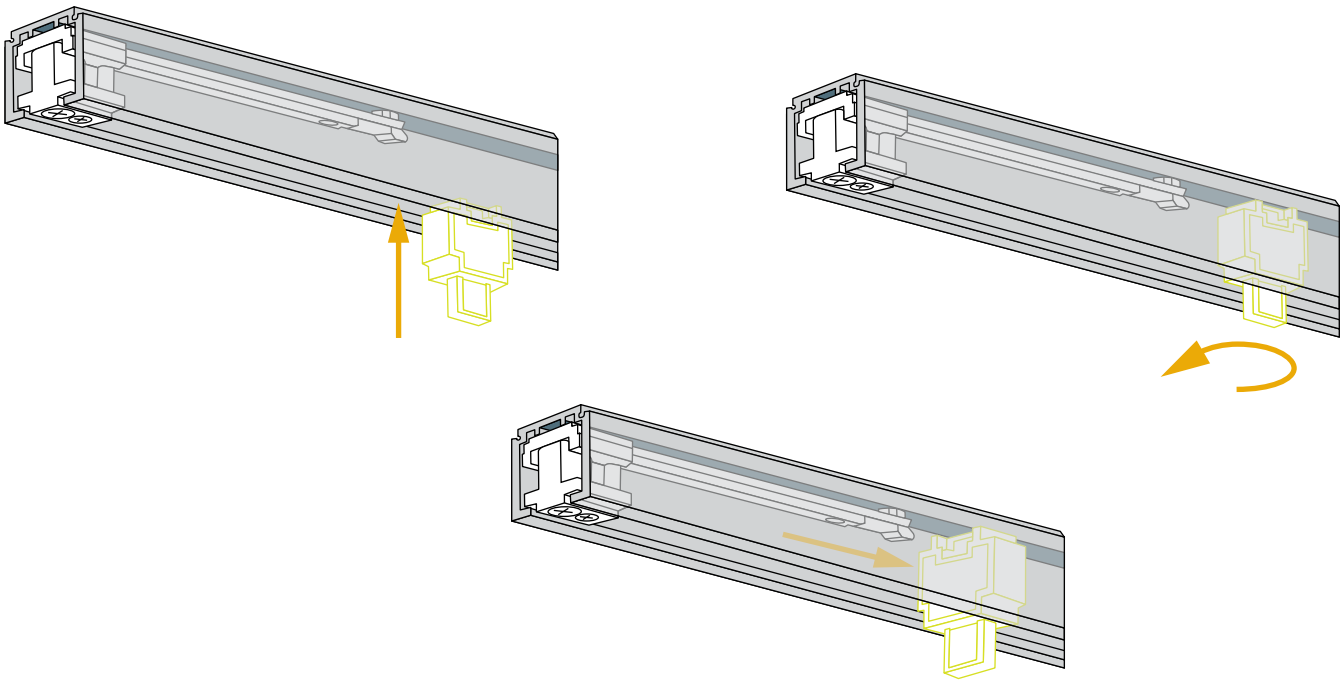


⚠ Position correcte du déclencheur.



MONTAGE DU SYSTÈME


Porte de largeur 45 cm ≤ x < 70 cm

11 MONTEZ LE CHARIOT SANS AMORTISSEUR

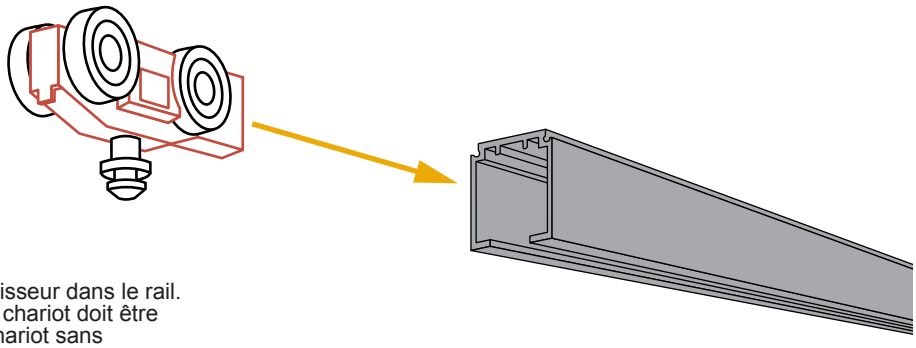

Insérez le chariot sans amortisseur dans le rail. L'extrémité la plus longue du chariot doit être orientée vers l'intérieur. Le chariot sans amortisseur est monté pour la fonction d'ouverture de la porte.

12 MONTEZ LA BUTÉE

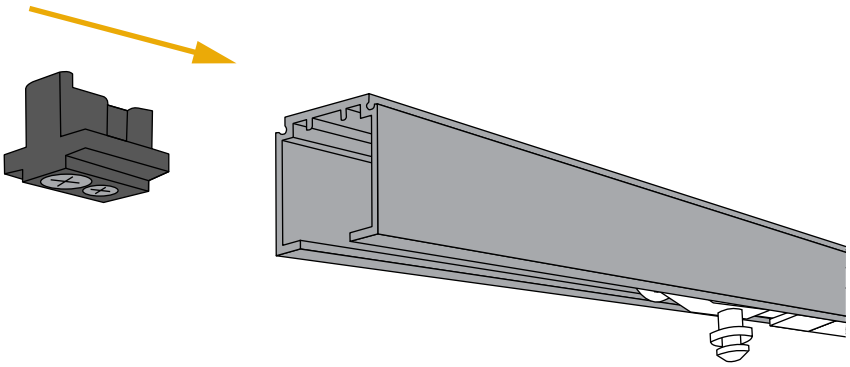


MONTAGE DE LA PORTE

13A ACCROCHEZ LA PORTE AUX CHARIOTS

Pour faciliter la suspension de la porte sur les chariots, réglez la vis de réglage du chariot en position la plus basse (voir point 14).


Soulevez la porte légèrement inclinée (deux personnes), puis placez la porte sur les chariots, de manière à ce que les vis saillantes du chariot se trouvent dans les trous spéciaux des supports de porte.

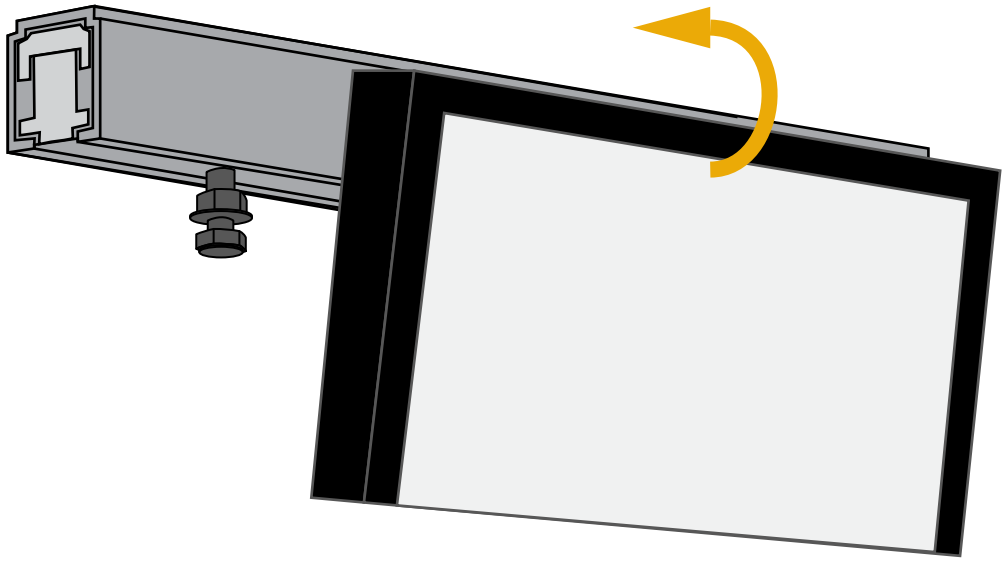

13B ACCROCHEZ LA PORTE AUX CHARIOTS

Accrochez la porte aux vis de réglage et de fixation du chariot. Vérifiez que la porte est à la bonne hauteur. L'espace entre le bord inférieur de la porte et le sol doit être d'environ 0,7-0,8 cm, ce qui assure le bon fonctionnement du guide inférieur. Serrez fermement les vis à l'aide de la clé fournie dans le kit.

⚠ Si l'espace par rapport au sol est trop petit ou trop grand, réglez la position de la porte (point 12).

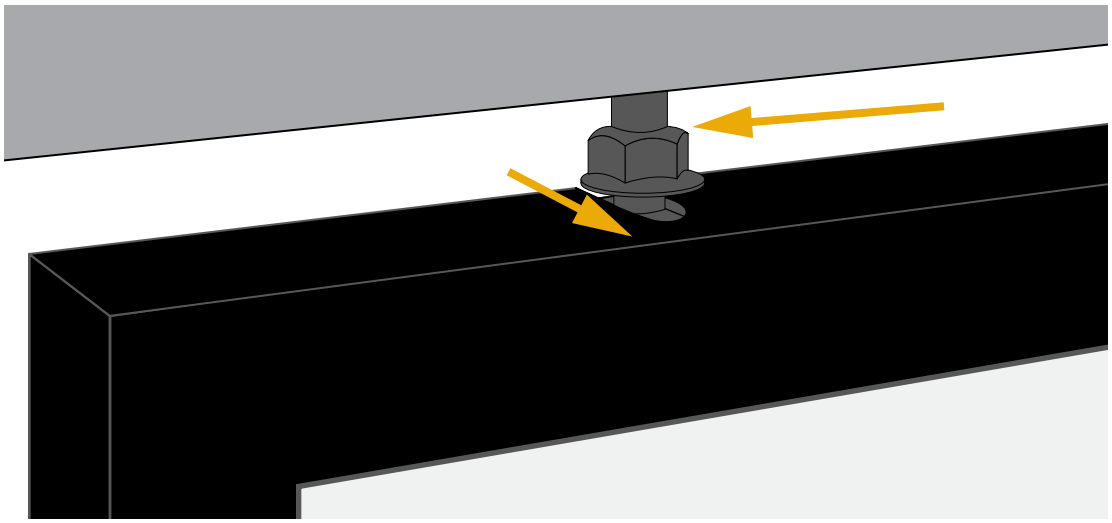


MONTAGE DE LA PORTE

14 RÉGLEZ LA POSITION DE LA PORTE


En utilisant la vis de réglage et de fixation du chariot, vous pouvez modifier l'espace entre le rail et la porte, et ainsi augmenter ou diminuer la distance entre le bord inférieur de la porte et le sol.

Pour ce faire, retirez la porte des chariots. Corrigez la position de la vis de réglage en la tournant vers le haut ou vers le bas. Ensuite, accrochez la porte conformément au point 11. Si nécessaire, répétez les opérations de réglage.

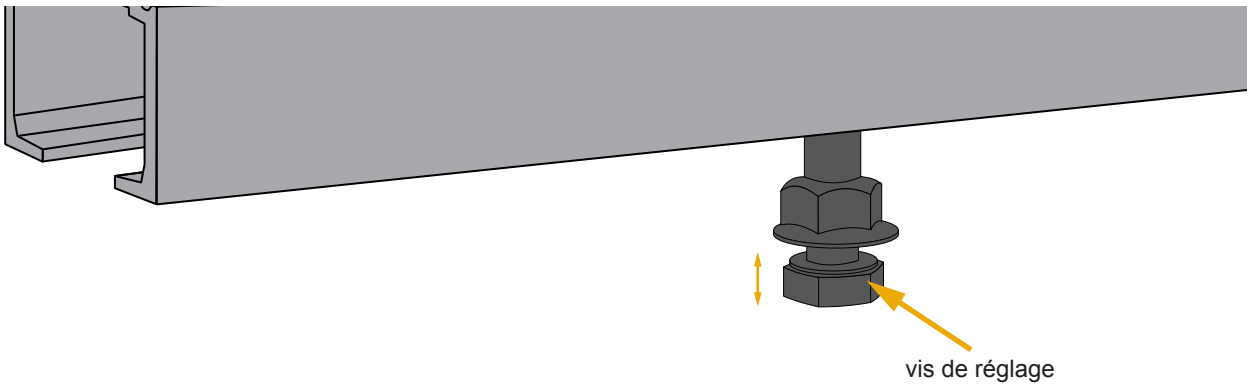


15 SÉCURISEZ LA POSITION DE LA PORTE


La vis de réglage et de fixation du chariot est dotée d'un écrou spécial dont le but est de sécuriser la porte en position fixe. Serrez fermement l'écrou de sécurité au cadre de la porte à l'aide de la clé fournie.

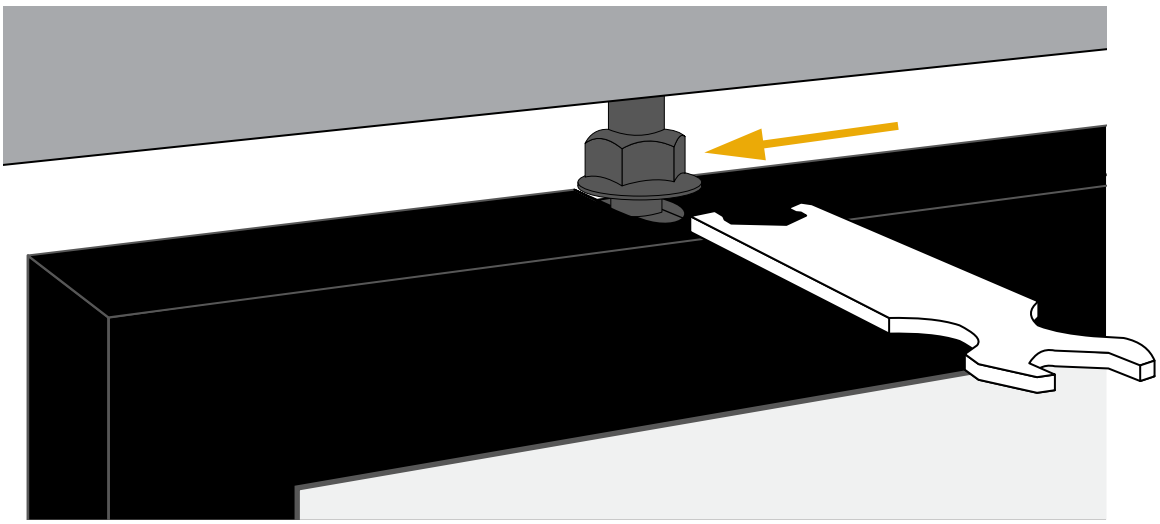



MONTAGE DU GUIDE INFÉRIEUR

16 MONTER LE GUIDE INFÉRIEUR

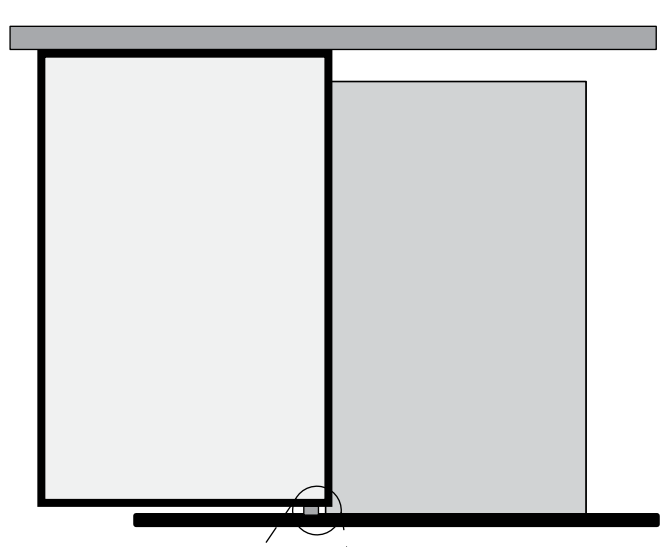

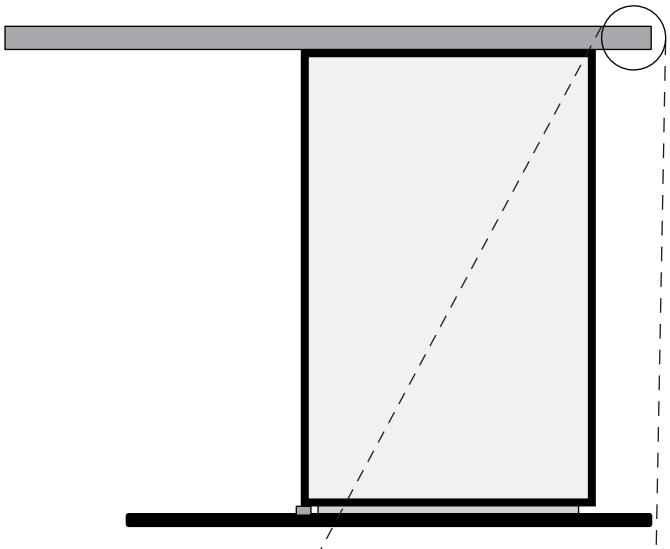

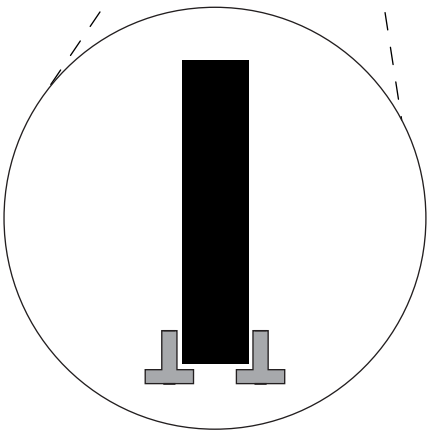

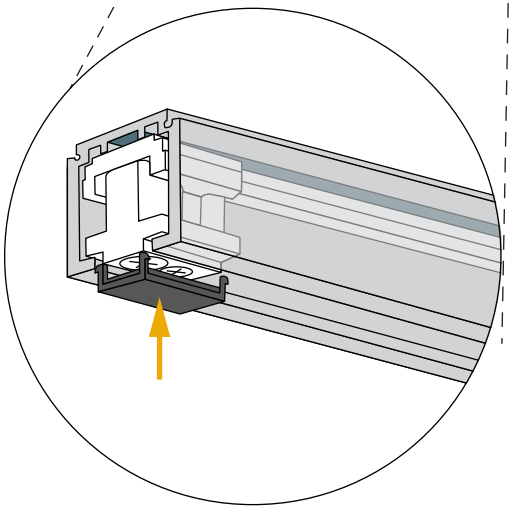

Montez le guide inférieur près du bord de l'ouverture de la porte (environ 0-1 cm du bord), de sorte que lorsque la porte est complètement ouverte ou fermée, le guide inférieur soit toujours aligné avec la porte.


Déplacez la porte en position de fermeture complète et réglez la position de la butée précédemment installée. Serrez fermement les vis, puis fixez le capuchon.

Répétez pour la position d'ouverture complète.

MONTAGE DU RAIL

17 POSEZ LES CACHES

Placez les embouchures aux deux extrémités du rail.

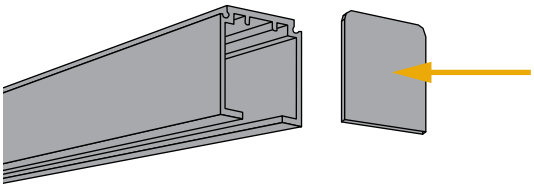

RENO Sp. z o. o.
Varsovie, Pologne

contact@renodoors.fr

www.renodoors.fr