


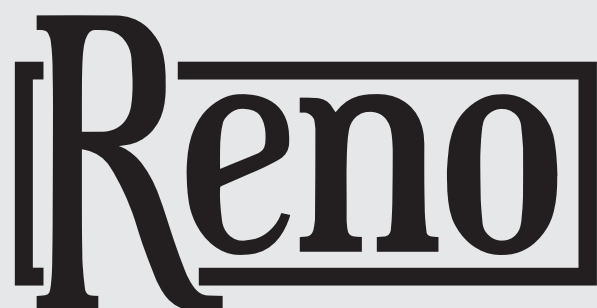

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Système Top Wall - montage mural
- portes en bois



INFORMATIONS STRUCTURELLES

Pour les systèmes Top
pour portes simples et doubles




- 1 Tous les systèmes coulissants Reno nécessitent un montage dans un matériau de construction d'une profondeur d'au moins 6 cm. Le mur ou les structures où le système sera monté doivent être conçus pour supporter le poids spécifié pour le système.

SYSTÈME	POIDS MAX. DE LA PORTE
Top Wall	jusqu'à 120 kg


- 2 Assurez-vous que la porte à monter est fabriquée dans un matériau de construction solide aux endroits de montage des suspensions, du guide inférieur et des poignées (si utilisées).
- 3 Contactez l'entrepreneur et/ou les autorités locales de surveillance des bâtiments pour confirmer la conformité aux réglementations de construction locales.
- 4 Pour obtenir les meilleurs résultats et assurer une conformité totale avec les réglementations de construction locales, recherchez des professionnels du bâtiment qualifiés ayant des connaissances sur les propriétés des matériaux de construction et les conditions d'installation.

ÉLÉMENTS PRINCIPAUX


OUTILS NÉCESSAIRES

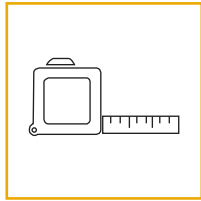


mètre

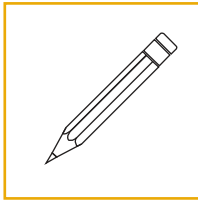


crayon

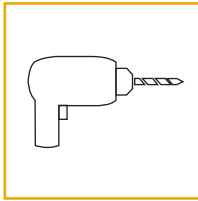


perceuse

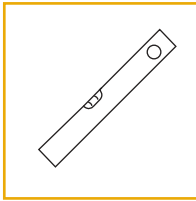


niveau à bulle

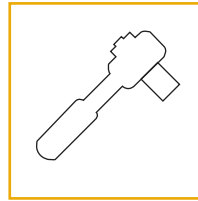

clé à douille cliquet

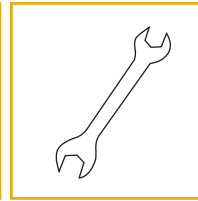


clé

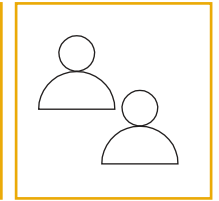


recommandé
2 personnes


PIÈCES INCLUSES (POUR PORTES SIMPLES)

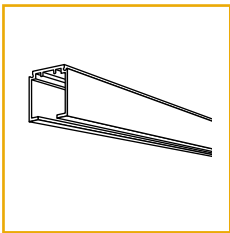


rail de roulement*

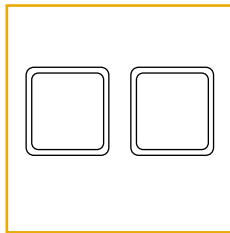


2 x embout de rail

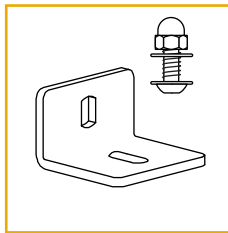


support de base et vis*

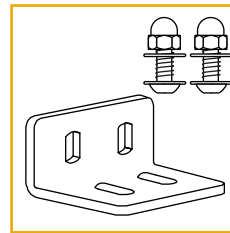


support de liaison et vis*

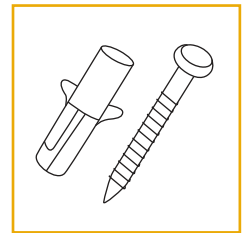


cheville et vis*

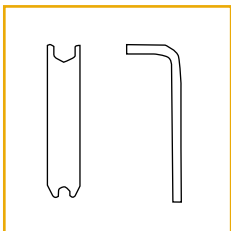


clés

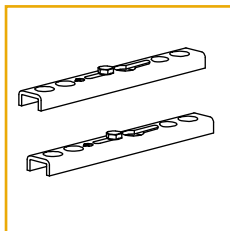


2 x élément de fixation de porte

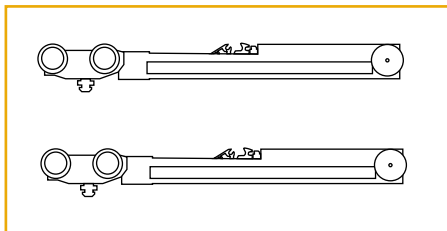


2 x chariot avec mécanisme de fermeture en douceur intégré

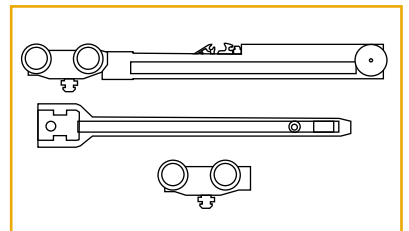


kit pour portes étroites
 $45 \leq x < 70$ cm

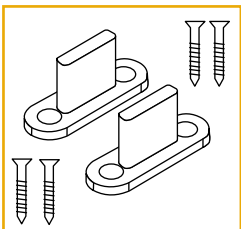


2 x guide inférieur

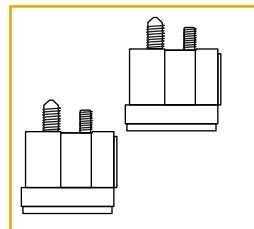


2 x butée

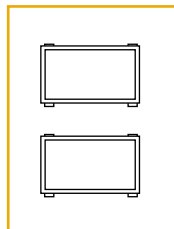

2 x capuchon de butée

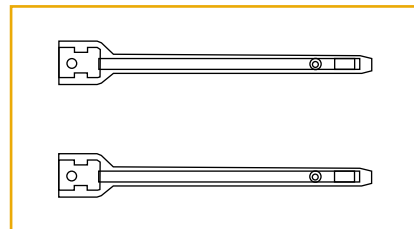

2 x déclencheur de mécanisme de fermeture en douceur

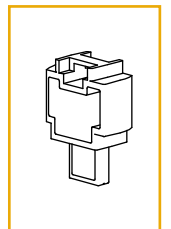


1 x élément de positionnement

* le nombre de vis/chevilles/connecteurs/soutiens/composants du rail dépendra de la longueur du rail

MONTAGE DU RAIL DE ROULEMENT


Axe vertical

1A DÉTERMINEZ LA POSITION DE FIXATION DES SUPPORTS - MÉTHODE STANDARD

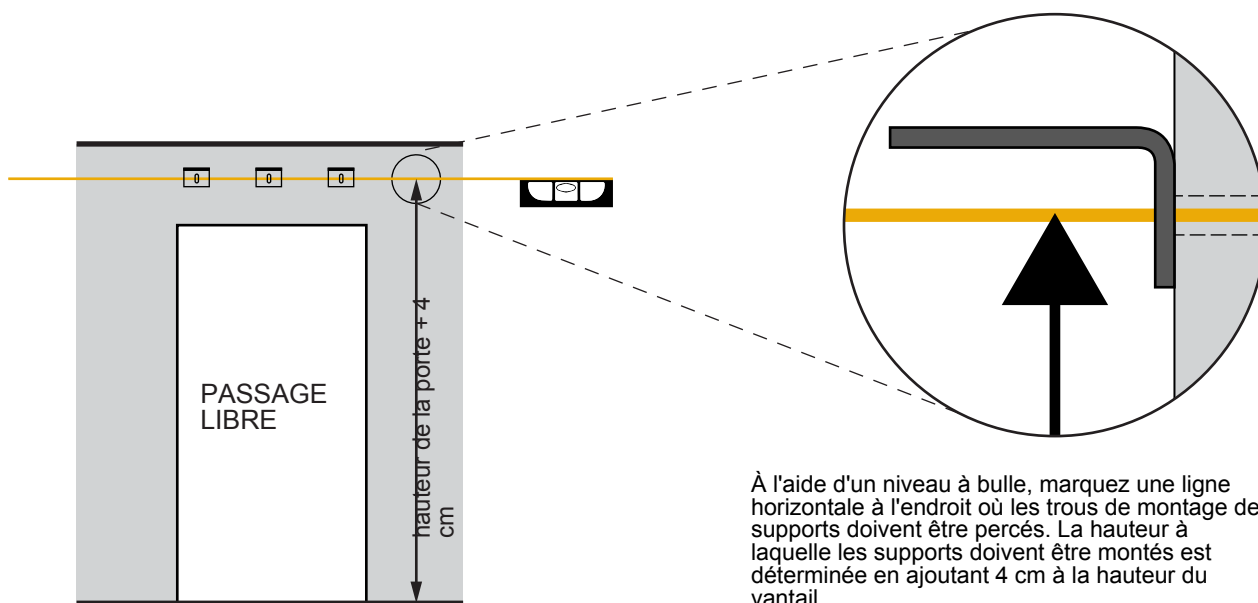

1B DÉTERMINEZ LA POSITION DE FIXATION DES SUPPORTS - MÉTHODE ALTERNATIVE

Utilisez la méthode alternative si la méthode standard ne peut pas être appliquée, par exemple en raison de câbles dans le mur. Elle ne peut être utilisée que pour certains supports.

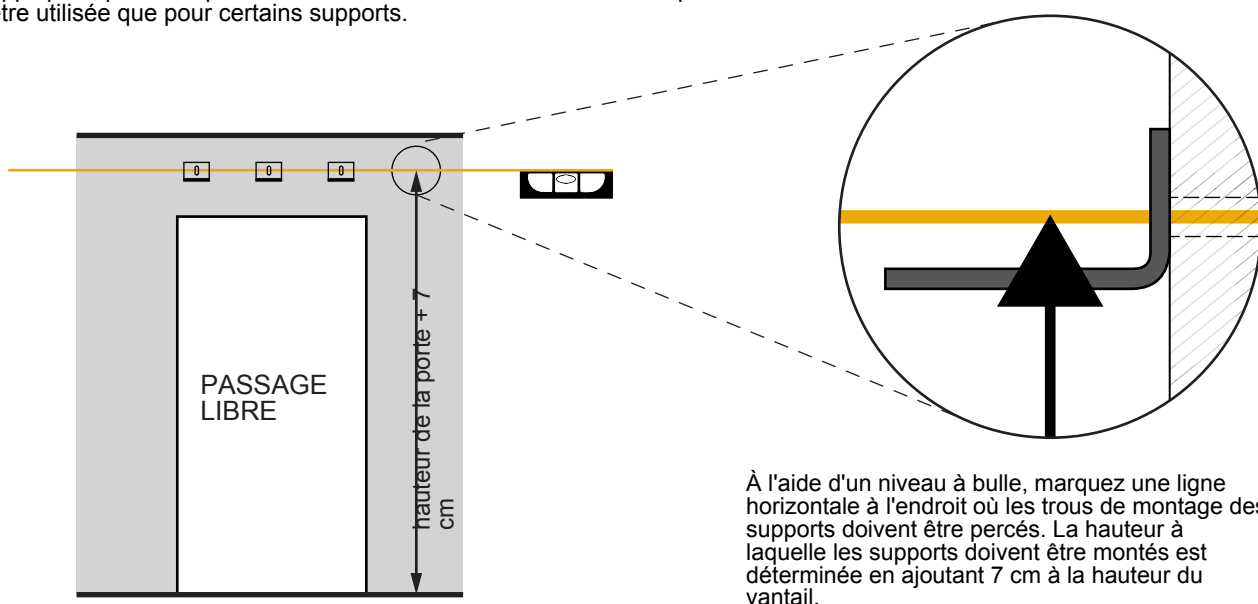


MONTAGE DU RAIL DE ROULEMENT

Axe horizontal


2A

DÉTERMINEZ LA POSITION DE FIXATION DES SUPPORTS
POUR UN RAIL MONOBLOC

a) porte simple

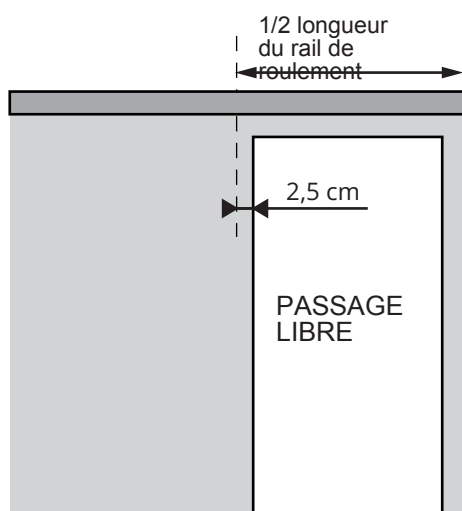


b) porte double

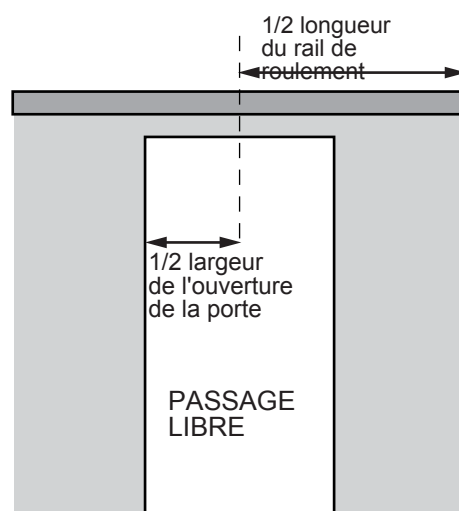


2B

DÉTERMINEZ LA POSITION DE FIXATION DES SUPPORTS
POUR UN RAIL À DEUX OU PLUSIEURS PIÈCES

a) porte simple

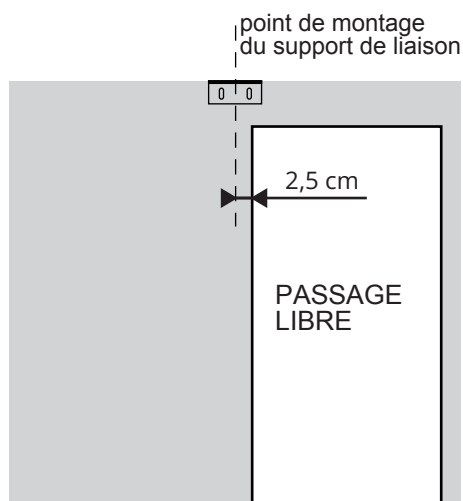


b) porte double

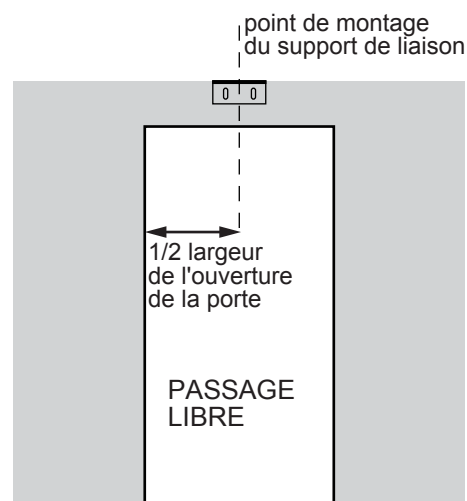

MONTAGE DU RAIL DE ROULEMENT

Porte simple / Porte double

3 MARQUEZ LES POINTS DE FIXATION DES SUPPORTS

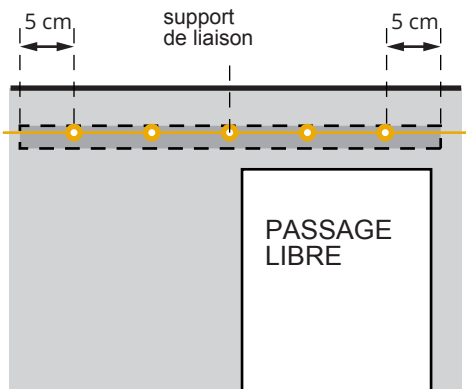

Marquez les points de montage des supports :

- support de liaison au point précédemment désigné central
- supports extérieurs à environ 5 cm des extrémités du rail
- les autres supports uniformément entre les points désignés ci-dessus, à des intervalles d'environ 25-30 cm
- assurez-vous que tous les points sont alignés.

longueur du rail [cm]	140	160	180	200	220	240	280	320	360	400	440
nombre de supports de base (*)	5-6	6-7	6-7	6-8	6-8	6-10	8-12	8-12	10-14	10-16	10-16
nombre de supports de liaison	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2



(*) le nombre de supports utilisés dépendra du poids de la porte, par exemple pour un rail de 200 cm :


< 30 kg --> 6

30-60 kg --> 7

60-80 kg --> 8

sachant que le nombre maximal de supports est recommandé pour les portes de plus de 60 kg

4 FIXEZ LES SUPPORTS AU MUR

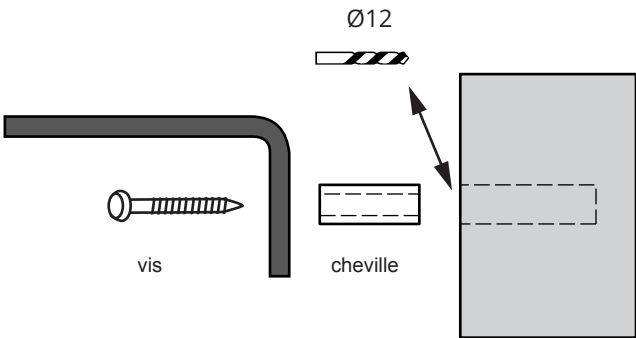

MONTAGE DU RAIL DE ROULEMENT


Rail monobloc

5 FIXEZ LE RAIL MONOBLOC

Avant de fixer le rail aux supports, vérifiez que la distance entre l'extrémité du rail et le mur adjacent est d'au moins 7 cm (nécessaire pour le montage des chariots). Sinon, fixez les chariots avec les mécanismes de fermeture en douceur avant de fixer le rail aux supports.

Appliquez le rail aux supports. Marquez les points de perçage des trous dans le rail. Percez les trous et fixez le rail aux supports en vous assurant de maintenir la bonne distance par rapport au mur.

Les trous elliptiques sur les supports permettent un réglage de la distance entre le mur et la porte de $\pm 0,5$ cm.

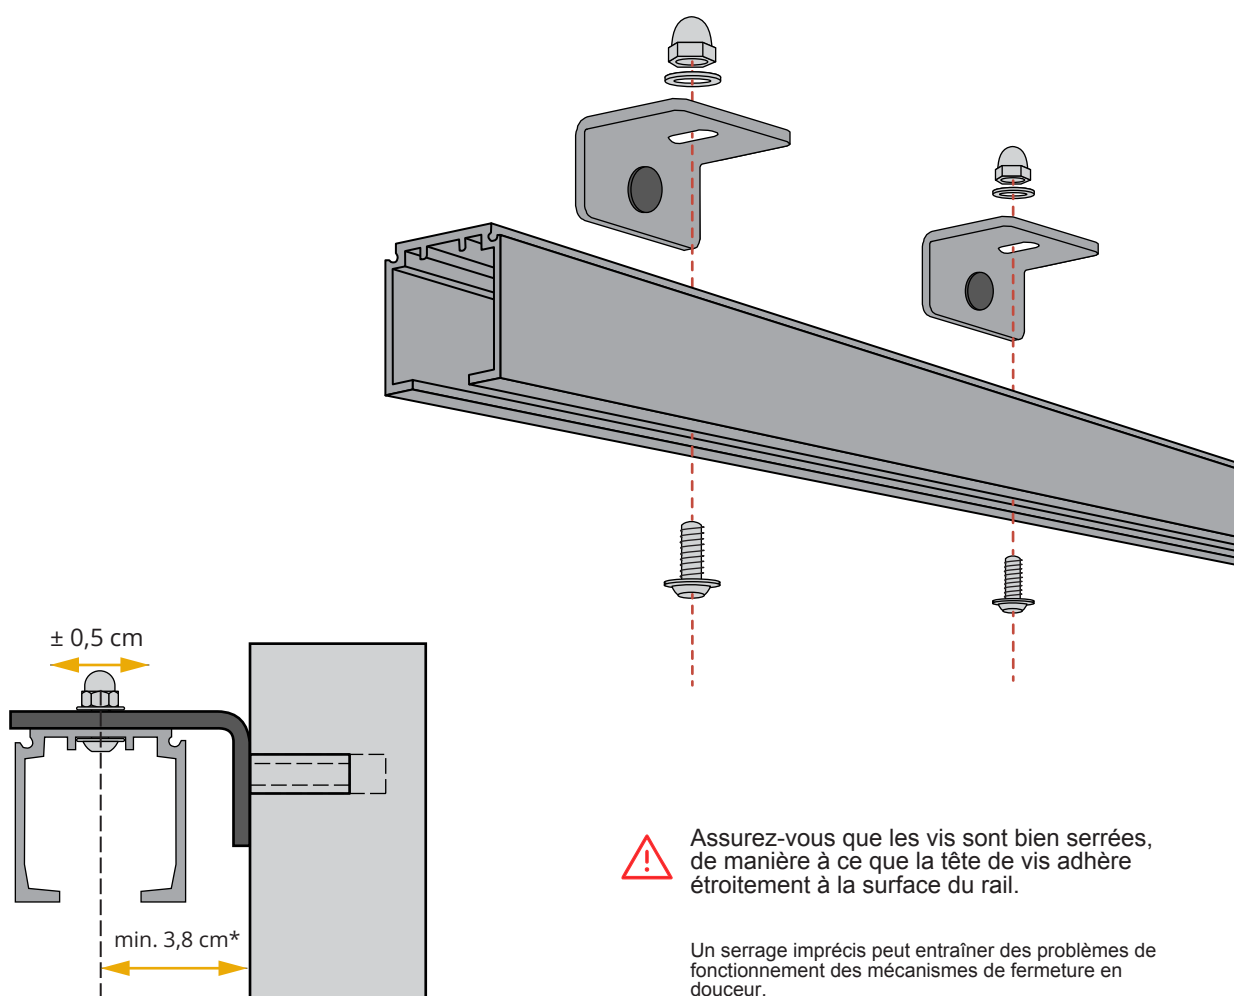

* distance recommandée pour une porte de 4 cm d'épaisseur, nécessaire pour obtenir un espace de 1,8 cm entre le mur et la porte (pour les plinthes ou les prises électriques)

MONTAGE DU RAIL DE ROULEMENT

Rail en deux parties



6 FIXEZ LA PREMIÈRE PARTIE DU RAIL EN DEUX PARTIES

Avant de fixer le rail aux supports, vérifiez que la distance entre l'extrémité du rail et le mur adjacent est d'au moins 7 cm (nécessaire pour le montage des chariots). Sinon, fixez les chariots avec les mécanismes de fermeture en douceur avant de fixer le rail aux supports.


Appliquez la première partie du rail aux supports, de manière à ce que l'extrémité du rail soit au centre du support de raccordement. Marquez les points de perçage des trous dans le rail.

Percez les trous et fixez le rail aux supports en vous assurant de maintenir la bonne distance par rapport au mur.

Les trous elliptiques sur les supports permettent un réglage de la distance entre le mur et la porte de $\pm 0,5$ cm.

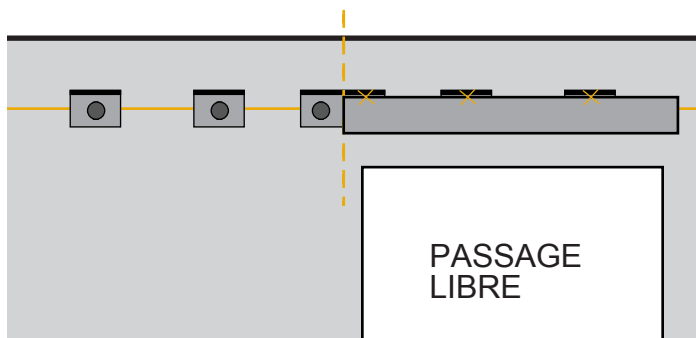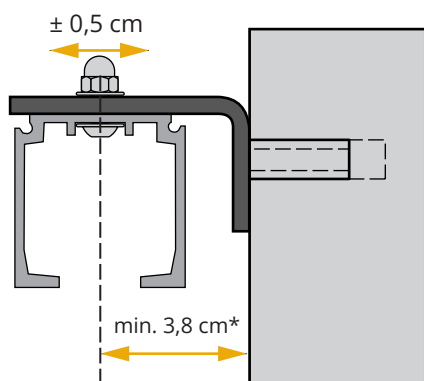

* distance recommandée pour une porte de 4 cm d'épaisseur, nécessaire pour obtenir un espace de 1,8 cm entre le mur et la porte (pour les plinthes ou les prises électriques)

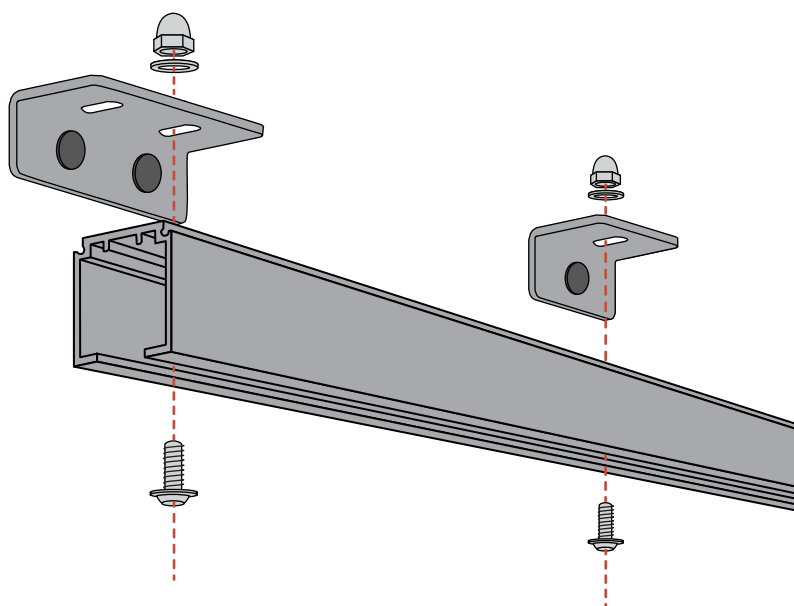

Assurez-vous que les vis sont bien serrées, de manière à ce que la tête de vis adhère étroitement à la surface du rail.



Un serrage imprécis peut entraîner des problèmes de fonctionnement des mécanismes de fermeture en douceur.

MONTAGE DU RAIL DE ROULEMENT

Rail en deux parties

7 FIXEZ LA DEUXIÈME PARTIE DU RAIL EN DEUX PARTIES

Appliquez la deuxième partie du rail de manière à ce qu'elle adhère étroitement à la première partie déjà installée et forme une ligne droite parfaite avec elle. Marquez les points de perçage des trous dans le rail. Percez les trous et fixez la deuxième partie du rail aux supports.

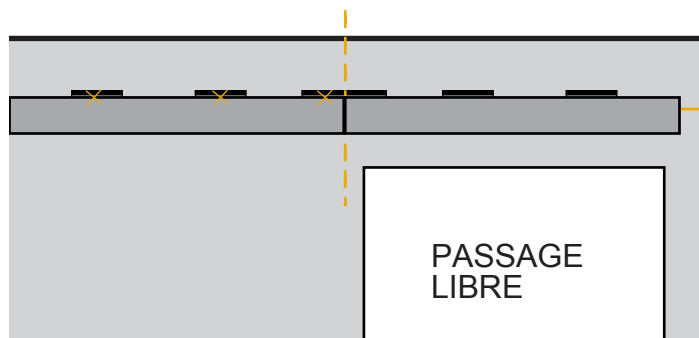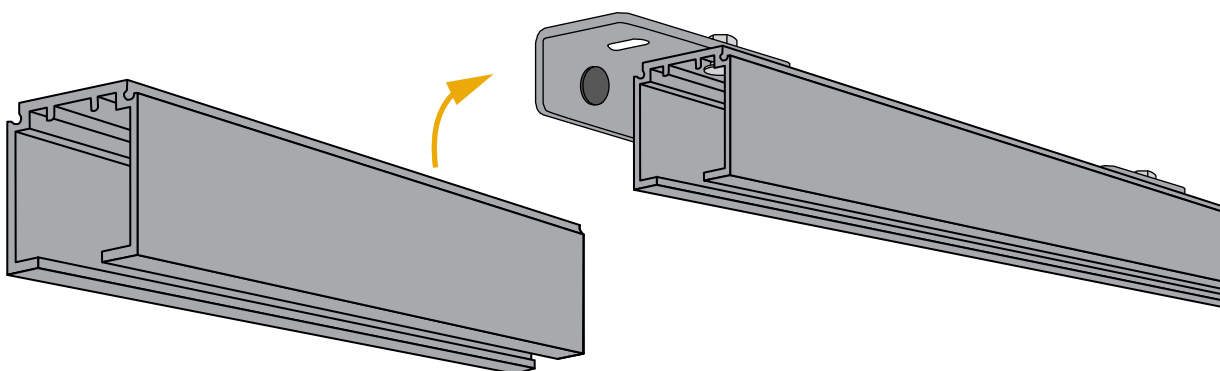


Assurez-vous que les deux rails sont bien raccordés. Toute irrégularité ou décalage entre les rails peut entraîner des problèmes de mouvement fluide des chariots.

MONTAGE DU SYSTÈME


Porte de largeur $x \geq 45$ cm

8 MONTEZ LES CHARIOTS AVEC AMORTISSEURS


⚠ Pour les portes étroites (largeur $45 \leq x < 70$ cm), le chariot avec amortisseur n'est monté que d'un seul côté du rail - du côté de la fermeture du vantail.

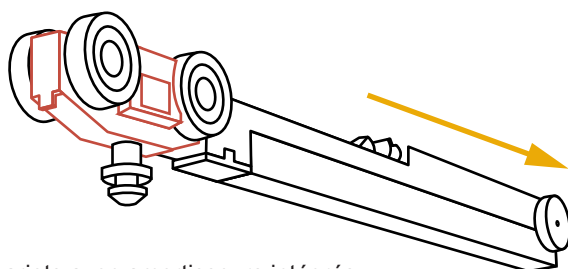

Insérez les chariots avec amortisseurs intégrés dans le rail. Les deux chariots (éléments rouges) doivent être orientés vers l'extérieur, vers les extrémités du rail.

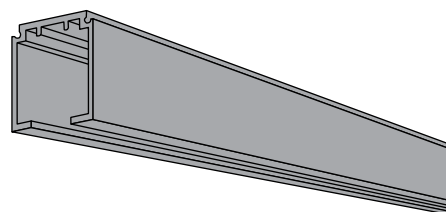

9 MONTEZ LES BUTÉES AVEC DÉCLENCHEURS D'AMORTISSEURS

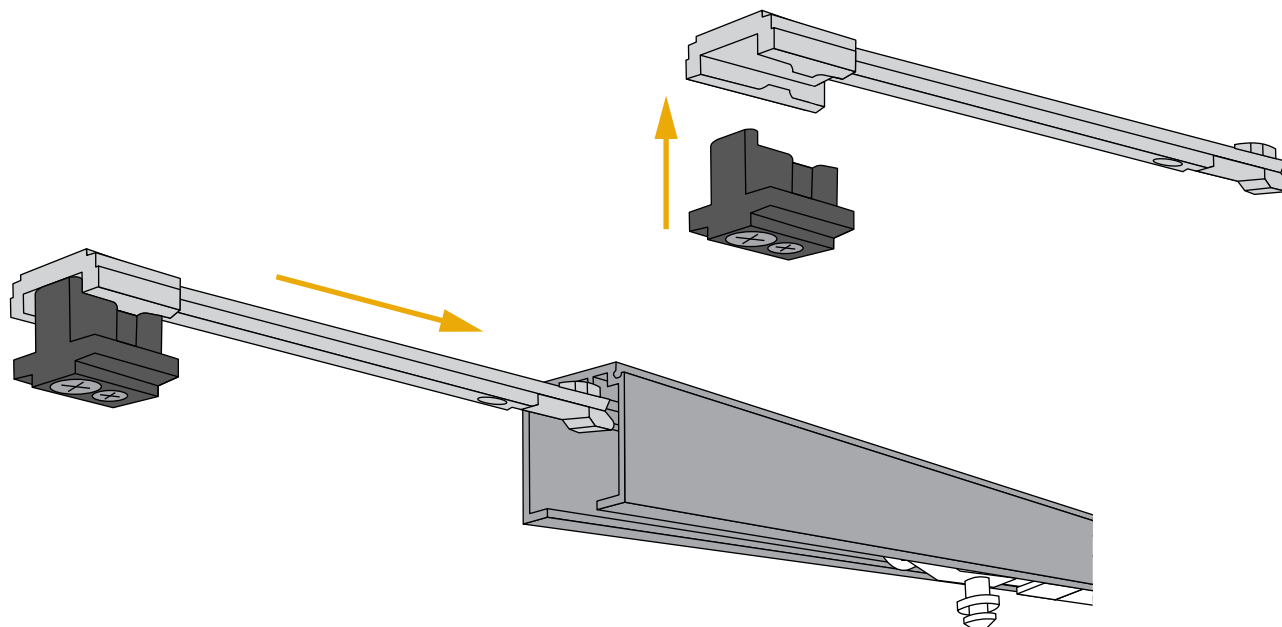

Connectez la butée au déclencheur d'amortisseur. Insérez ensuite l'ensemble du mécanisme dans le rail, en commençant par le côté du déclencheur.


MONTAGE DU SYSTÈME

Porte de largeur $x \geq 45$ cm


10 MONTEZ LES BUTÉES AVEC DÉCLENCHEURS D'AMORTISSEURS

Après avoir inséré le mécanisme de butée, utilisez l'élément de positionnement jaune pour vous assurer que le long élément du déclencheur se trouve exactement dans la rainure centrale à l'intérieur du rail.

Serrez légèrement les vis de la butée. Le réglage de la position correcte de la butée se fera à une étape ultérieure.

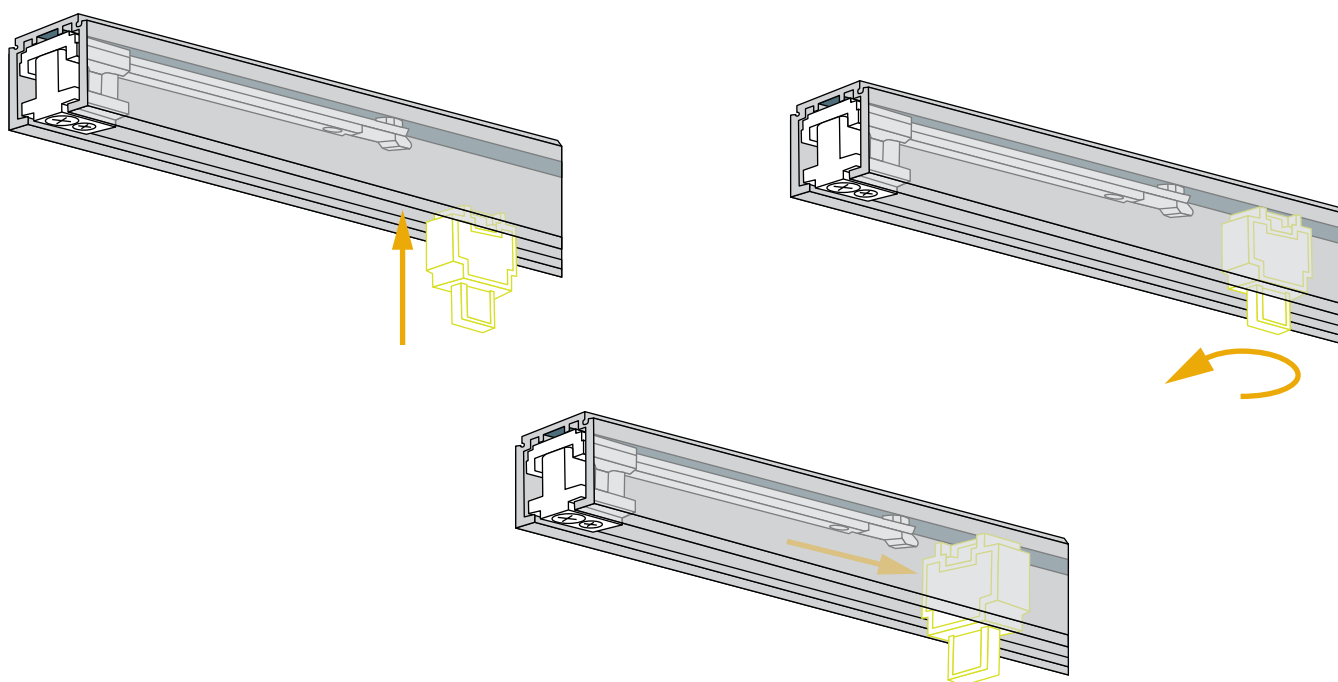


Position correcte du déclencheur.



MONTAGE DU SYSTÈME


Porte de largeur $45 \text{ cm} \leq x < 70 \text{ cm}$

11 MONTEZ LE CHARIOT SANS AMORTISSEUR

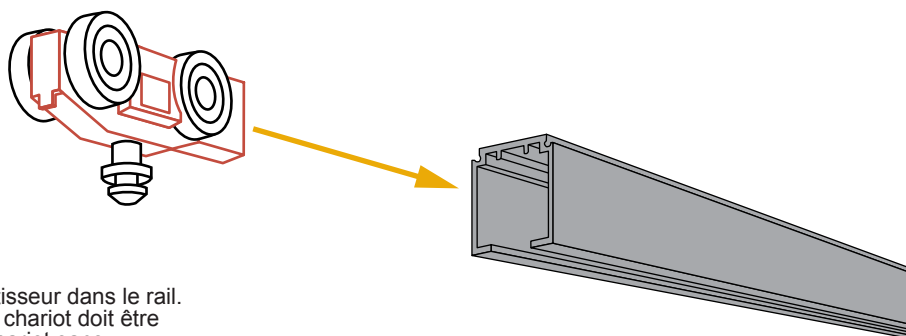

Insérez le chariot sans amortisseur dans le rail. L'extrémité la plus longue du chariot doit être orientée vers l'intérieur. Le chariot sans amortisseur est monté pour la fonction d'ouverture de la porte.

12 MONTEZ LA BUTÉE

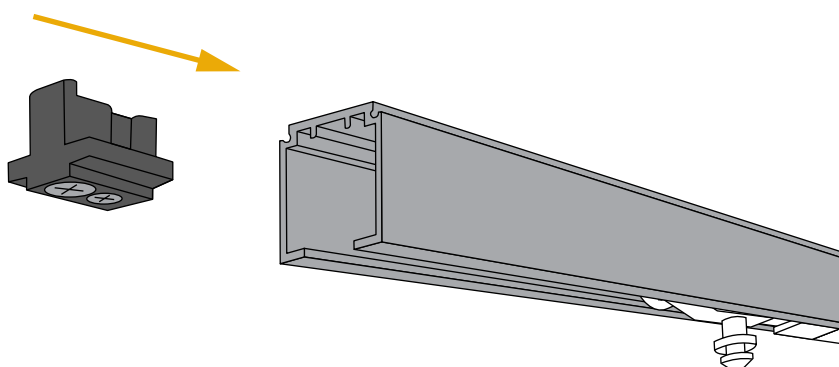

MONTAGE DES SUSPENSIONS

13 MONTEZ LES SUPPORTS DE CHARIOT

Placez les supports de suspension dans les fraisages spécialement préparés sur le bord supérieur de la porte. Les trous pour les vis des chariots doivent être orientés vers le centre de la porte.


Vissez les supports à l'aide des vis fournies dans le kit.



MONTAGE DE LA PORTE


14 ACCROCHEZ LA PORTE AUX CHARIOTS

Soulevez la porte légèrement inclinée (deux personnes), puis placez la porte sur les chariots, de manière à ce que les vis saillantes du chariot se trouvent dans les trous spéciaux des supports de porte.

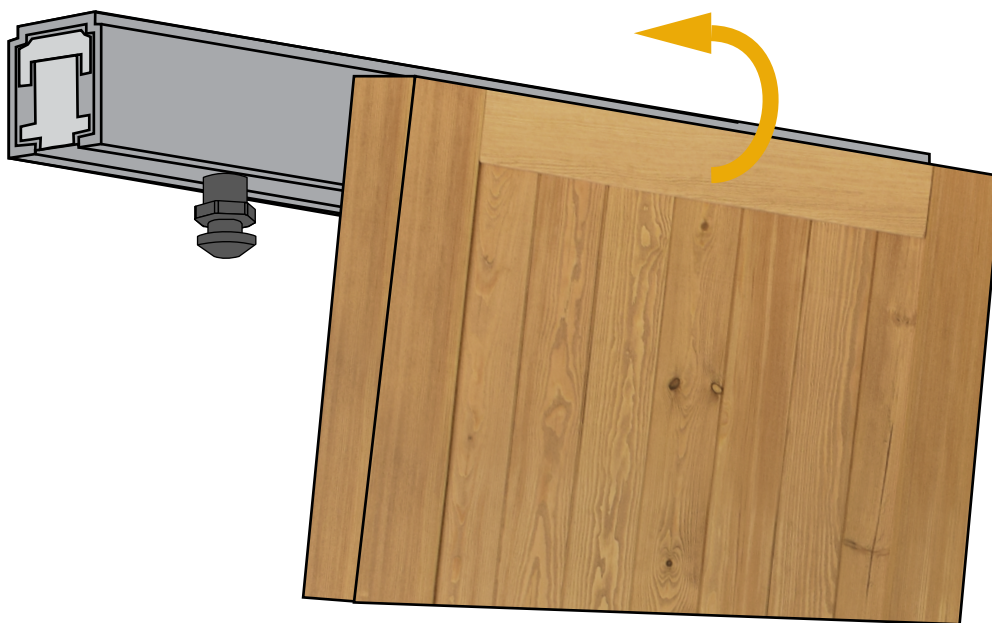

15 METTEZ LA PORTE EN POSITION DE BLOCAGE


Accrochez la porte aux vis du chariot, puis déplacez les chariots avec les vis en position de blocage (vers la partie plus étroite des trous des supports de porte).

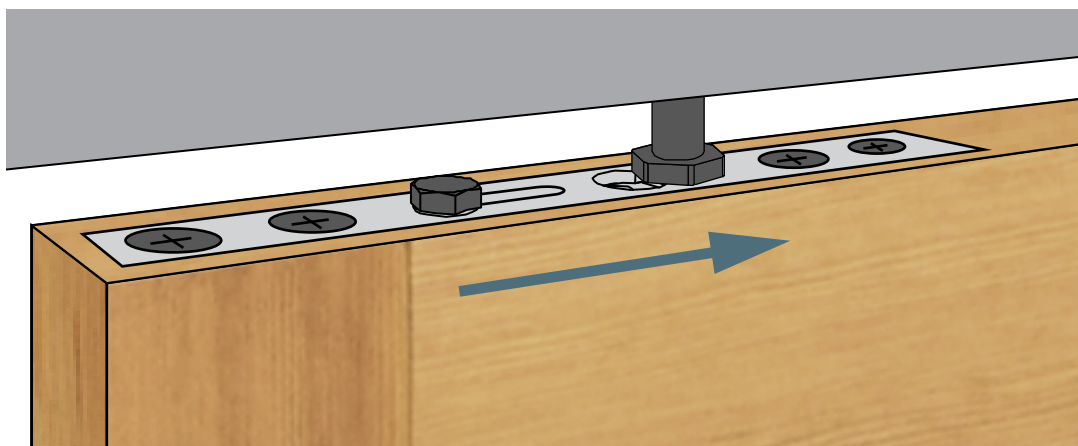

MONTAGE DE LA PORTE


16 SÉCURISEZ LA PORTE EN POSITION VERROUILLÉE

Déplacez la vis de sécurité de la porte et serrez-la fermement.

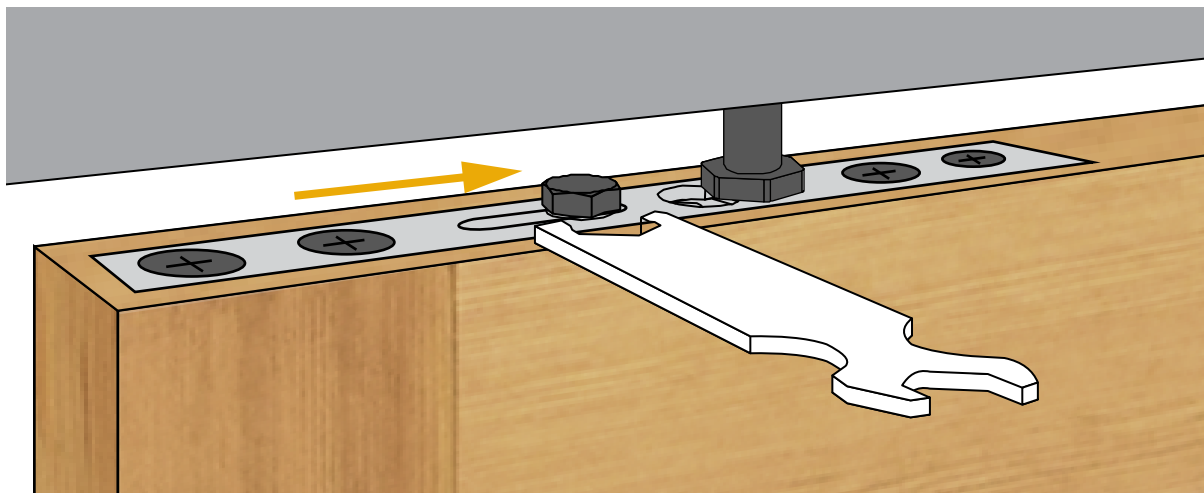


17 RÉGLEZ LA POSITION DE LA PORTE

Utilisez la vis du chariot coulissant sur lequel la porte est suspendue pour régler sa position. Vous pouvez ainsi ^{augmenter} ou diminuer l'espace entre le rail et la porte. Pour ce faire, utilisez la clé fournie dans le kit, en veillant à ce que l'espace entre le bord inférieur de la porte et le sol soit de 0,7-0,8 cm. Cela garantira le bon fonctionnement du guide inférieur.

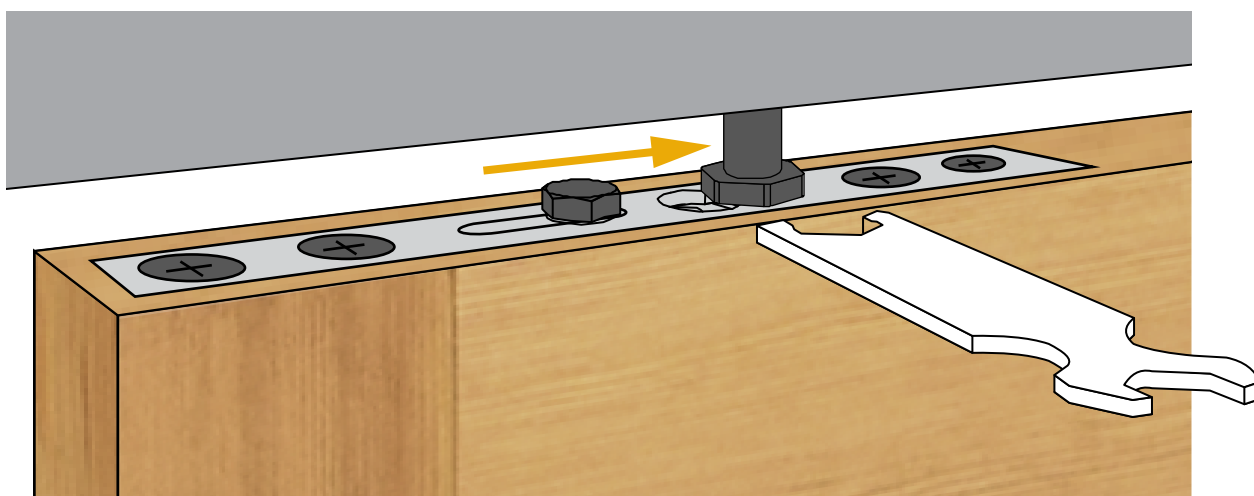

MONTAGE DU GUIDE INFÉRIEUR

18 MONTER LE GUIDE INFÉRIEUR

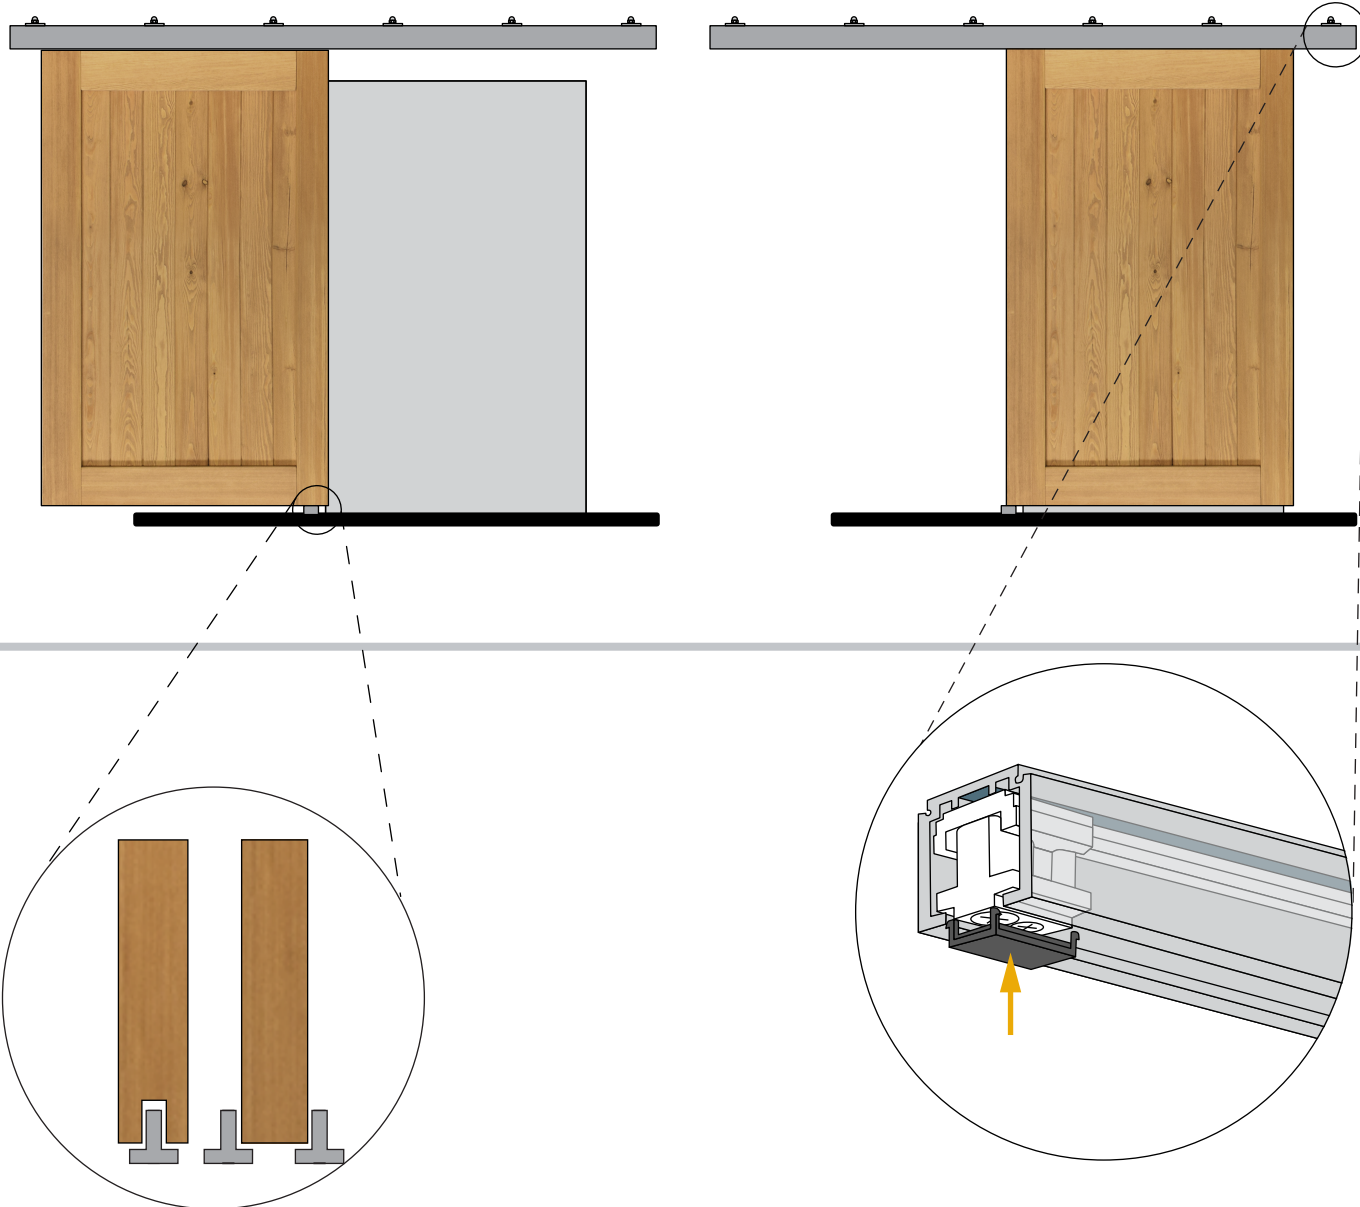

Montez le guide inférieur près du bord de l'ouverture de la porte (environ 0-1 cm du bord), de sorte que lorsque la porte est complètement ouverte ou fermée, le guide inférieur soit toujours aligné avec la porte.


Déplacez la porte en position de fermeture complète et réglez la position de la butée précédemment installée. Serrez fermement les vis, puis fixez le capuchon.


Répétez pour la position d'ouverture complète.

MONTAGE DU RAIL

19 POSEZ LES CACHES

Placez les embouchures aux deux extrémités du rail.

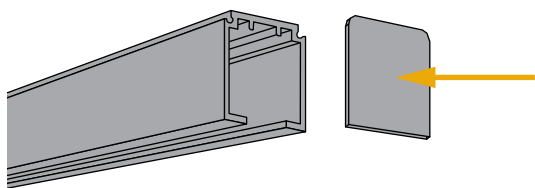

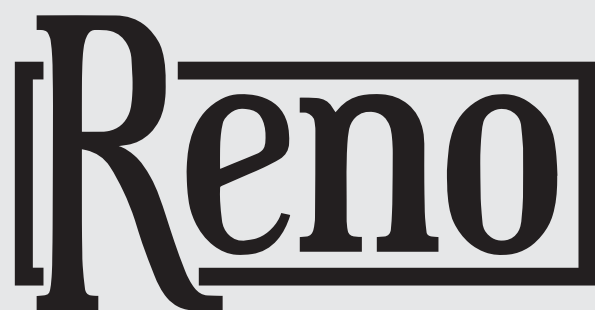

RENO Sp. z o. o.
Varsovie, Pologne

contact@renodoors.fr

www.renodoors.fr