
Reno


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Kit pour murs en béton cellulaire

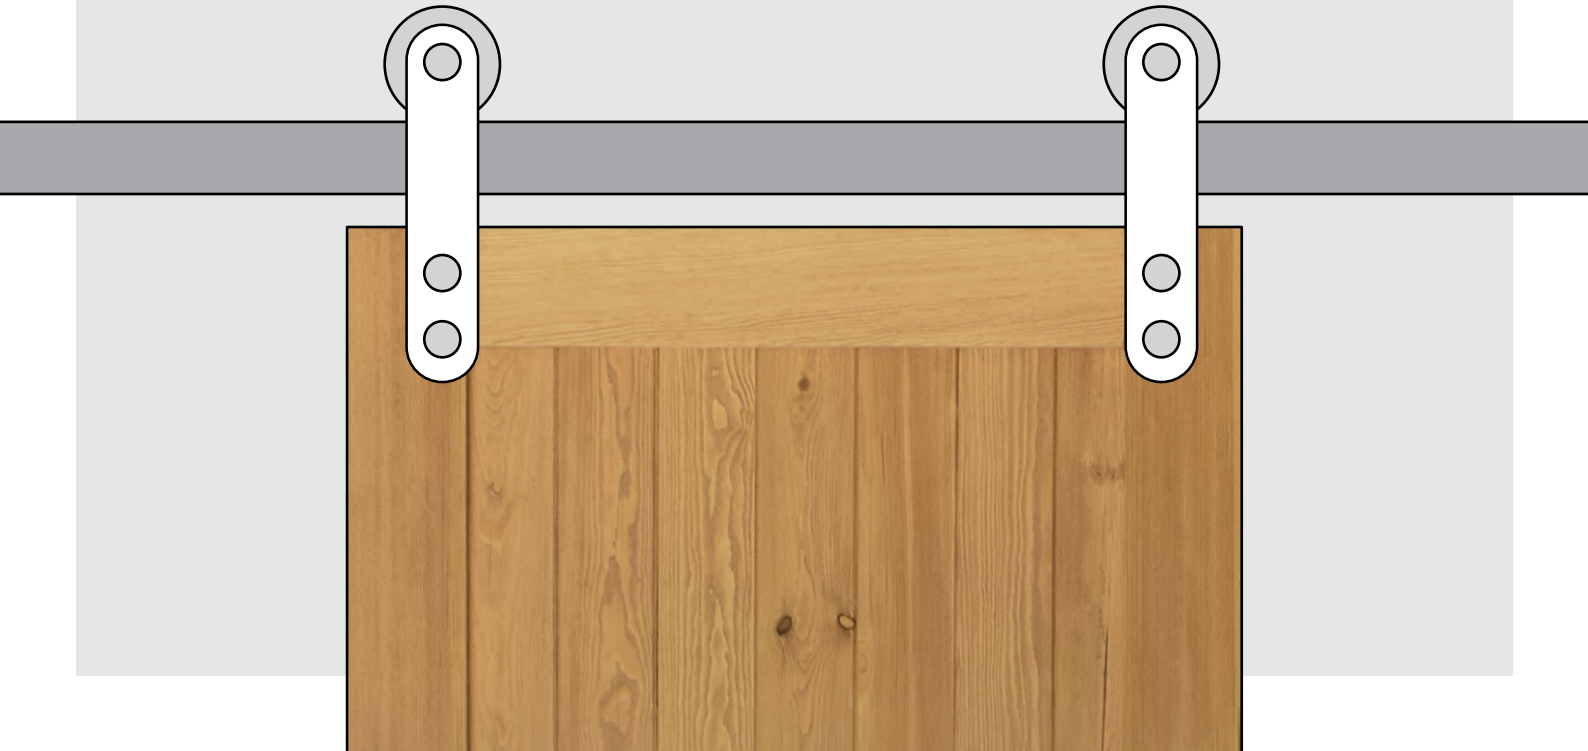


ÉLÉMENTS PRINCIPAUX


OUTILS NÉCESSAIRES

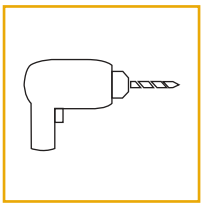

perceuse

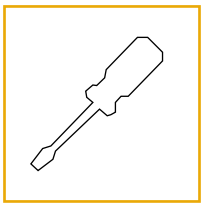


tournevis

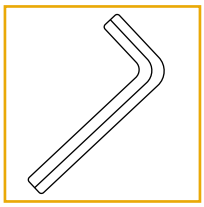


clé Allen

PIÈCES INCLUSES

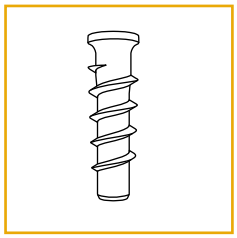

cheville de montage*

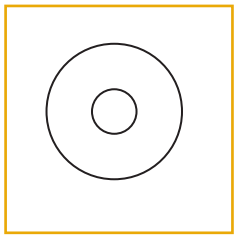

plaque
de renfort*


* le nombre de chevilles/plaques dépendra de la longueur du rail

MONTAGE DES CHEVILLES

Mur en béton cellulaire

1 PRÉPAREZ LES TROUS


Percez des trous dans le mur. Pour déterminer l'emplacement et la disposition des trous, suivez les instructions du manuel de montage du système coulissant concerné.

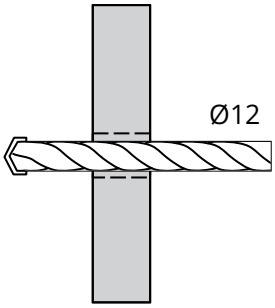

Il y a un risque d'endommagement du mur si les chevilles ne sont pas correctement fixées. Assurez-vous de suivre l'ordre approprié, conformément aux instructions ci-dessous.

2 INSÉREZ LES CHEVILLES DANS LES TROUS

Insérez les chevilles dans les trous percés. Utilisez une clé Allen ou un tournevis approprié, et serrez de manière à ce que la cheville soit complètement affleurante avec la surface du mur.

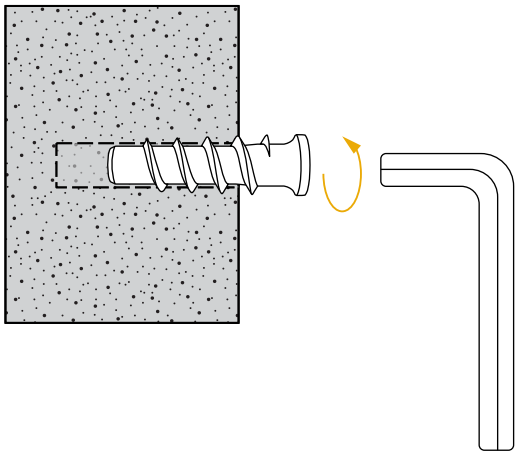

Le rail peut être installé dans les trous ainsi préparés avec les chevilles.


MONTAGE DES CHEVILLES


Mur en béton cellulaire

3 INSTALLATION DU RAIL

Lors de l'installation du rail, suivez les instructions de montage du système coulissant concerné.

N'oubliez pas de placer les plaques de renfort métalliques entre le mur et la douille. Ce renfort vise à protéger contre les déformations causées par l'enfoncement des douilles dans le mur sous l'effet de la charge.

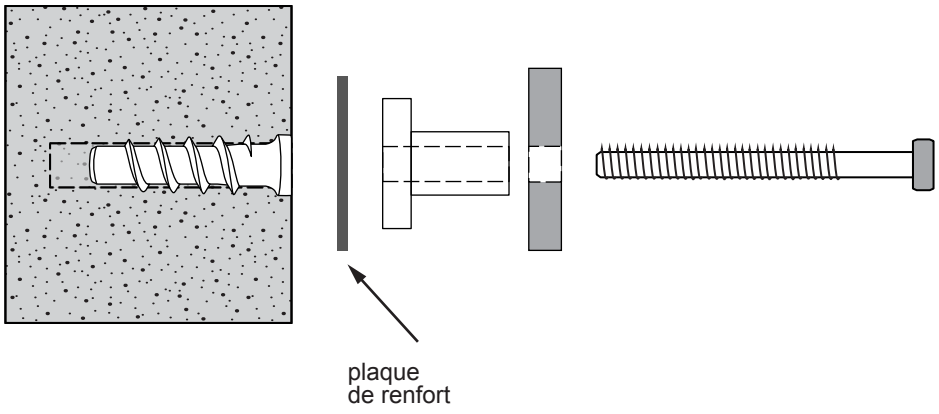

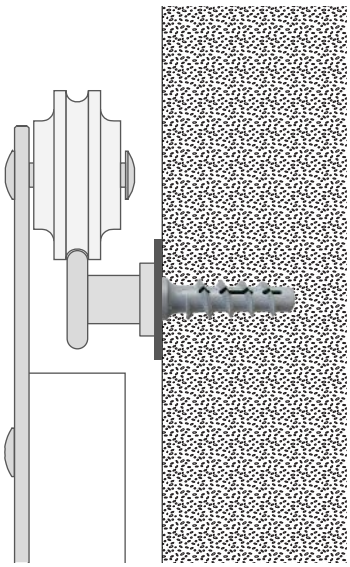

RENO Sp. z o. o.
Varsovie, Pologne

contact@renodoors.fr

www.renodoors.fr