
Reno


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Kit Placo

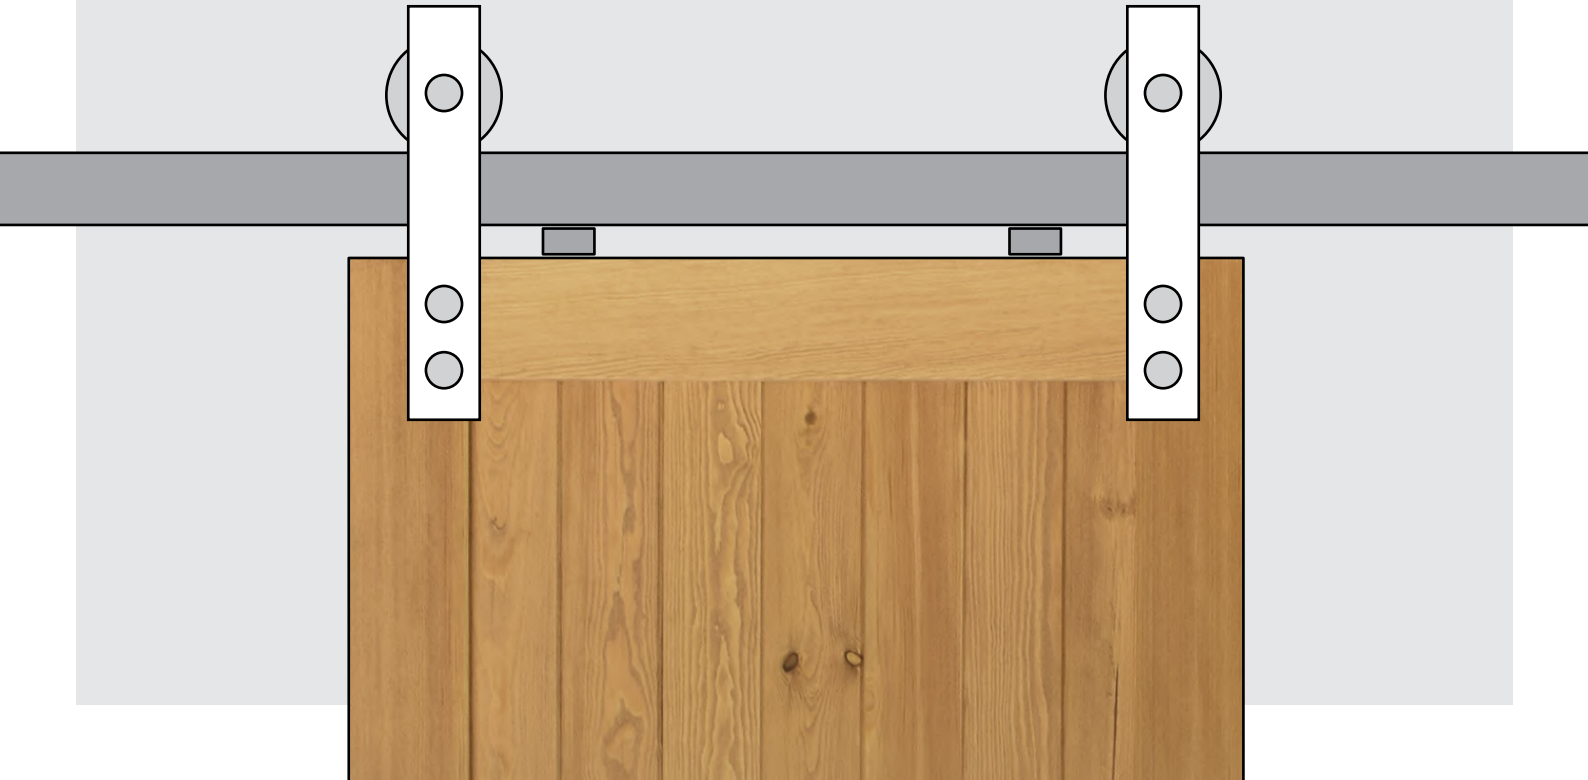


ÉLÉMENTS PRINCIPAUX


OUTILS NÉCESSAIRES

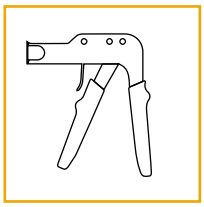

outil de serrage
pour chevilles Molly

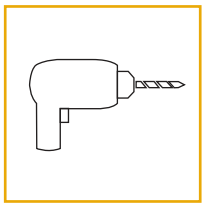


perceuse

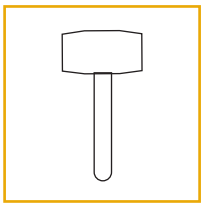


marteau en
caoutchouc


PIÈCES INCLUSES

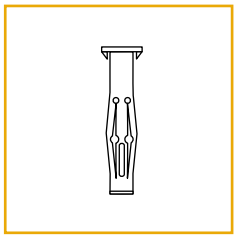


cheville Molly*

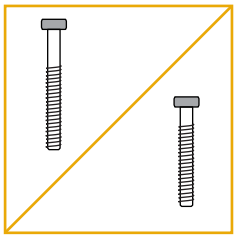


vis*

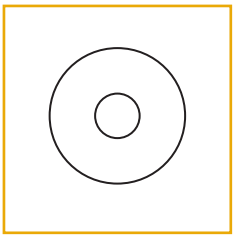

plaque de renfort
pour système Smart*

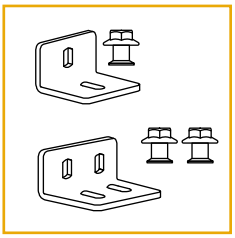


supports Placo
pour système Top Wall*

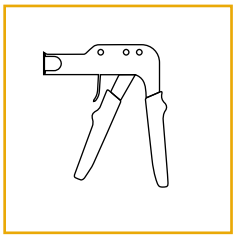

outil de serrage
(si sélectionné dans
la configuration du produit)

Assurez-vous d'avoir les chevilles Molly appropriées pour une configuration de mur simple ou double couche.

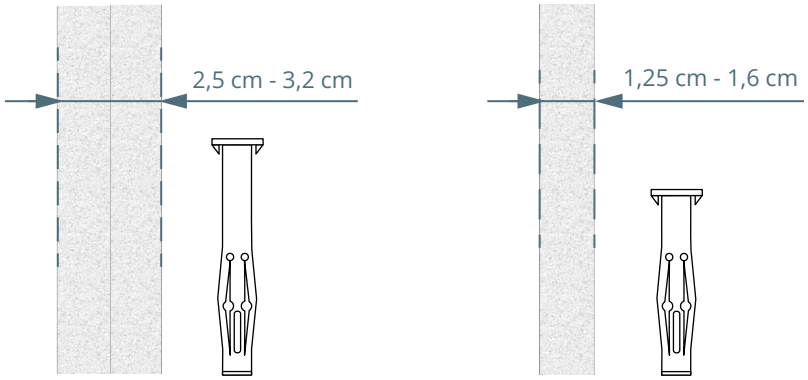


* le nombre de vis/chevilles/plaques/supports dépendra de la longueur du rail

MONTAGE DES CHEVILLES

Mur en plaques de plâtre

1 PRÉPAREZ LES TROUS ET LES CHEVILLES AVEC LES VIS

Percez des trous dans le mur. Pour déterminer l'emplacement et la disposition des trous, suivez les instructions du manuel de montage du système coulissant concerné.

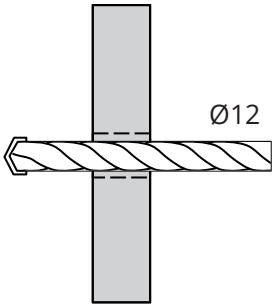



Le kit contient des vis de deux longueurs. Utilisez la vis appropriée en fonction de l'épaisseur totale du mur.

Il y a un risque d'endommagement du mur si les chevilles Molly ne sont pas correctement fixées. Assurez-vous de suivre l'ordre approprié, conformément aux instructions ci-dessous.

2 INSÉREZ LES CHEVILLES MOLLY DANS LES TROUS

Insérez les chevilles Molly avec les vis dans les trous percés de manière à ce que les dents de la cheville s'enfoncent dans le mur. Si nécessaire, utilisez délicatement un marteau en caoutchouc. Desserrez légèrement la vis afin de pouvoir insérer l'outil par le bas.

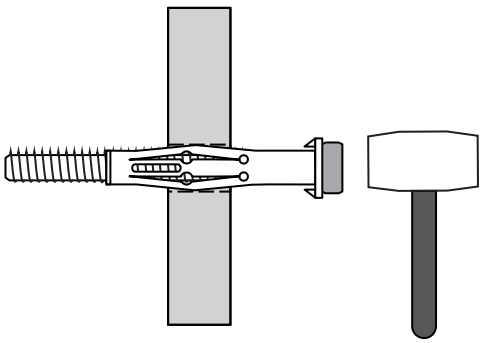

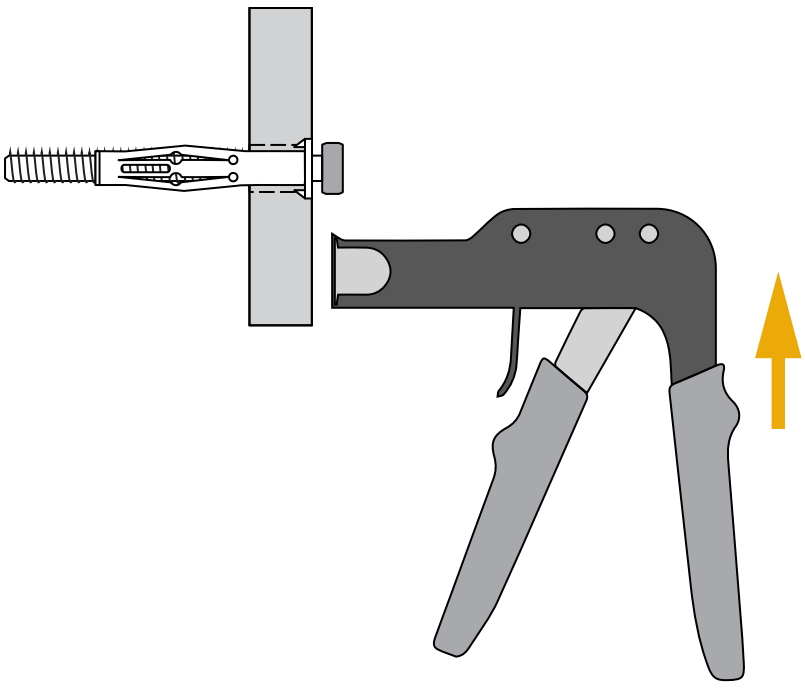


MONTAGE DES CHEVILLES

Mur en plaques de plâtre

3 FIXEZ LES CHEVILLES À EXPANSION MOLLY

Insérez l'outil par le bas de la vis. Serrez les poignées de l'outil jusqu'à sentir une résistance, en répétant plusieurs fois jusqu'à une résistance totale. Retirez l'outil et dévissez les vis des chevilles.

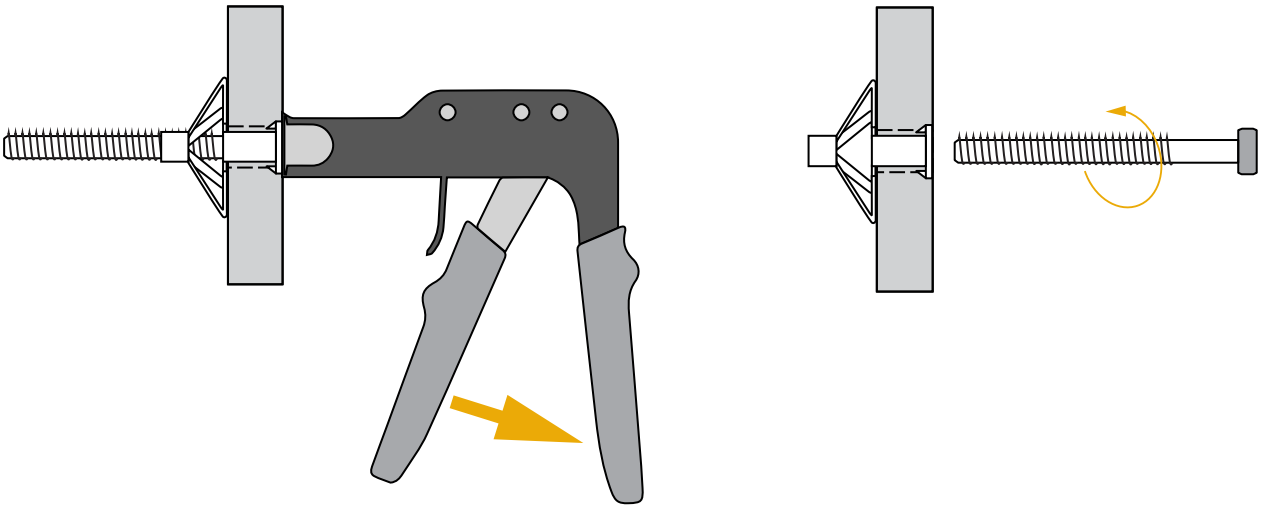


Le rail peut être installé dans les trous ainsi préparés avec les chevilles.

4 INSTALLATION DU RAIL


Lors de l'installation du rail, suivez les instructions de montage du système coulissant concerné.

Système Smart Simple/Roller/Hamak

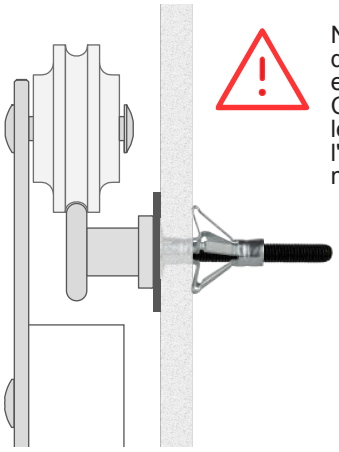

N'oubliez pas de placer les plaques de renfort métalliques entre le mur et la douille pour le système Smart. Ce renfort vise à protéger contre les déformations causées par l'enfoncement des douilles dans le mur sous l'effet de la charge.

Système Top Wall

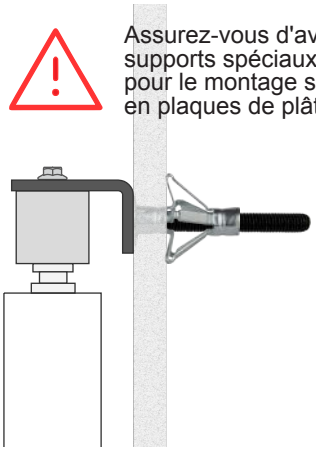

Assurez-vous d'avoir des supports spéciaux conçus pour le montage sur murs en plaques de plâtre.

RENO Sp. z o. o.
Varsovie, Pologne

contact@renodoors.fr

www.renodoors.fr