
Reno


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Ensemble de poignées Pi + Flat

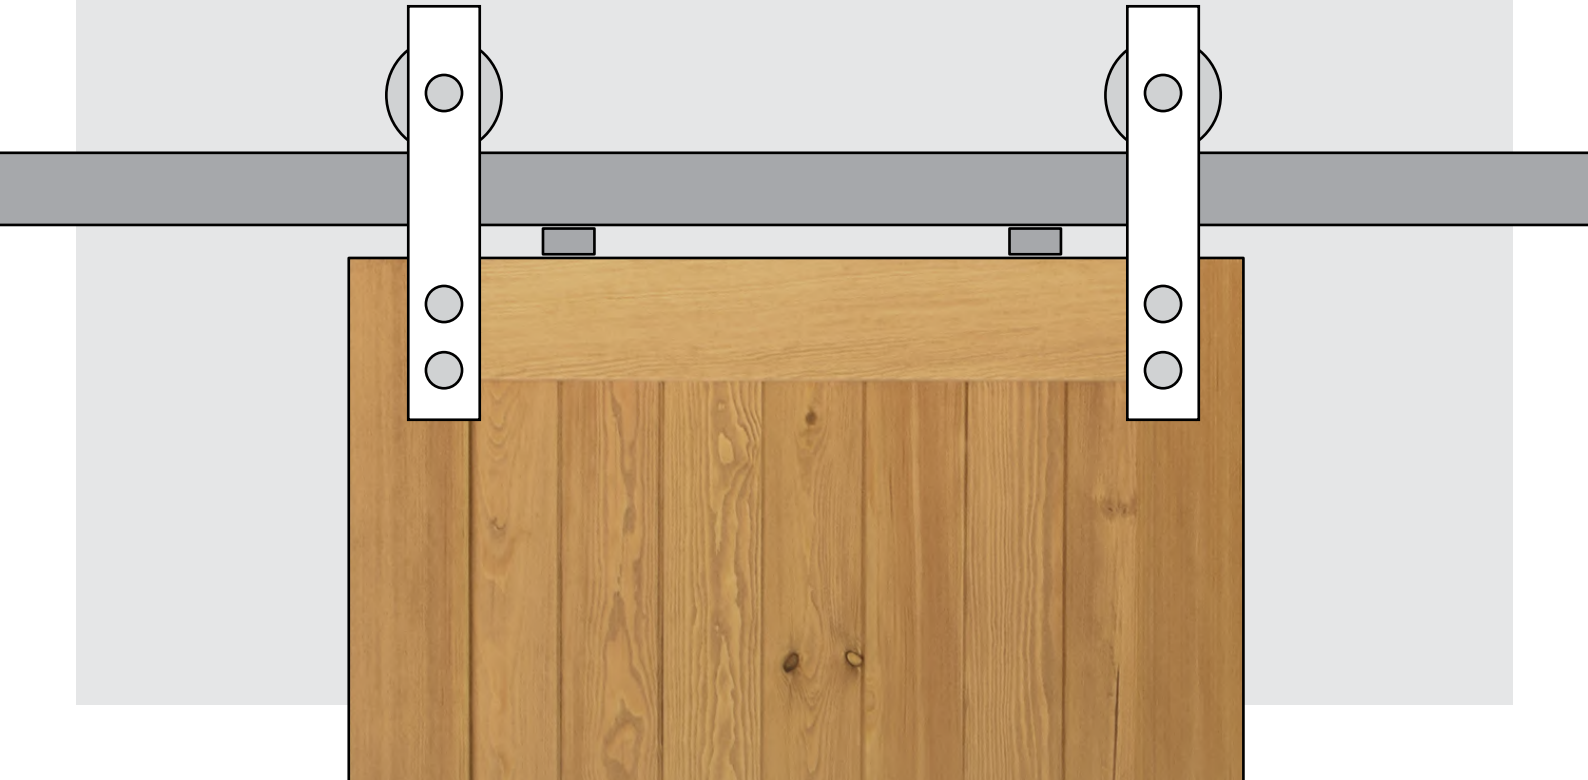


ÉLÉMENTS PRINCIPAUX

OUTILS NÉCESSAIRES

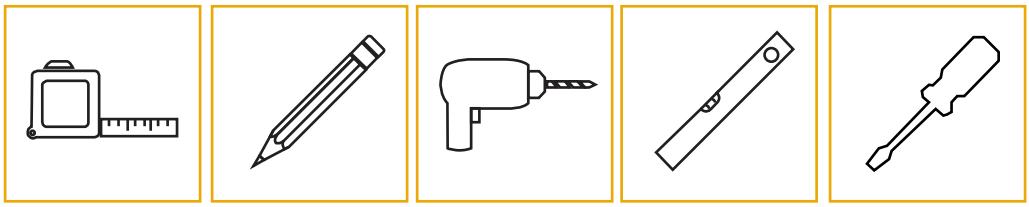

mètre | crayon | perceuse | niveau à bulle | tournevis


PIÈCES INCLUSES

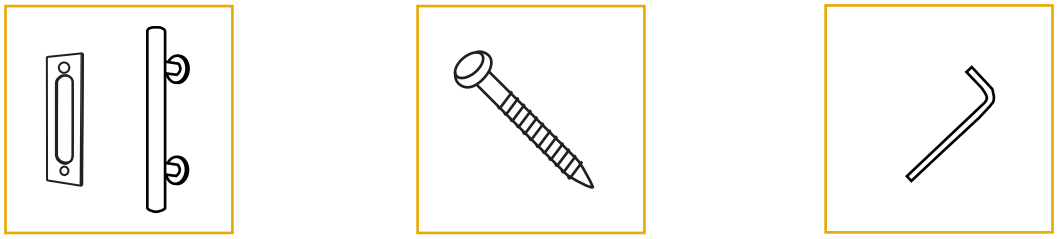


ensemble de poignées | 2x vis | 1x clé Allen

MONTAGE DE L'ENSEMBLE PI + FLAT


1 MARQUEZ LES POSITIONS DES TROUS POUR L'INSTALLATION DES POIGNÉES

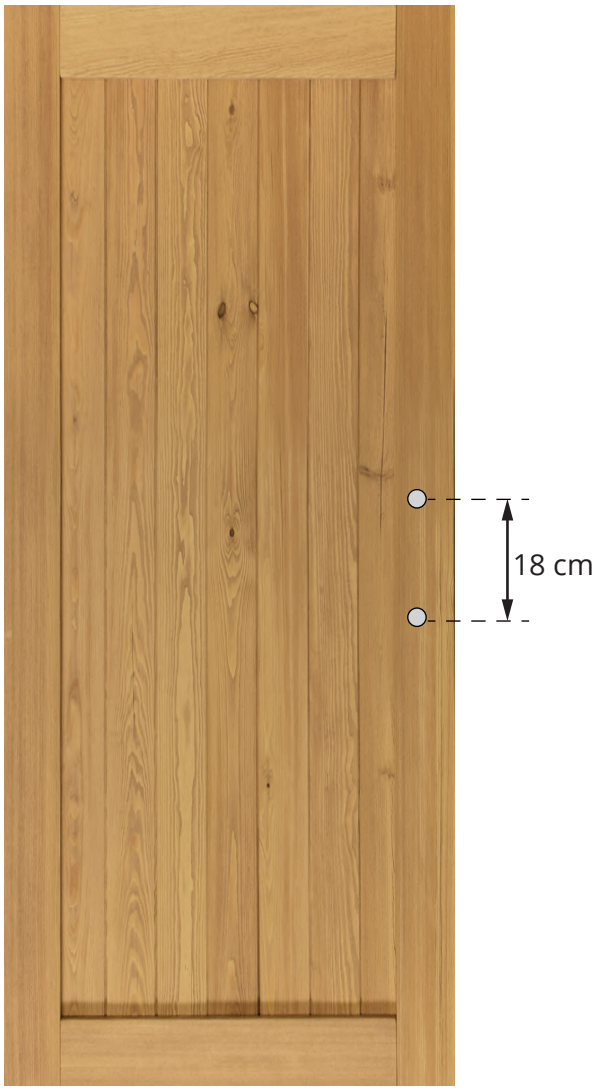

2 PERCER LES TROUS

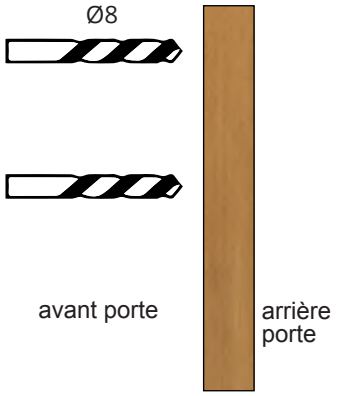

3 MONTEZ LES POIGNÉES

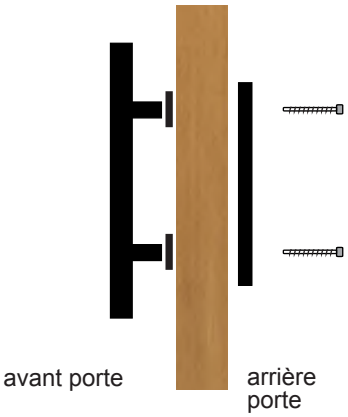

RENO Sp. z o. o.
Varsovie, Pologne

contact@renodoors.fr

www.renodoors.fr