
Reno

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

## Standard Roller *

* Assurez-vous d'avoir des suspensions Roller en version Standard

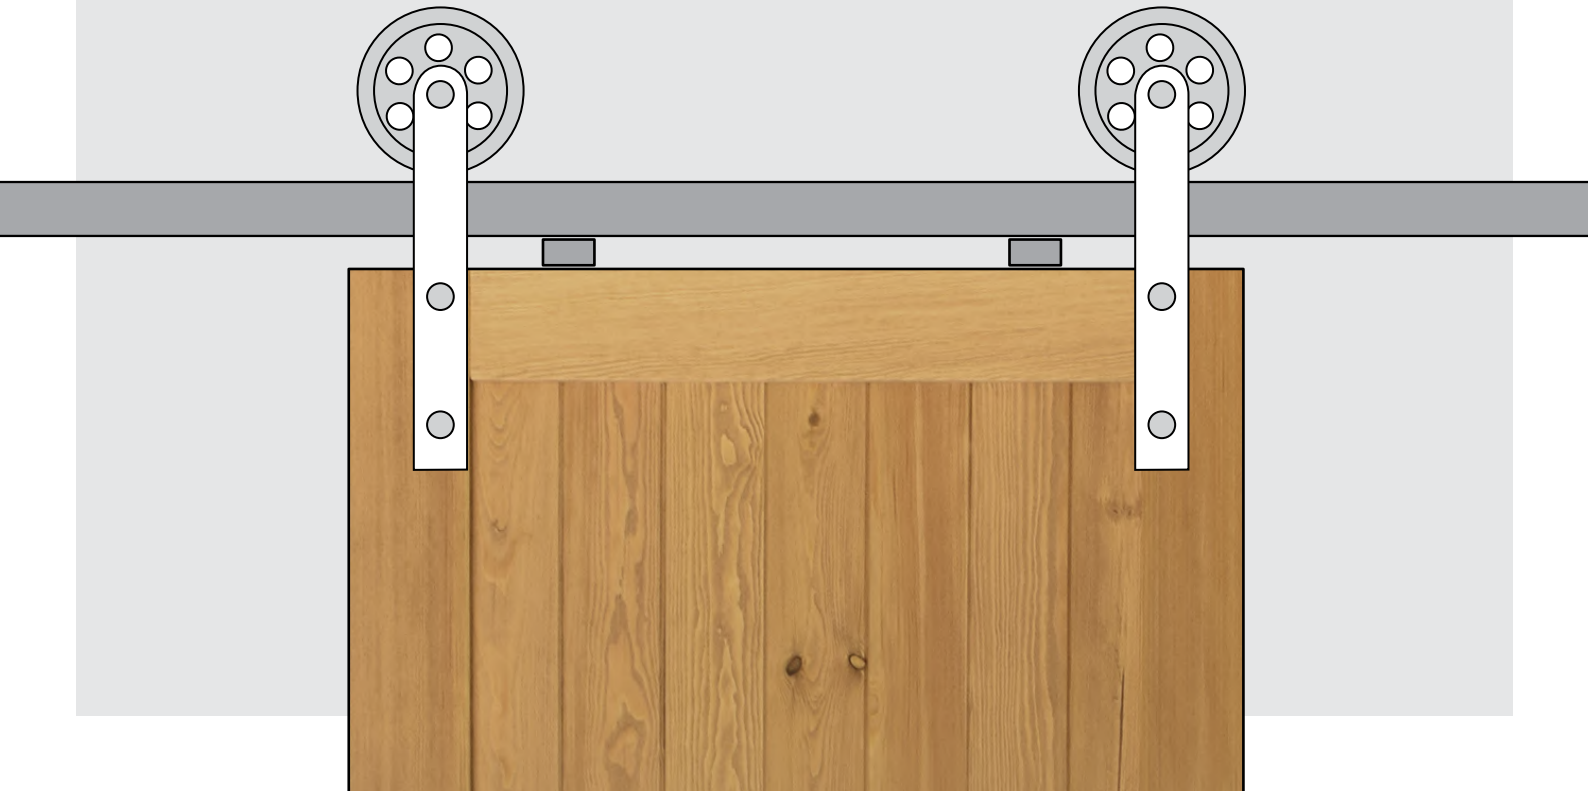

# INFORMATIONS STRUCTURELLES

Pour les systèmes standard
pour portes simples



1 Tous les systèmes coulissants Reno nécessitent une installation dans le matériau à une
profondeur de filetage d'au moins 6 cm. Un mur ou une structure où le système sera
monté doit être conçu pour supporter le poids spécifié pour le système.

| SYSTÈME | POIDS MAX. DE LA PORTE |
|---|---|
| Standard Roller | jusqu'à 75 kg |


2 Assurez-vous que la porte qui sera montée est faite d'un matériau de construction solide aux endroits où les suspensions, le guide inférieur et les poignées de porte (si utilisées) sont installés.

3 Contactez l'entrepreneur et/ou les autorités locales de surveillance de la construction pour confirmer la conformité aux réglementations locales du bâtiment.


4 Pour les meilleurs résultats et pour assurer une conformité totale avec les réglementations
locales du bâtiment, recherchez des ouvriers qualifiés ayant des connaissances sur les propriétés des matériaux de construction et les conditions de construction.


# ÉLÉMENTS PRINCIPAUX

## OUTILS RECOMMANDÉS

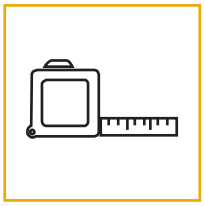
mètre ruban


crayon

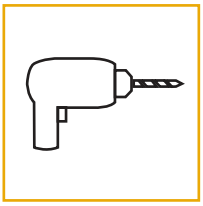
perceuse

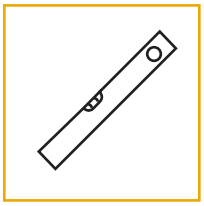

niveau



clé à douille



clés Allen /
clé plate



recommandé :
2 personnes


## PIÈCES FOURNIES

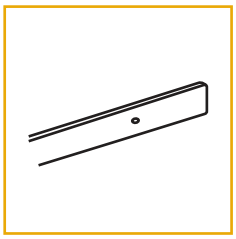
1x rail
(ou 2x rail + connecteur)

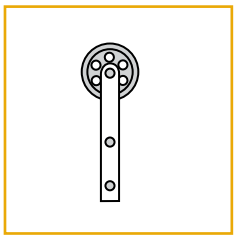

2x
suspension

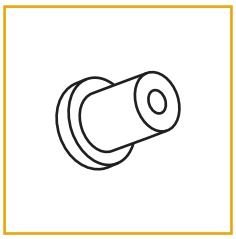

5x entretoise*

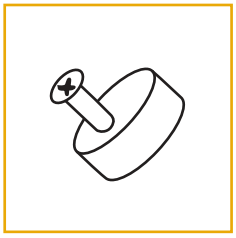

2x anti-saut

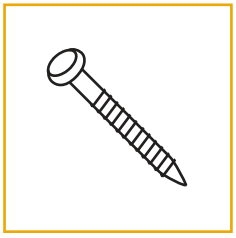
5x vis*


1x guide inférieur T

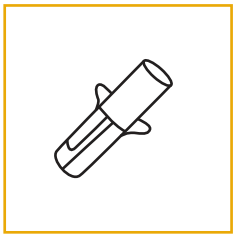
5x cheville*

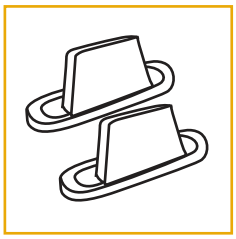
1x guide inférieur U
(optionnel)

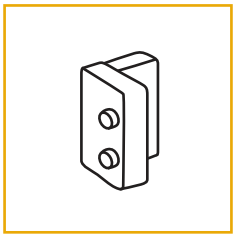

2x butée

* le nombre de vis/entretoises dépendra de la longueur du rail

# INSTALLATION DU RAIL


Porte simple

## 1 DÉTERMINEZ LA POSITION DU RAIL

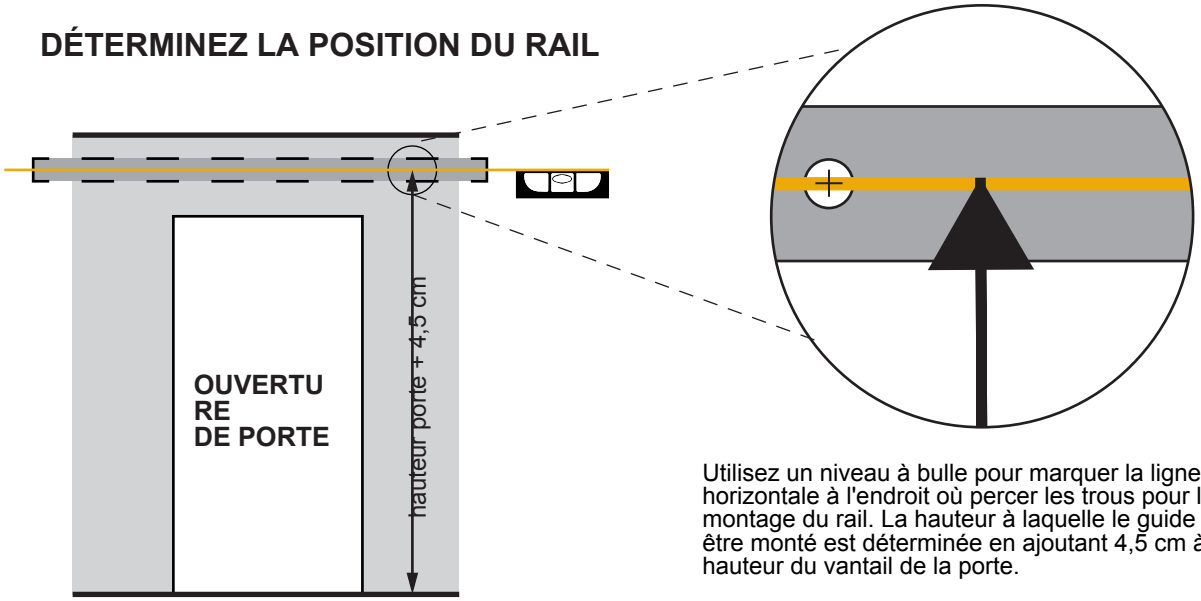


Utilisez un niveau à bulle pour marquer la ligne horizontale à l'endroit où percer les trous pour le montage du rail. La hauteur à laquelle le guide doit être monté est déterminée en ajoutant 4,5 cm à la hauteur du vantail de la porte.

## 2 LOCALISEZ LES POINTS DE MONTAGE - PORTE SIMPLE

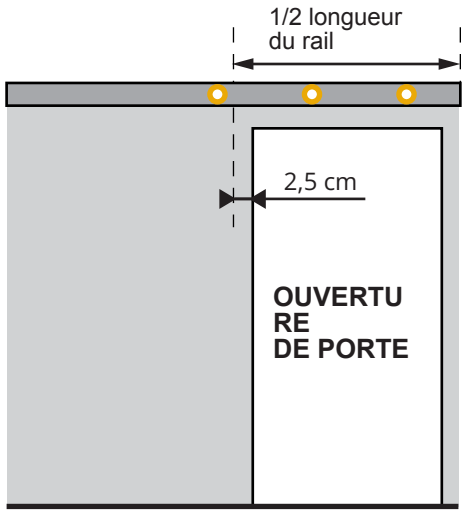


# INSTALLATION DU RAIL


Porte simple

## 3 CONNECTEZ LES RAILS À L'AIDE DU CONNECTEUR DE RAIL (OPTIONNEL)

Placez le connecteur à l'arrière des rails, de manière à ce qu'il ne soit pas visible de l'avant, puis fixez-le avec les vis incluses dans le kit.

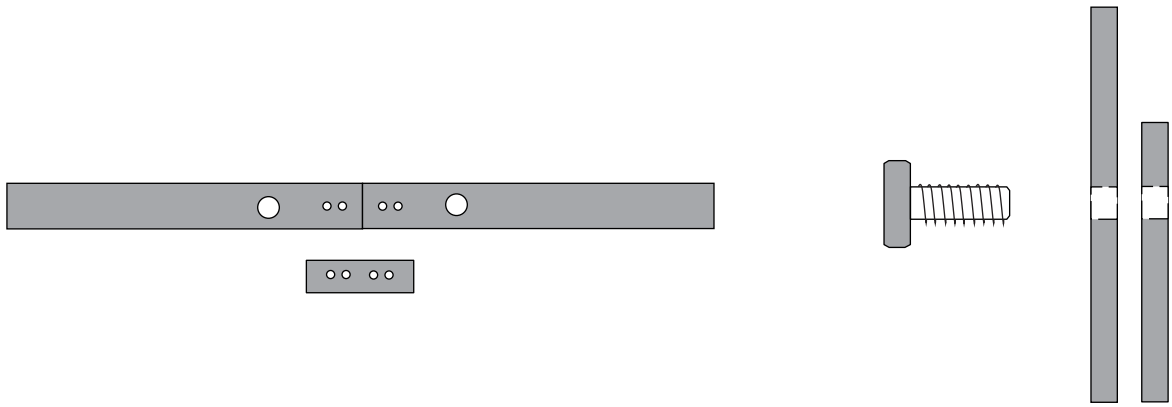

## 4 FIXER LE RAIL AU MUR

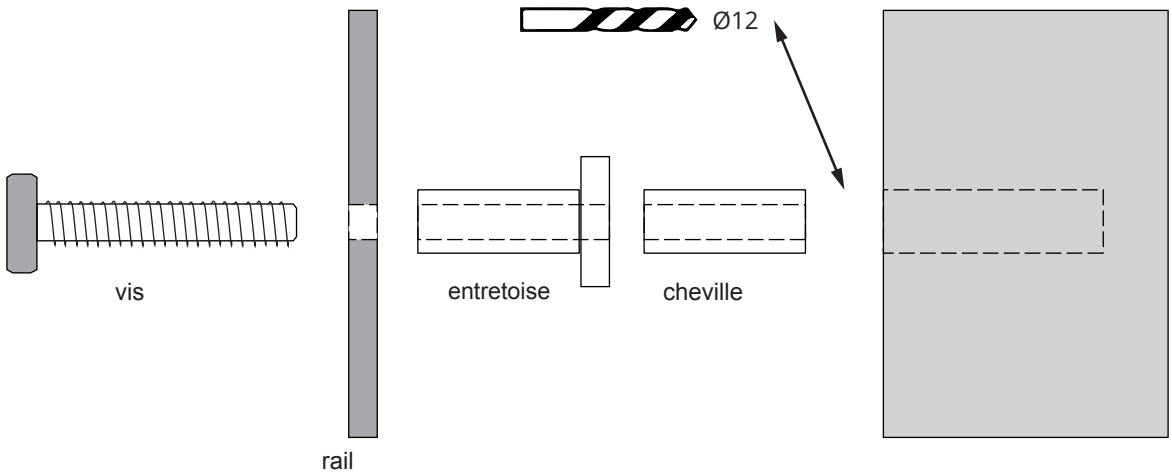


# INSTALLATION DES SUSPENSIONS

## 5 MARQUER LA POSITION DES TROUS D'INSTALLATION





Assurez-vous que les suspensions Roller sont vissées parallèlement au bord vertical de la porte. Des suspensions installées de manière imprécise/de travers entraîneront une déviation de la porte par rapport à la verticale, ce qui pourrait entraîner un espace visible lorsque la porte est fermée, en particulier dans les installations à deux vantaux.

## 6 PERCER LES TROUS

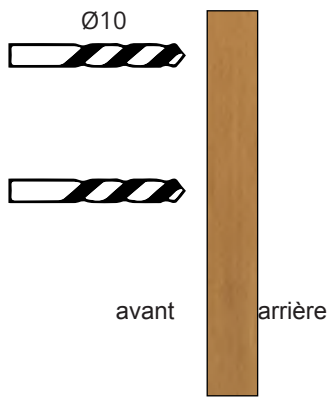



## 7

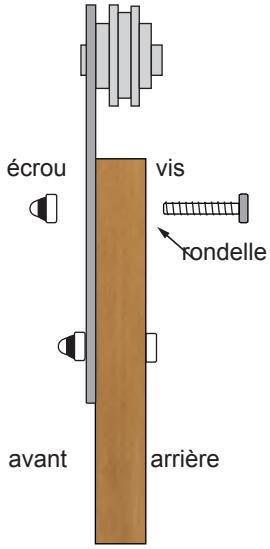

# INSTALLATION DES SUSPENSIONS

## 8 AJUSTEMENT DES SUSPENSIONS - PORTES DOUBLES

Si après avoir suspendu les portes et les avoir déplacées en position fermée, il y a un espace visible entre les vantaux, retirez les portes du rail et ajustez les suspensions.

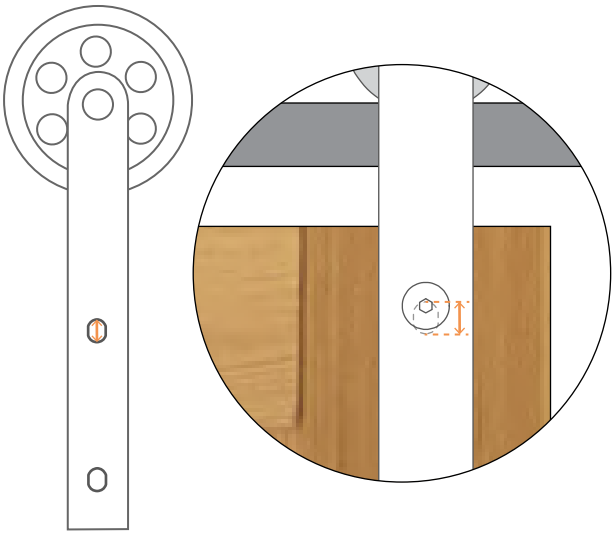


Option 1. Les suspensions Roller ont des trous de montage elliptiques pour le micro-ajustement. Desserrez les vis, positionnez les suspensions parallèlement au bord vertical de la porte et serrez les vis. Accrochez la porte et vérifiez que les portes se ferment complètement.

Option 2. Si le micro-ajustement n'a pas produit de résultats suffisants, dévissez les suspensions de la porte, élargissez légèrement le trou de montage dans la porte et vissez légèrement les suspensions. Ensuite, assurez-vous et alignez les suspensions parallèlement au bord vertical de la porte et serrez les vis. Accrochez la porte et vérifiez que les portes se ferment complètement.


# INSTALLATION DE LA PORTE

## 9 INSTALLER LA PORTE SUR LE RAIL

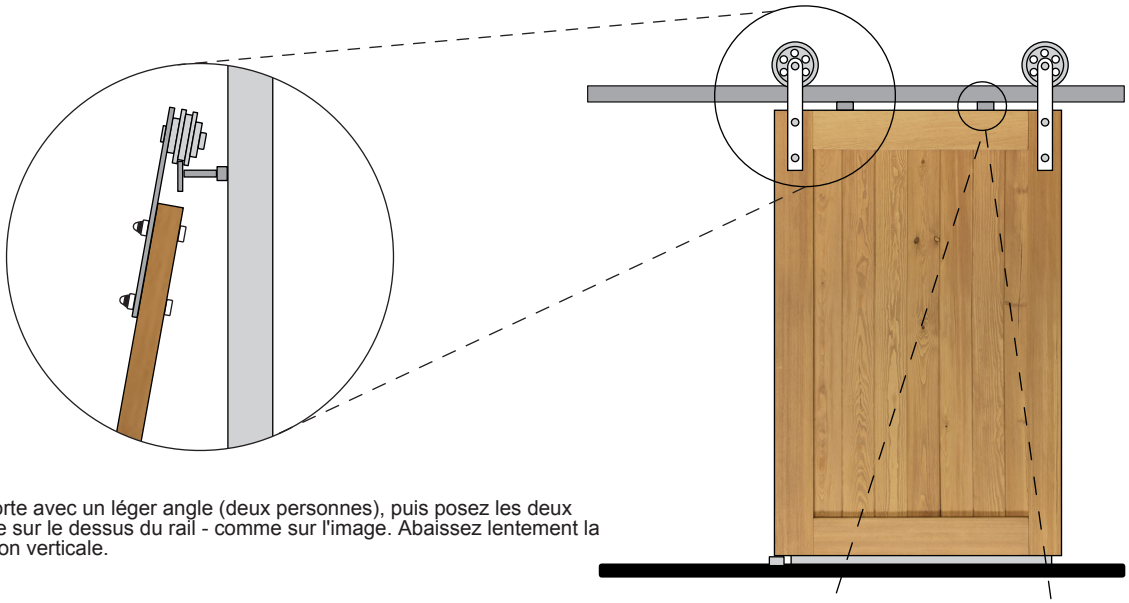

Soulevez la porte avec un léger angle (deux personnes), puis posez les deux gorges de roue sur le dessus du rail - comme sur l'image. Abaissez lentement la porte en position verticale.

## 10 INSTALLER L'ANTI-SAUT

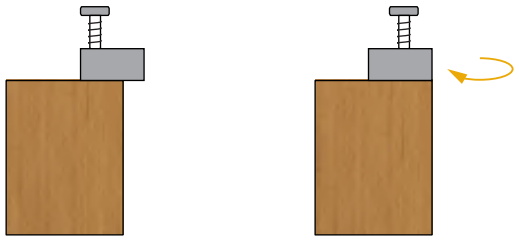


**AVANT L'INSTALLATION DE LA PORTE**

Fixez l'anti-saut près des suspensions, ou directement derrière elles (pas plus de 10 cm des suspensions).


**APRÈS L'INSTALLATION DE LA PORTE**


Après avoir installé la porte, tournez l'anti-saut de manière à ce qu'il ne dépasse pas de la porte.

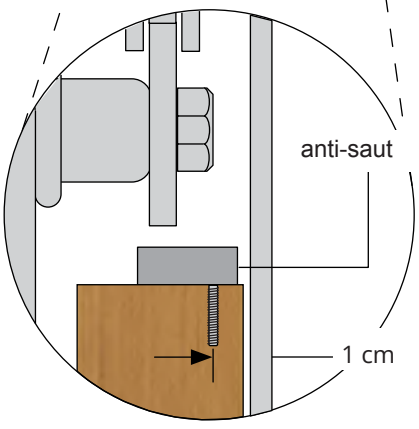



# INSTALLATION DU GUIDE INFÉRIEUR DE LA PORTE ET DES BUTOIRS

## 11 INSTALLER LE GUIDE INFÉRIEUR ET LES BUTOIRS

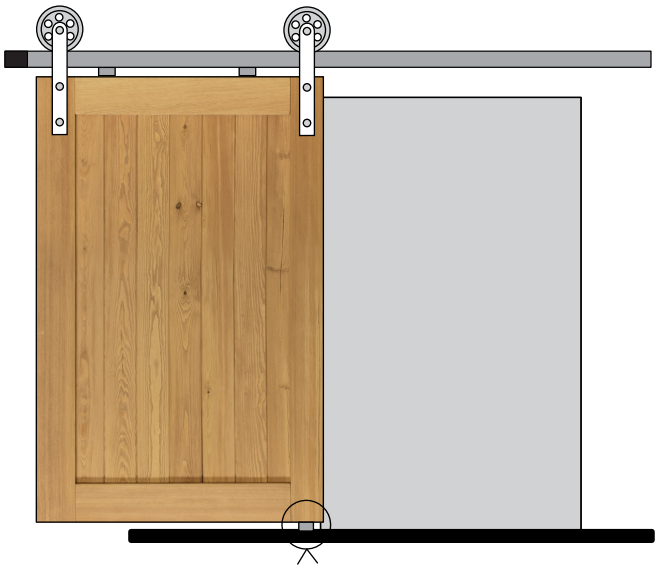

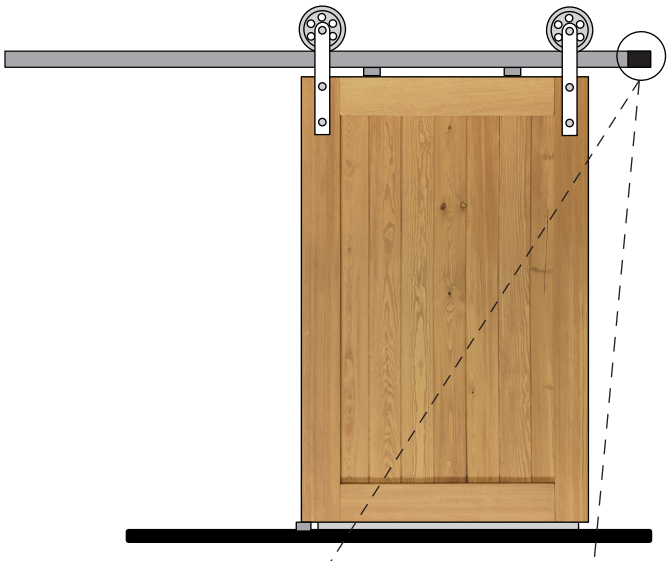

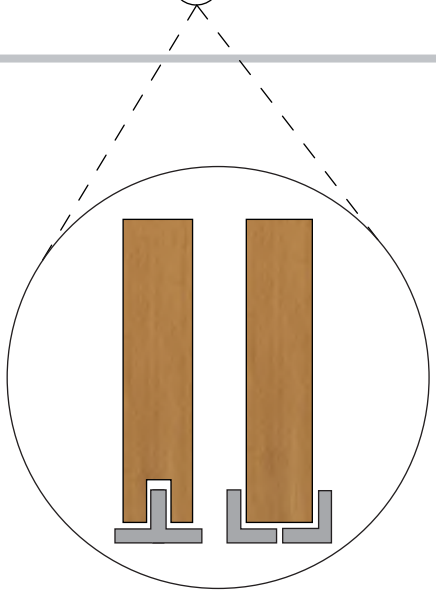

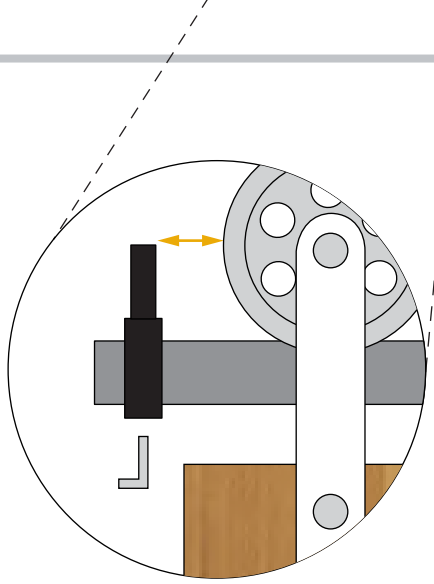

Installez le guide inférieur près du bord de l'ouverture de la porte
(environ 0-1 cm du bord), de sorte que lorsque la porte est complètement ouverte ou fermée, le guide inférieur soit toujours dans l'alignement de la porte.

Déplacez la porte en position complètement fermée et déterminez la position du butoir. Serrez le butoir à l'aide de la clé hexagonale fournie. Répétez l'opération pour la position d'ouverture complète.

RENO Sp. z o. o.
Varsovie, Pologne

contact@renodoors.fr

www.renodoors.fr