
Reno

INSTRUKCJA MONTAŻU

Standard Hamak *

* Upewnij się, że posiadasz wieszaki Hamak w wersji Standard

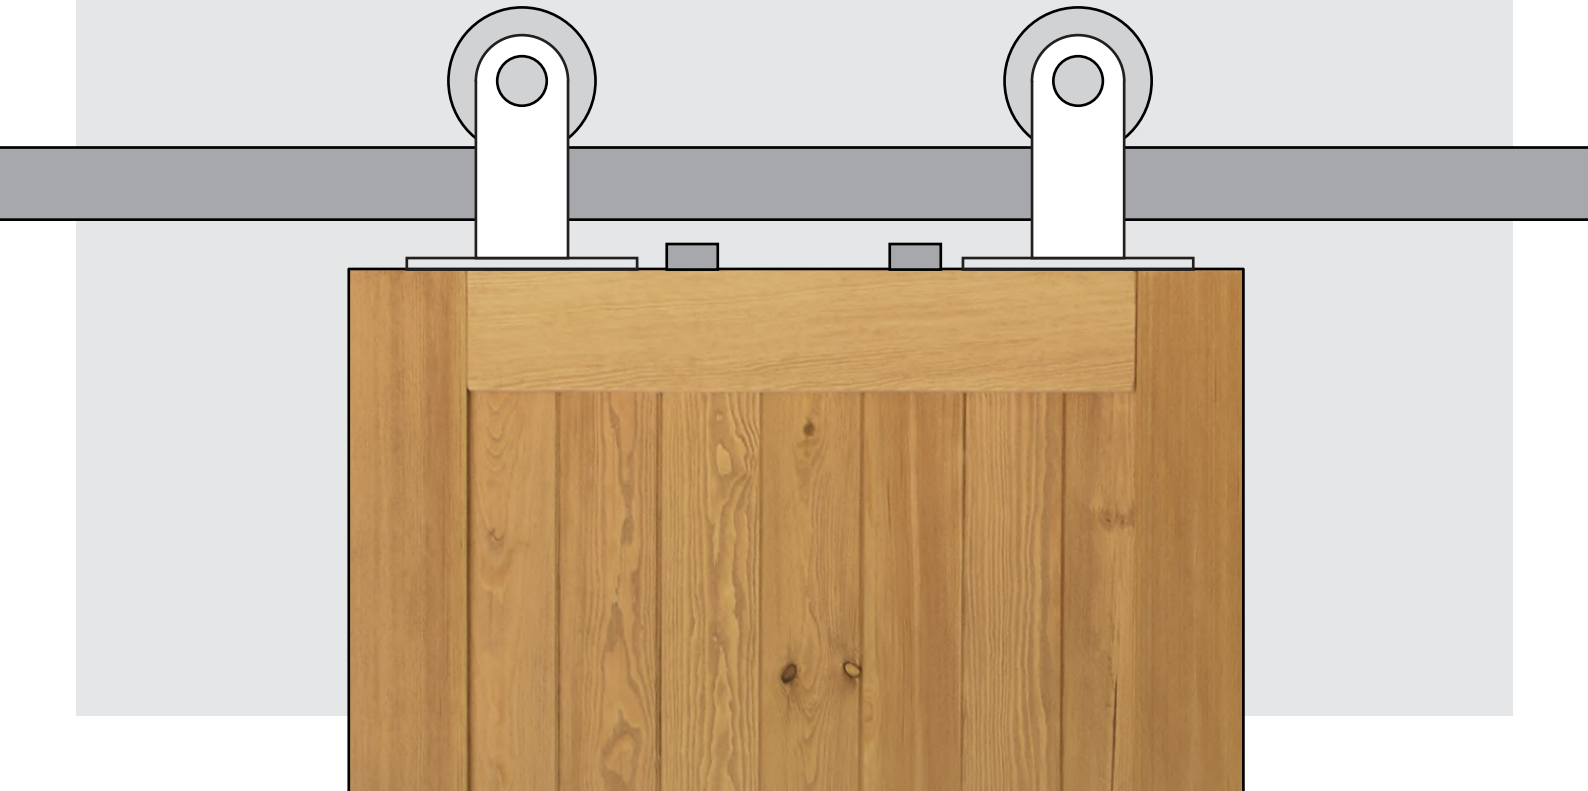

INFORMACJE KONSTRUKCYJNE

Dla systemów standardowych
dla drzwi pojedynczych i podwójnych
(dwuskrzydłowych)



1 Wszystkie systemy przesuwne Reno wymagają montażu w materiale na głębokość
najmniej 6 cm. Ściana lub konstrukcja, w której system będzie
mocowany, musi być zaprojektowana tak, aby wytrzymać ciężar określony dla systemu.

SYSTEM	LIMIT WAGI DRZWI
Standard Hamak	do 50 kg


2 Upewnij się, że drzwi, które będą montowane, są wykonane z solidnego materiału konstrukcyjnego w miejscach, gdzie instalowane są wieszaki, prowadnica dolna i klamki
(jeśli są używane).

3 Skontaktuj się z wykonawcą i/lub lokalnymi władzami nadzoru budowlanego w celu potwierdzenia zgodności z lokalnymi przepisami budowlanymi.


4 Aby uzyskać najlepsze rezultaty i zapewnić pełną zgodność z lokalnymi przepisami
budowlanymi, poszukaj wykwalifikowanych pracowników budowlanych z wiedzą na temat właściwości materiałów budowlanych i warunków budowlanych.


GŁÓWNE ELEMENTY

ZALECANE NARZĘDZIA

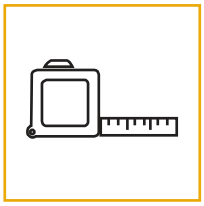
miarka


ołówek

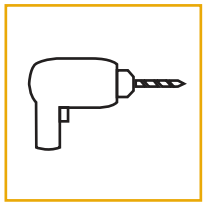
wiertarka

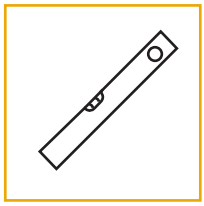

poziomica



klucz nasadowy



klucze imbusowe /
klucz płaski



zalecane:
2 osoby


DOŁĄCZONE CZĘŚCI

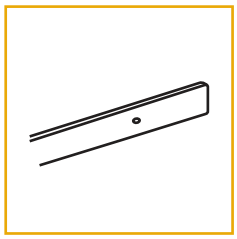
1x szyna
(lub 2x szyna + łącznik)

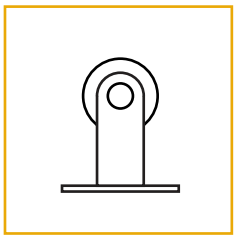

2x wieszak

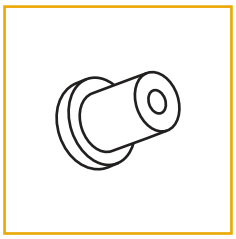

5x dystans*

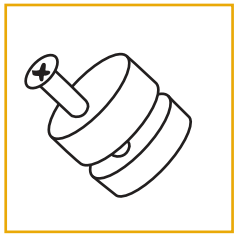

2x anty-skok
z podkładką

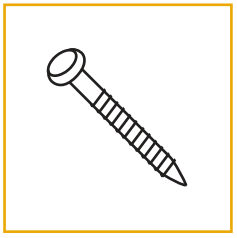
5x śruba*


1x prowadnik dolny T

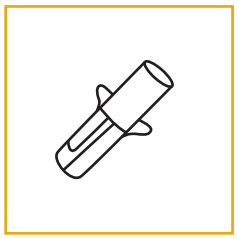
5x kołek
rozporowy*

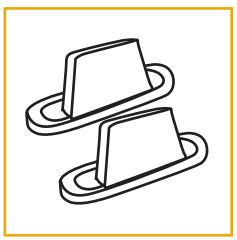
1x prowadnik dolny U
(opcjonalnie)

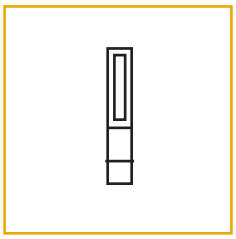

2x stoper

* liczba śrub/dystansów będzie zależeć od długości szyny

MONTAŻ SZYNY


Drzwi pojedyncze / Drzwi podwójne (dwuskrzydłowe)

1 OKREŚL POZYCJĘ SZYNY

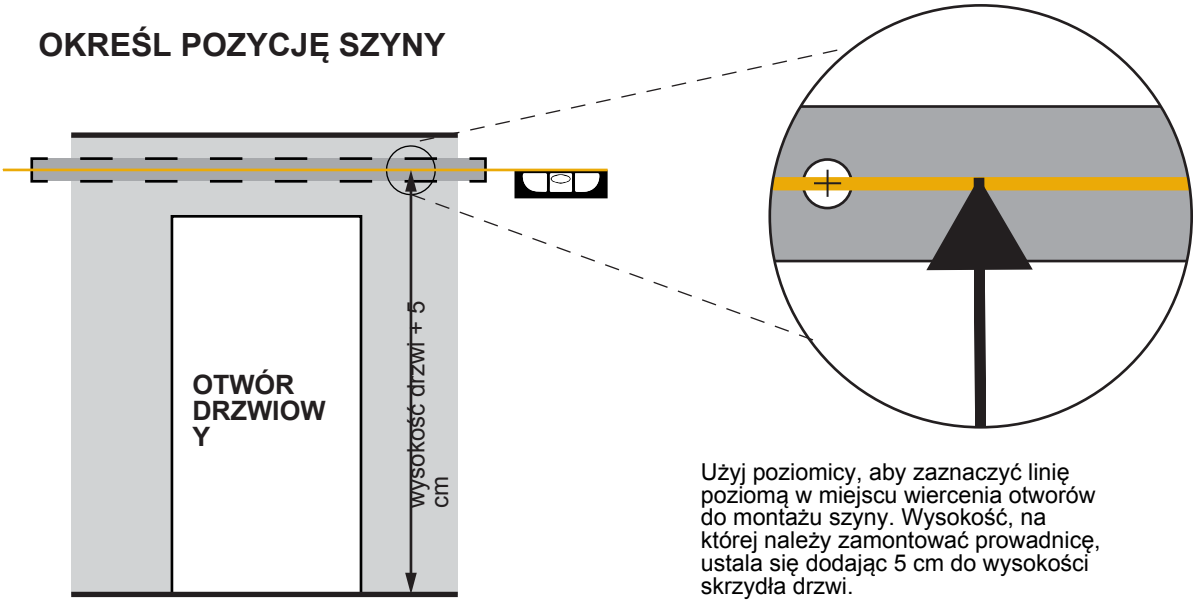


Użyj poziomicy, aby zaznaczyć linię poziomą w miejscu wiercenia otworów do montażu szyny. Wysokość, na której należy zamontować prowadnicę, ustala się dodając 5 cm do wysokości skrzydła drzwi.

2 ZNAJDŹ PUNKTY MONTAŻOWE - DRZWI POJEDYNCZE

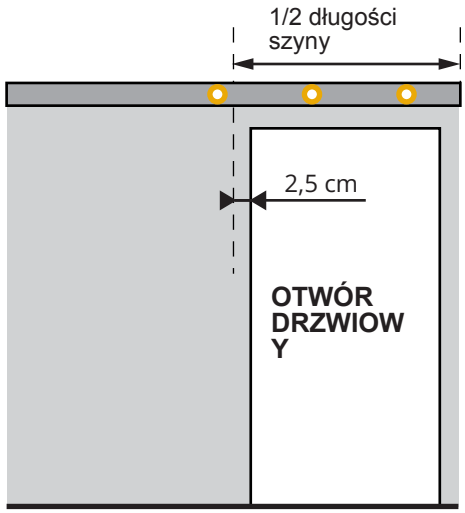

3 ZNAJDŹ PUNKTY MONTAŻOWE - DRZWI PODWÓJNE (DWUSKRZYDŁOWE)

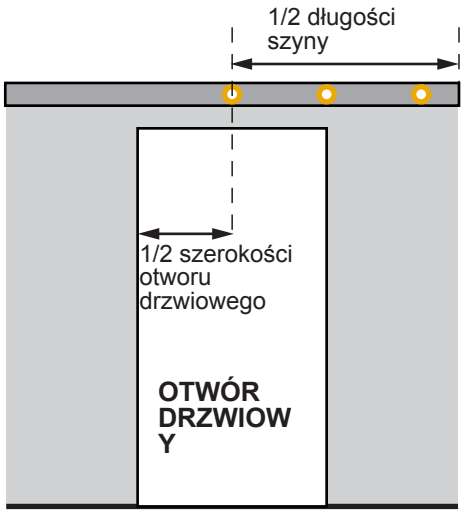



MONTAŻ SZYNY

Drzwi pojedyncze / Drzwi podwójne (dwuskrzydłowe)


4 POŁĄCZ SZYNY ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKA SZYNY (OPCJONALNIE)

Umieść łącznik z tyłu torów, tak aby nie był widoczny z przodu, a następnie przymocuj za pomocą śrub dołączonych do zestawu.

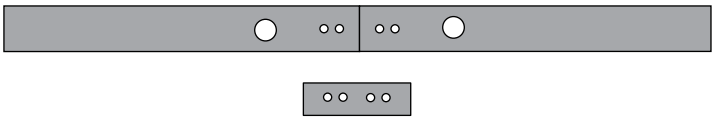


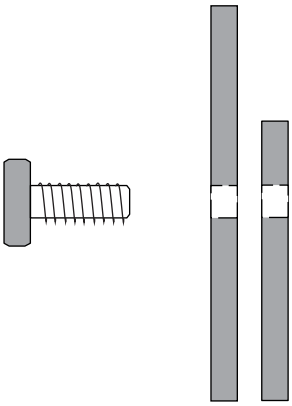

W przypadku montażu drzwi w konfiguracji dwuskrzydłowej, po zamocowaniu łącznika, umieść dwa stopery na szynie (po obu stronach łącznika). Położenie stoperów zostanie wyregulowane po zamontowaniu drzwi.




5 PRZYMOCOWANIE SZYNY DO ŚCIANY

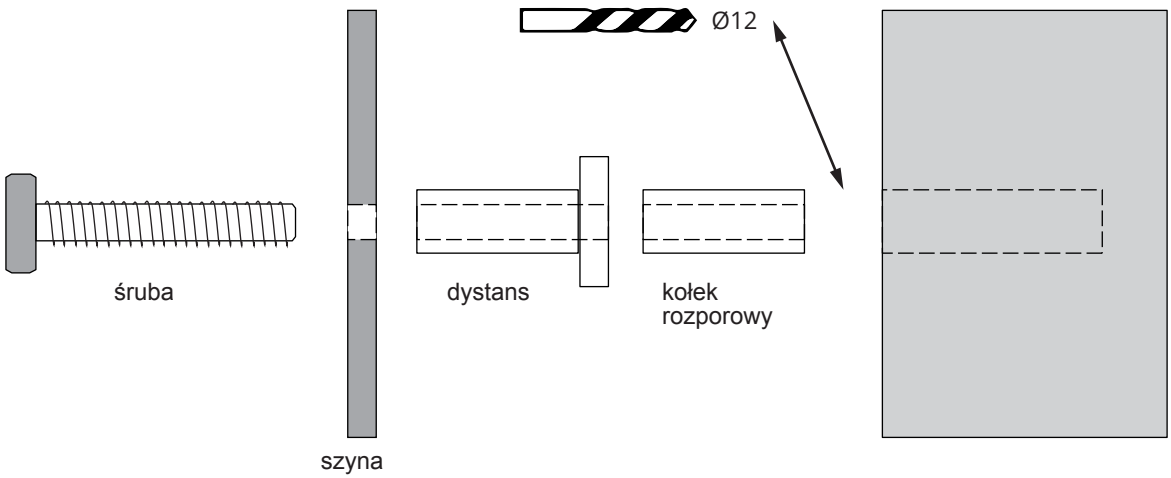



MONTAŻ WIESZAKÓW

6 ZAZNACZ POZYCJĘ OTWORÓW MONTAŻOWYCH

Zaznacz pozycje otworów montażowych tak, aby przód wieszaka Hamak był zlicowany z przodem drzwi. Upewnij się, że wieszaki Hamak będą przykręcone zarówno do pionowych, jak i poziomych ram drzwi. W ten sposób ciężar drzwi zostanie równomiernie rozłożony.

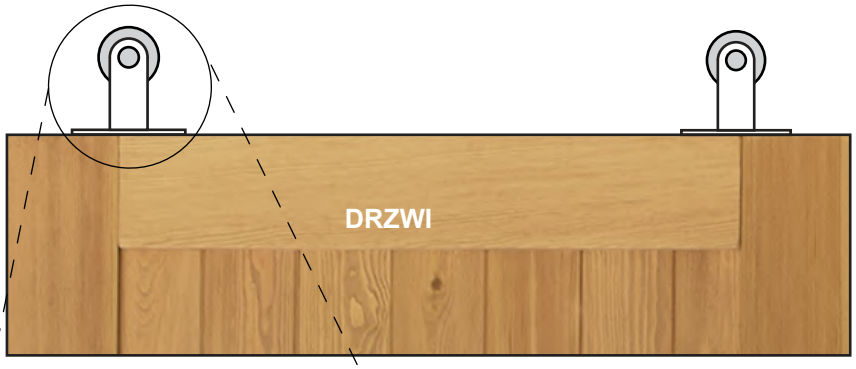


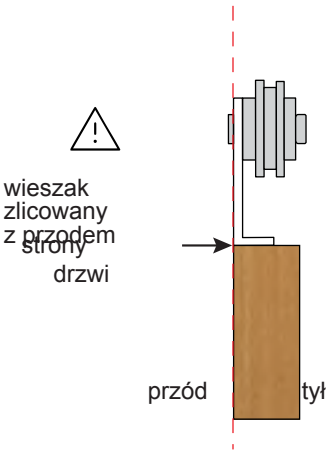

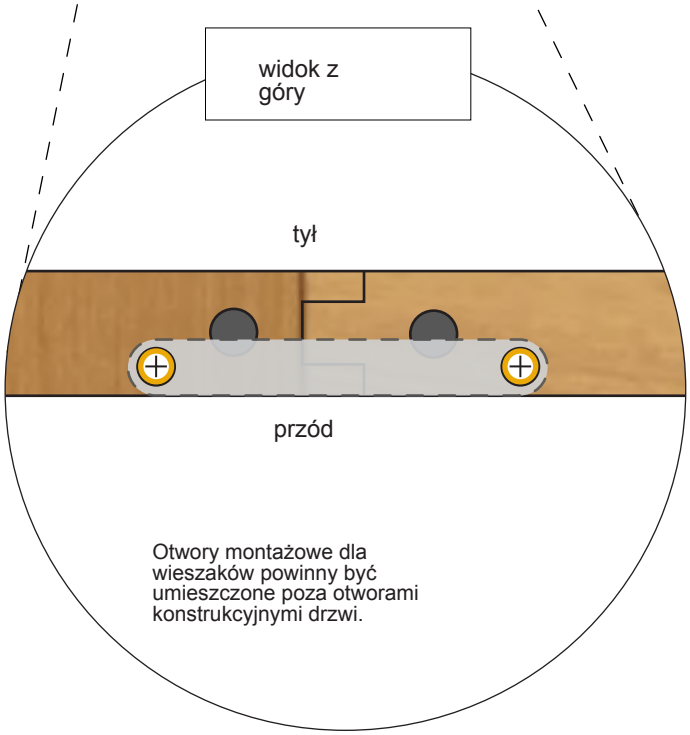

Otwory montażowe dla wieszaków powinny być umieszczone poza otworami konstrukcyjnymi drzwi.


7 WYWIERĆ OTWORY I ZAMONTUJ WIESZAKI

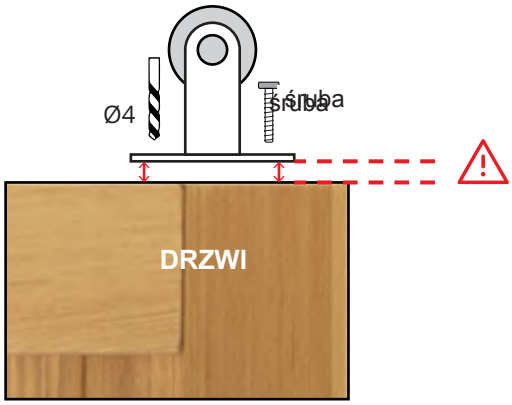

Upewnij się, że oba wieszaki Hamak są przykręcone równolegle do poziomej krawędzi drzwi. Nierówne dokręcenie śrub spowoduje odchylenie drzwi od pionu, co może skutkować szczeliną między drzwiami, najbardziej zauważalną w pozycji zamkniętej w przypadku instalacji dwuskrzydłowej.


MONTAŻ DRZWI

8 ZAMONTUJ DRZWI NA SZYNE

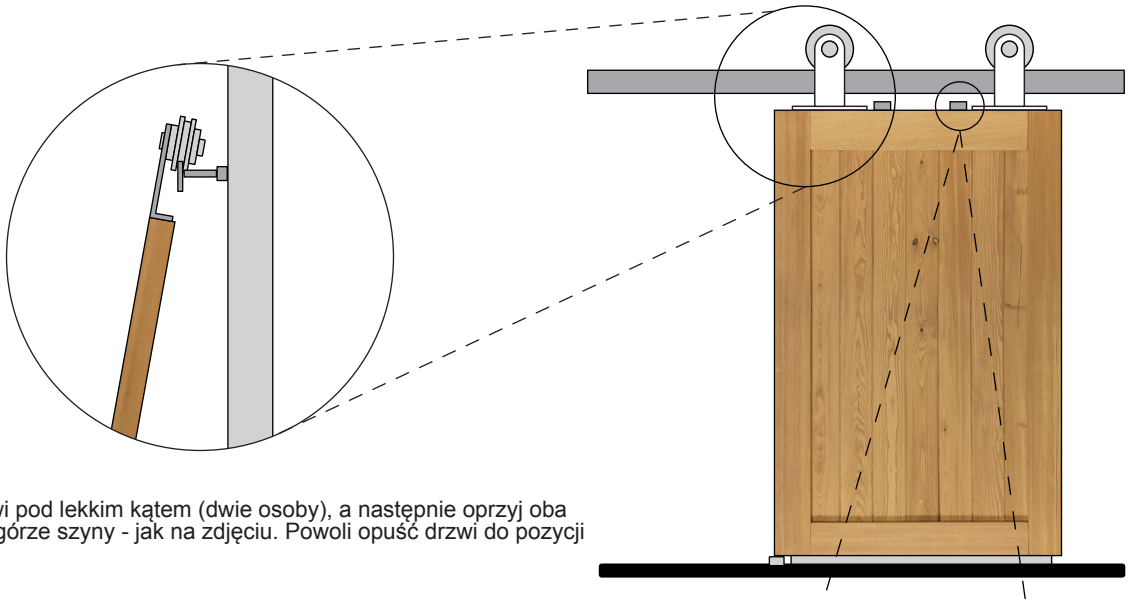

Podnieś drzwi pod lekkim kątem (dwie osoby), a następnie oprzyj oba rowki kół na górze szyny - jak na zdjęciu. Powoli opuść drzwi do pozycji pionowej.

9 ZAMONTUJ ANTY-SKOK

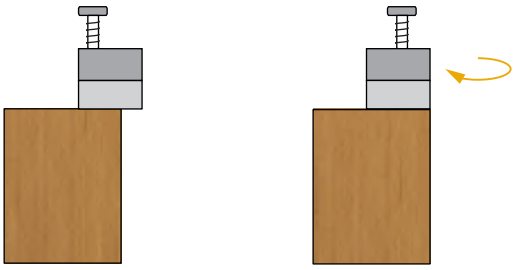


PRZED MONTAŻEM DRZWI

Przymocuj anty-skoki z podkładką na górnej krawędzi drzwi blisko wieszaków (nie więcej niż 10 cm od wieszaków).


PO MONTAŻU DRZWI


Po zamontowaniu drzwi, obróć anty-skok tak, aby nie wystawał poza drzwi.

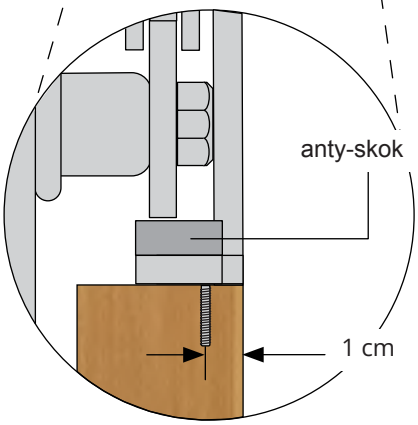



MONTAŻ PROWADNIKA DOLNEGO I STOPERÓW

10 ZAMONTUJ PROWADNIK DOLNY I STOPERY

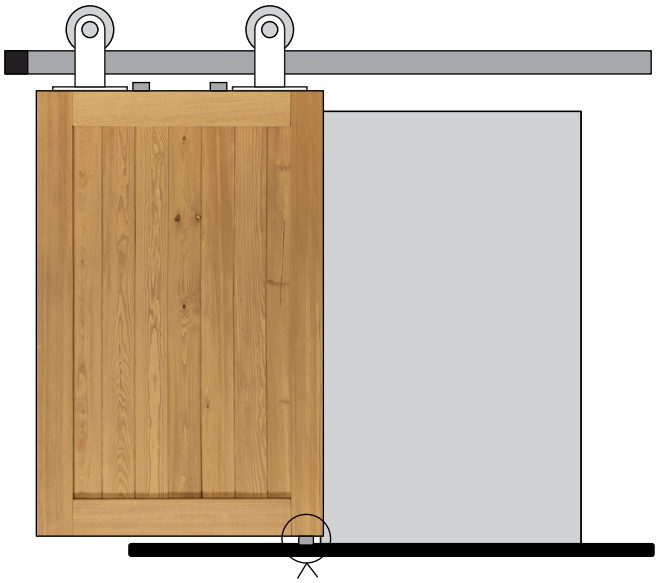

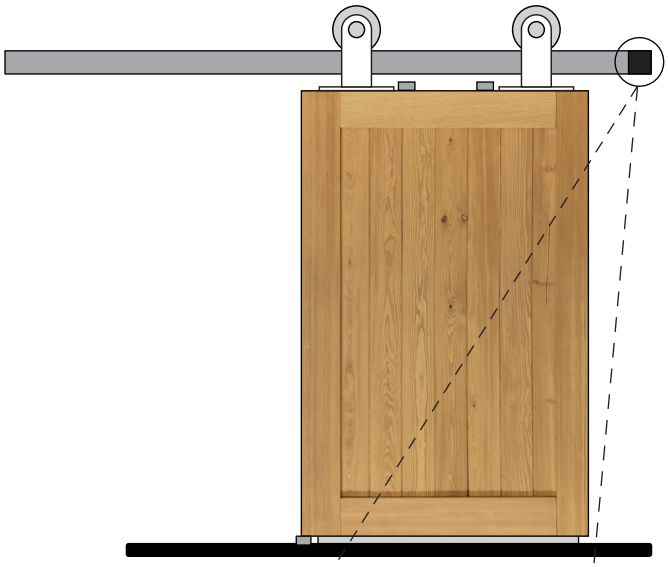

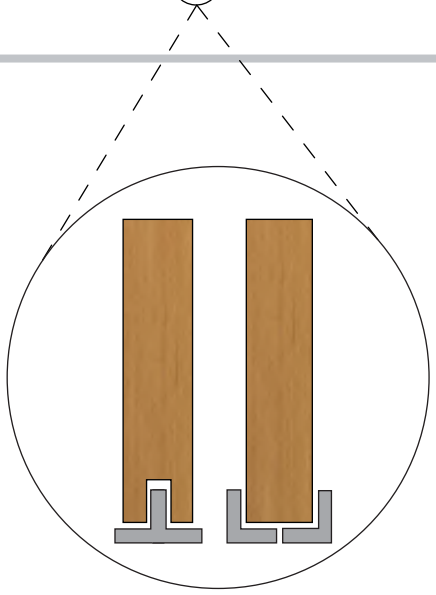

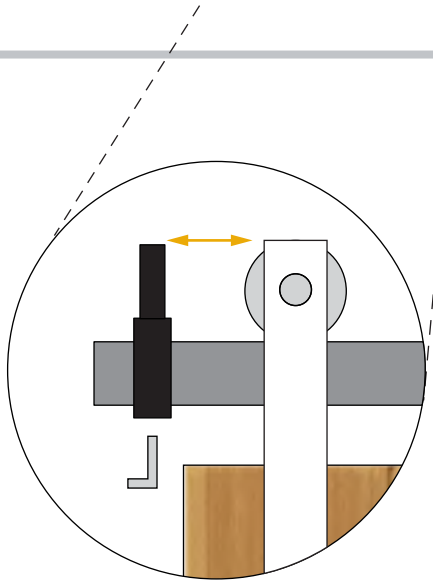

Zamontuj prowadnik dolny blisko krawędzi otworu drzwiowego (około 0-1 cm od krawędzi), tak aby po całkowitym otwarciu lub zamknięciu drzwi, prowadnik dolny zawsze znajdował się w linii drzwi.

Przesuń drzwi do pozycji całkowitego zamknięcia i określ położenie stopera. Dokręć stoper za pomocą dołączonego klucza imbusowego. W przypadku konfiguracji dwuskrzydłowej, wyreguluj położenie obu wcześniej zamontowanych stoperów środkowych.

Powtórz dla pozycji pełnego otwarcia.

RENO Sp. z o. o.
Warszawa, Polska

drzwiprzesuwne@reno-reno.pl

www.reno-reno.pl