
Reno

INSTRUKCJA MONTAŻU

Styl Loft *

* Upewnij się, że masz drzwi z wieszakami w wersji Standard

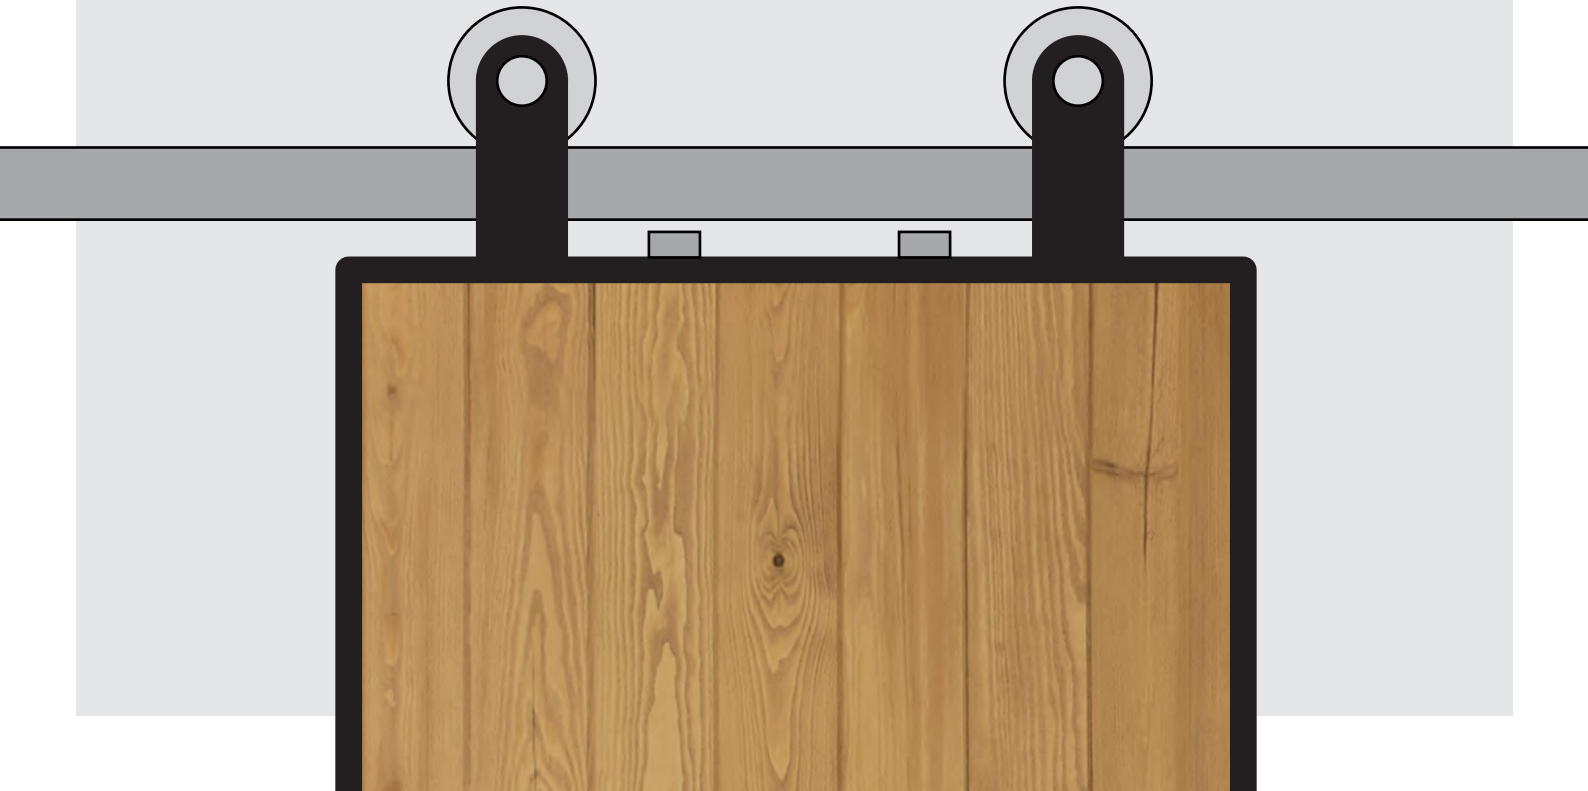

INFORMACJE KONSTRUKCYJNE

Dla systemów standardowych
dla drzwi pojedynczych i podwójnych
(dwuskrzydłowych)



1 Wszystkie systemy przesuwne Reno wymagają montażu w materiale na głębokość
najmniej 6 cm. Ściana lub konstrukcja, w której system będzie
mocowany, musi być zaprojektowana tak, aby wytrzymać ciężar określony dla systemu.

STYL DRZWI	LIMIT WAGI DRZWI
vertical / horizontal / oblic	do 75 kg


2 Upewnij się, że drzwi, które będą montowane, są wykonane z solidnego materiału konstrukcyjnego w miejscach, gdzie montowane są wieszaki, prowadnik dolny i klamki (jeśli są używane).

3 Skontaktuj się z wykonawcą i/lub lokalnymi władzami nadzoru budowlanego w celu potwierdzenia zgodności z lokalnymi przepisami budowlanymi.


4 Aby uzyskać najlepsze rezultaty i zapewnić pełną zgodność z lokalnymi przepisami
budowlanymi, poszukaj wykwalifikowanych pracowników budowlanych z wiedzą na temat właściwości materiałów budowlanych i warunków budowlanych.


GŁÓWNE ELEMENTY

ZALECANE NARZĘDZIA

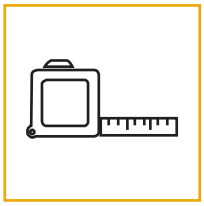
miarka


ołówek

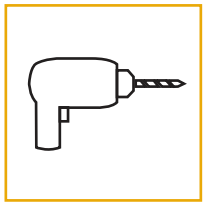
wier-
tarka

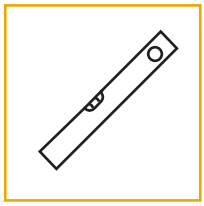

pozio-
mica



klucz nasadowy



klucz


zalecane
2 osoby


DOŁĄCZONE CZĘŚCI

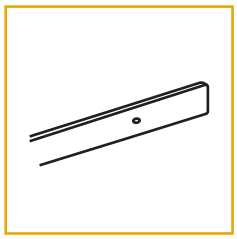

1x szyna
(lub 2x szyna + łącznik)

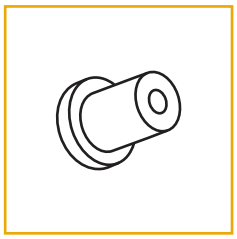

5x dystans*

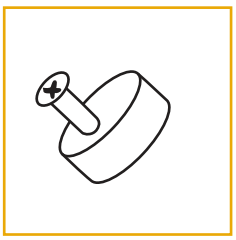
2x anty-skok


5x śruba*

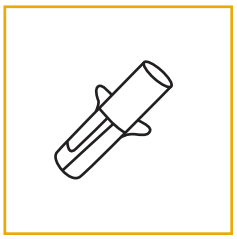
5x kołek
rozporowy*

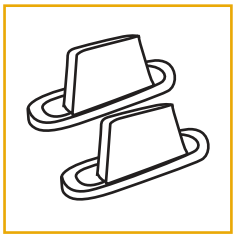
1x prowadnica dolna U

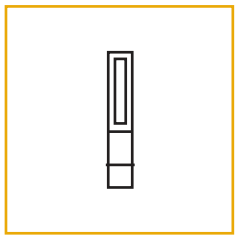

2x stoper

* liczba śrub/dystansów będzie zależeć od długości szyny

MONTAŻ SZYNY


Drzwi pojedyncze / Drzwi podwójne (dwuskrzydłowe)

1 OKREŚL POZYCJĘ SZYNY

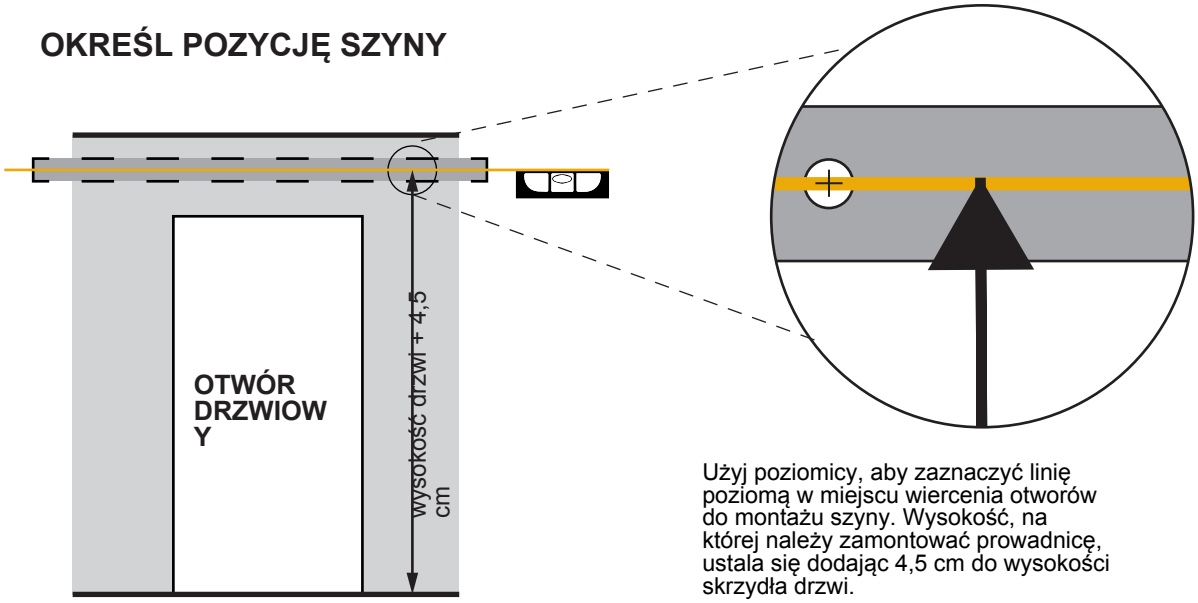


Użyj poziomicy, aby zaznaczyć linię poziomą w miejscu wiercenia otworów do montażu szyny. Wysokość, na której należy zamontować prowadnicę, ustala się dodając 4,5 cm do wysokości skrzydła drzwi.

2 ZNAJDŹ PUNKTY MONTAŻOWE - DRZWI POJEDYNCZE

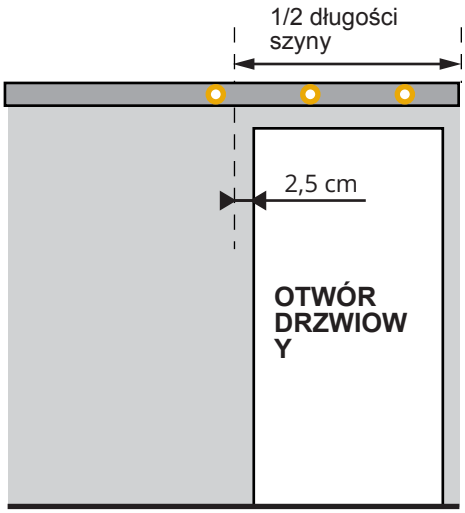

3 ZNAJDŹ PUNKTY MONTAŻOWE - DRZWI PODWÓJNE (DWUSKRZYDŁOWE)

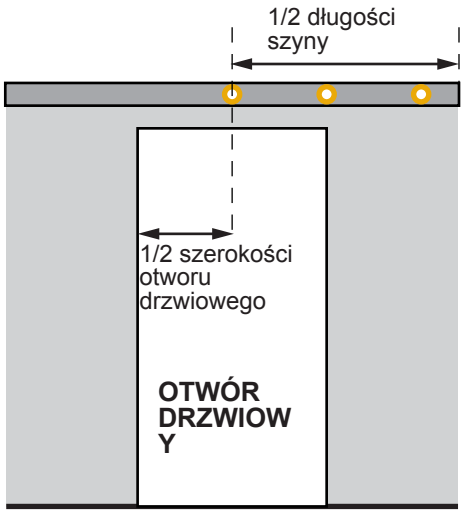



MONTAŻ SZYNY

Drzwi pojedyncze / Drzwi podwójne (dwuskrzydłowe)


4 POŁĄCZ SZYNY ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKA SZYNY (OPCJONALNIE)

Umieść łącznik z tyłu torów, tak aby nie był widoczny z przodu, a następnie przymocuj za pomocą śrub dołączonych do zestawu.

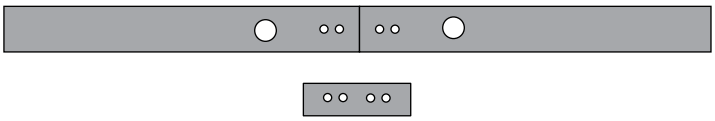


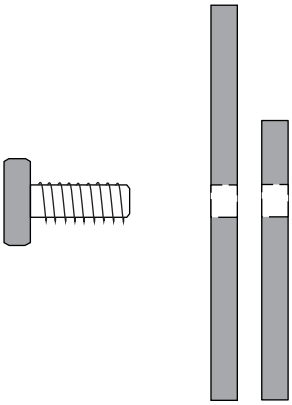

W przypadku montażu drzwi w konfiguracji dwuskrzydłowej, po zamocowaniu łącznika, umieść dwa stopery na szynie (po obu stronach łącznika). Położenie stoperów zostanie wyregulowane po zamontowaniu drzwi.




5 PRZYMOCOWANIE SZYNY DO ŚCIANY

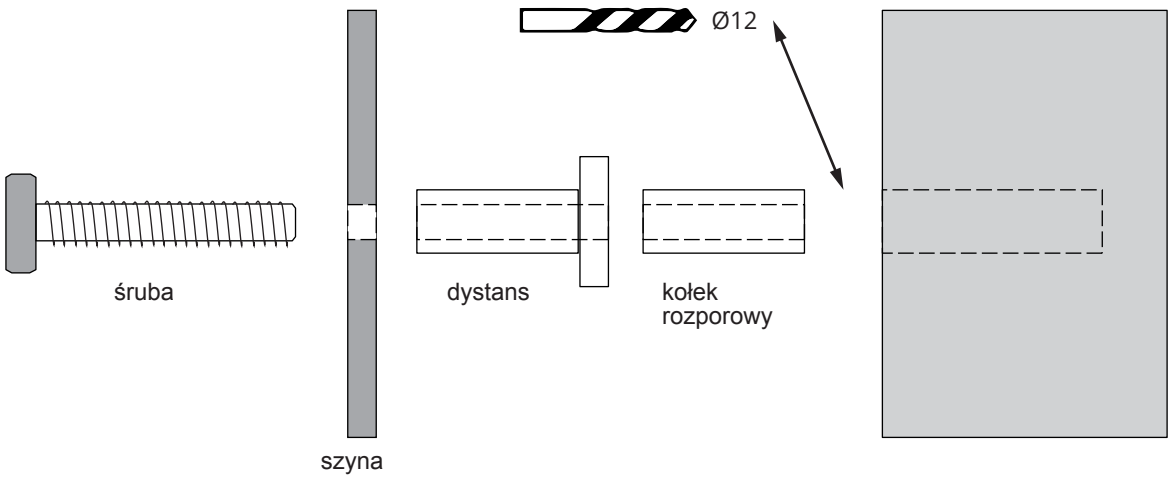


MONTAŻ DRZWI

6 ZAMONTUJ DRZWI NA SZYNE

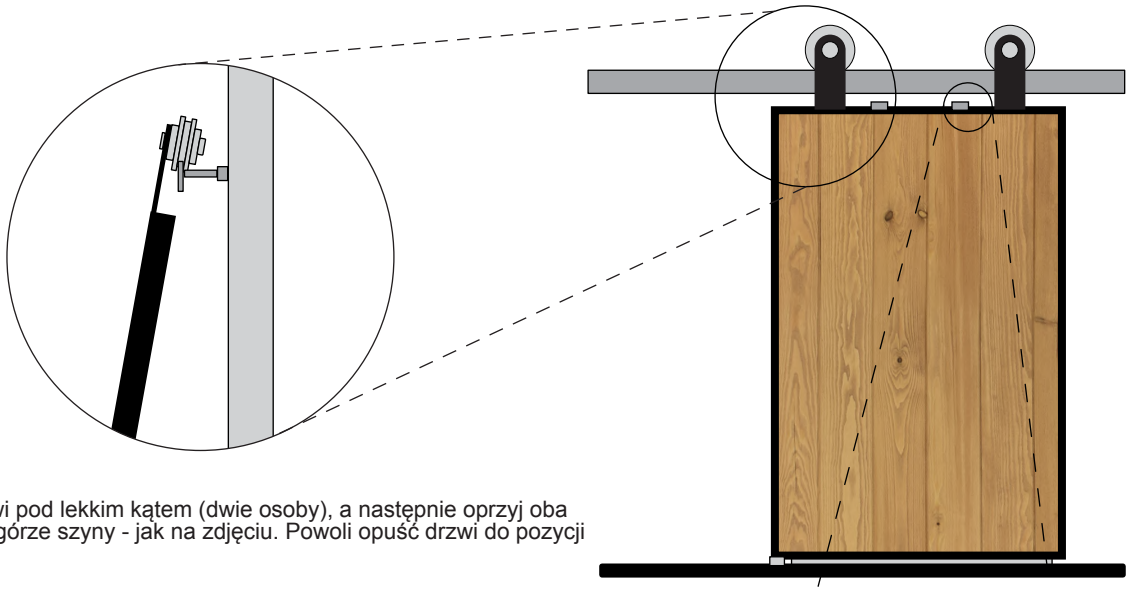

Podnieś drzwi pod lekkim kątem (dwie osoby), a następnie oprzyj oba rowki kół na górze szyny - jak na zdjęciu. Powoli opuść drzwi do pozycji pionowej.

7 ZAMONTUJ ANTY-SKOK

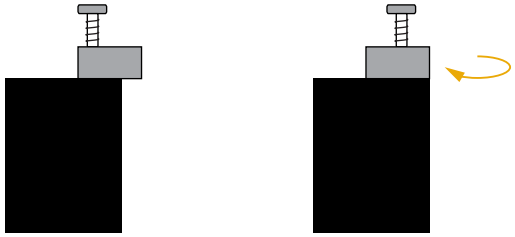


PRZED MONTAŻEM DRZWI

Przymocuj anty-skok we wstępnie nawierconych otworach na górze ramy skrzydła drzwi.


PO MONTAŻU DRZWI


Po zamontowaniu drzwi, obróć anty-skok tak, aby nie wystawał poza drzwi.

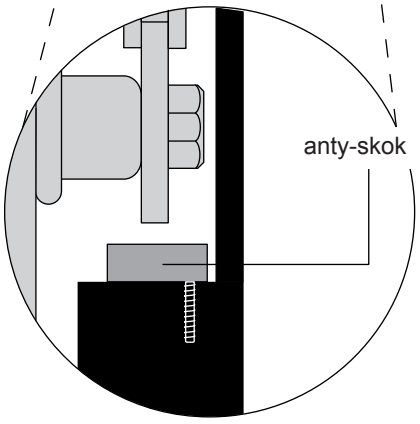



MONTAŻ PROWADNIKA DOLNEGO I STOPERÓW

8 ZAMONTUJ PROWADNIK DOLNY I STOPERY

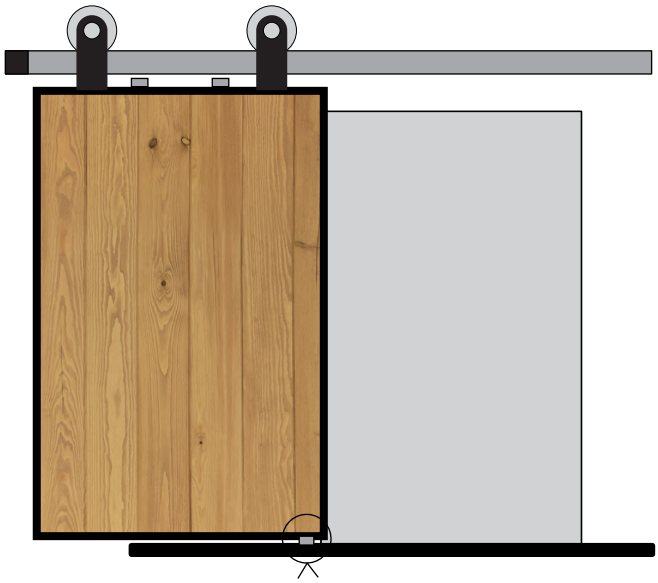

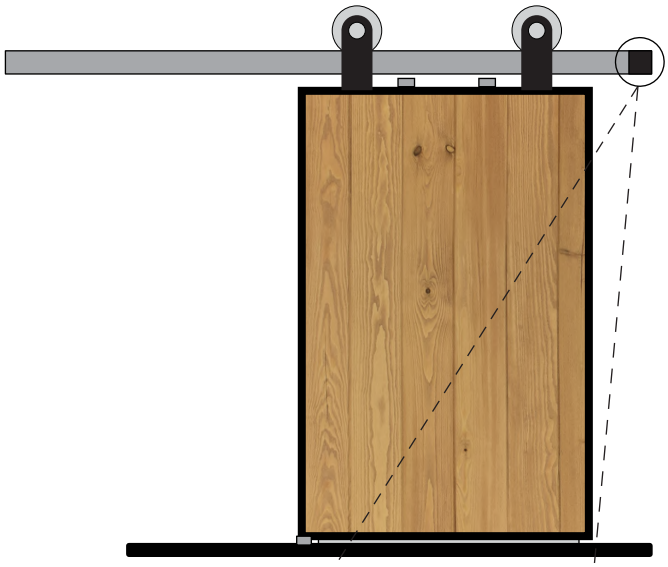

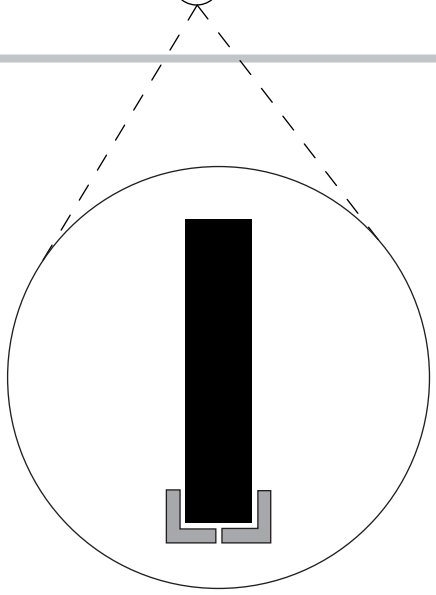

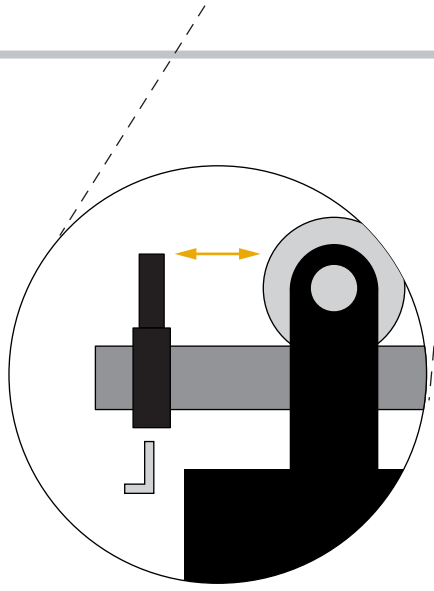

Zamontuj prowadnik dolny blisko krawędzi otworu drzwiowego (około 0-1 cm od krawędzi), tak aby po całkowitym otwarciu lub zamknięciu drzwi, prowadnik dolny zawsze znajdował się w linii drzwi.

Przesuń drzwi do pozycji całkowitego zamknięcia i określ położenie stopera. Dokręć stoper za pomocą dołączonego klucza imbusowego. W przypadku konfiguracji dwuskrzydłowej, wyreguluj położenie obu wcześniej zamontowanych stoperów środkowych.

Powtórz dla pozycji pełnego otwarcia.

RENO Sp. z o. o.
Warszawa, Polska

drzwiprzesuwne@reno-reno.pl

www.reno-reno.pl