
Reno

INSTRUKCJA MONTAŻU

Standard Simple *

* Upewnij się, że posiadasz wieszaki Simple w wersji Standard

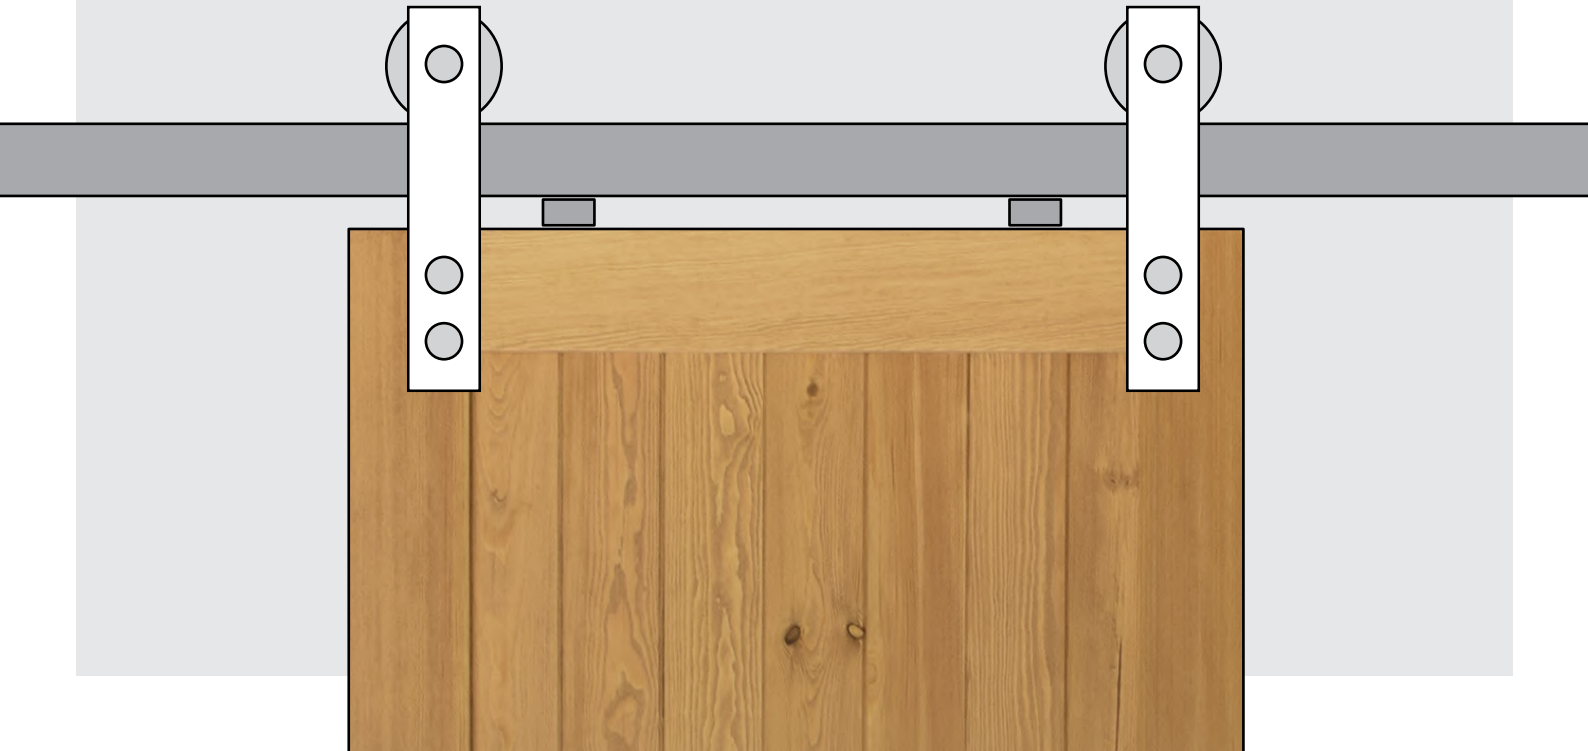

INFORMACJE KONSTRUKCYJNE

Dla systemów standardowych
dla drzwi pojedynczych i podwójnych
(dwuskrzydłowych)



1 Wszystkie systemy przesuwne Reno wymagają montażu w materiale na głębokość
najmniej 6 cm. Ściana lub konstrukcja, w której system będzie mocowany, musi być zaprojektowana tak, aby wytrzymać ciężar określony dla systemu.

SYSTEM	LIMIT WAGI DRZWI
Simple	do 75 kg


2 Upewnij się, że drzwi, które będą montowane, są wykonane z solidnego materiału konstrukcyjnego w miejscach, gdzie instalowane są wieszaki, prowadnica dolna i klamki
(jeśli są używane).

3 Skontaktuj się z wykonawcą i/lub lokalnymi władzami nadzoru budowlanego w celu potwierdzenia zgodności z lokalnymi przepisami budowlanymi.


4 Aby uzyskać najlepsze rezultaty i zapewnić pełną zgodność z lokalnymi przepisami
budowlanymi, poszukaj wykwalifikowanych pracowników budowlanych z wiedzą na temat właściwości materiałów budowlanych i warunków budowlanych.


GŁÓWNE ELEMENTY

ZALECANE NARZĘDZIA

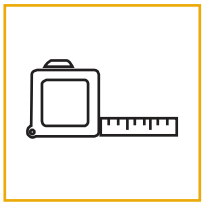
miarka


ołówek

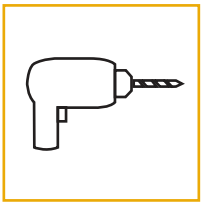
wiertarka

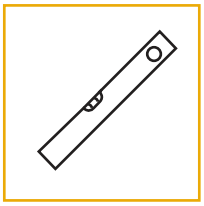

poziomica



klucz nasadowy



klucze imbusowe /
klucz płaski



zalecane:
2 osoby


DOŁĄCZONE CZĘŚCI

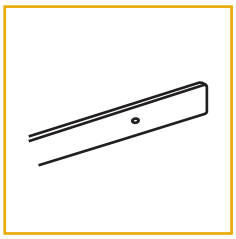
1x szyna
(lub 2x szyna + łącznik)

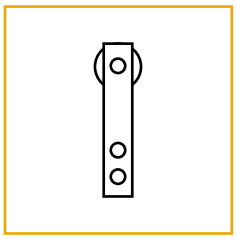

2x wieszak

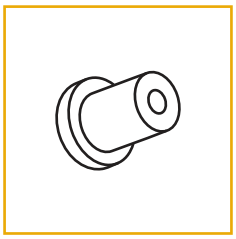

5x dystans*

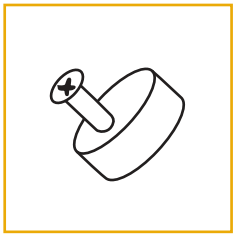

2x anty-skok

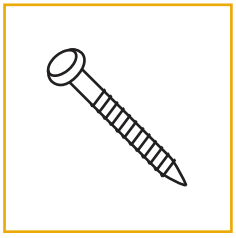
5x śruba*


1x prowadnik dolny T

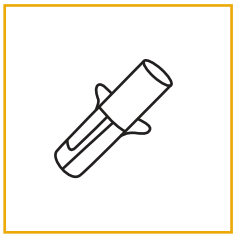
5x kołek
rozporowy*

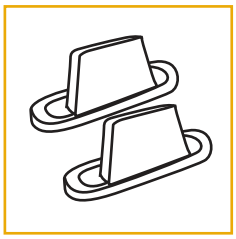
1x prowadnik dolny U
(opcjonalnie)

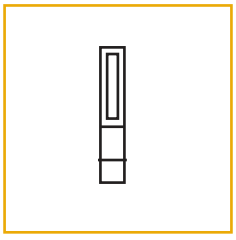

2x stoper

* liczba śrub/dystansów będzie zależeć od długości szyny

MONTAŻ SZYNY


Drzwi pojedyncze / Drzwi podwójne (dwuskrzydłowe)

1 OKREŚL POZYCJĘ SZYNY

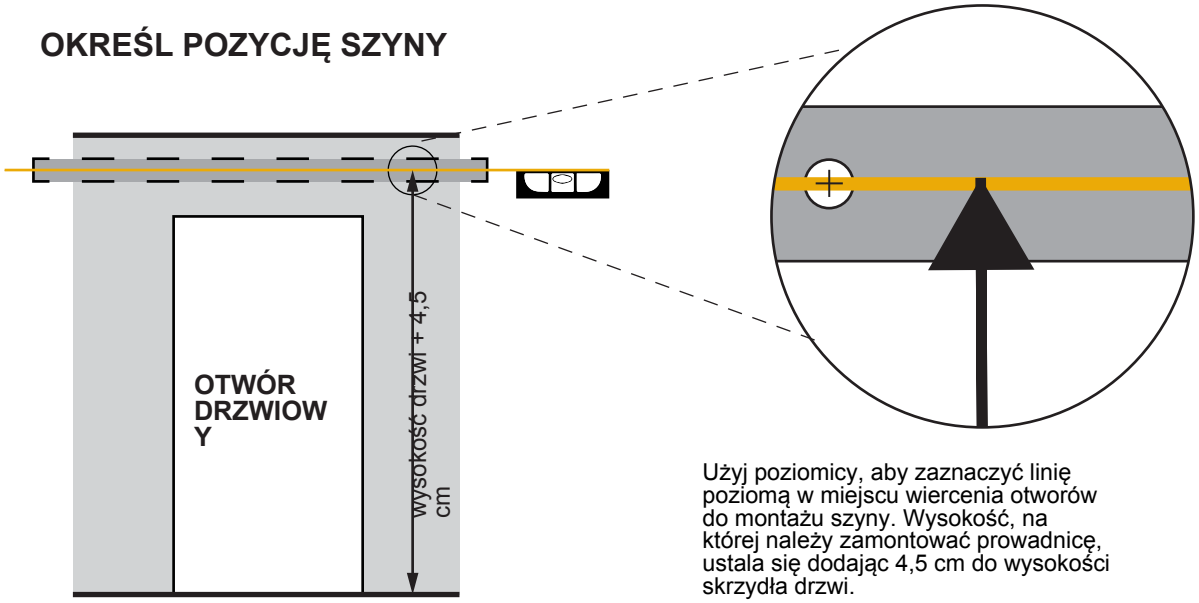


Użyj poziomicy, aby zaznaczyć linię poziomą w miejscu wiercenia otworów do montażu szyny. Wysokość, na której należy zamontować prowadnicę, ustala się dodając 4,5 cm do wysokości skrzydła drzwi.

2 ZNAJDŹ PUNKTY MONTAŻOWE - DRZWI POJEDYNCZE

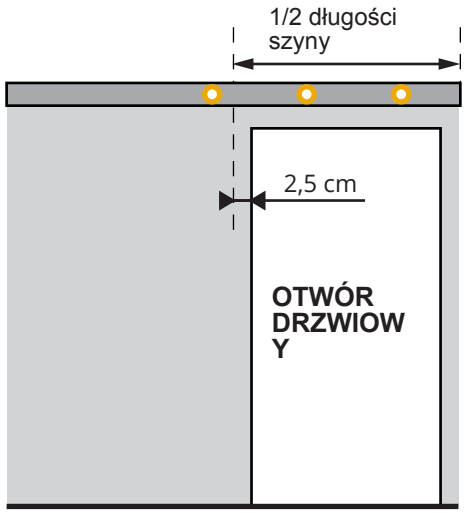

3 ZNAJDŹ PUNKTY MONTAŻOWE - DRZWI PODWÓJNE (DWUSKRZYDŁOWE)

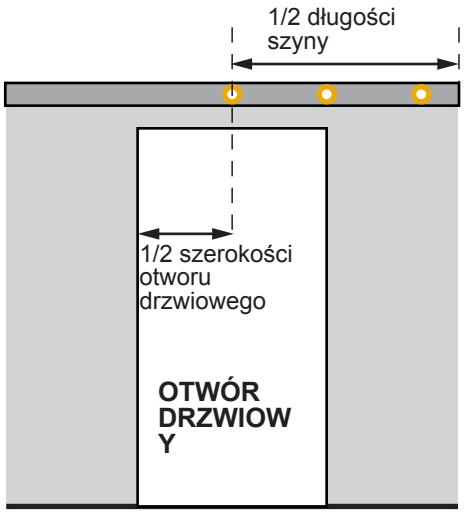



MONTAŻ SZYNY

Drzwi pojedyncze / Drzwi podwójne (dwuskrzydłowe)


4 POŁĄCZ SZYNY ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKA SZYNY (OPCJONALNIE)

Umieść łącznik z tyłu torów, tak aby nie był widoczny z przodu, a następnie przymocuj za pomocą śrub dołączonych do zestawu.

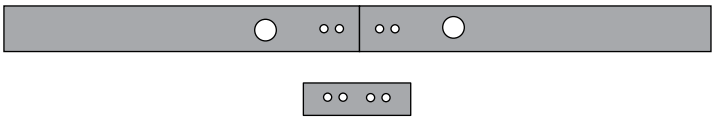


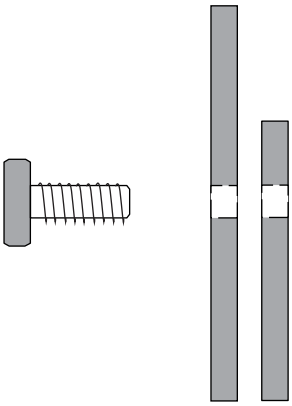

W przypadku montażu drzwi w konfiguracji dwuskrzydłowej, po zamocowaniu łącznika, umieść dwa stopery na szynie (po obu stronach łącznika). Położenie stoperów zostanie wyregulowane po zamontowaniu drzwi.



5 PRZYMOCOWANIE SZYNY DO ŚCIANY

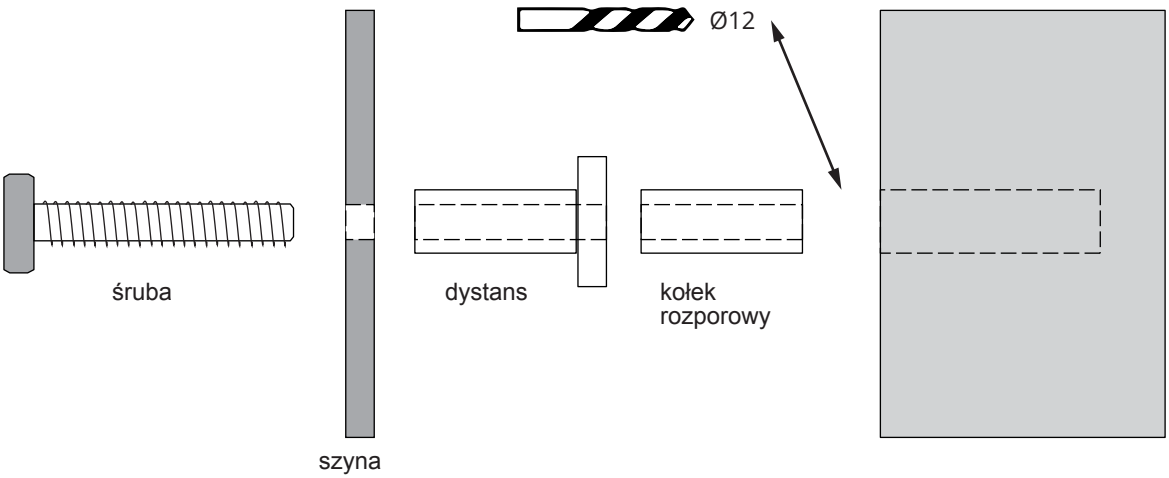

MONTAŻ WIESZAKÓW - DRZWI POJEDYNCZE

6 ZAZNACZ POZYCJE OTWORÓW MONTAŻOWYCH W KONFIGURACJI JEDNOSKRZYDŁOWEJ




Upewnij się, że wieszaki Simple są przykręcone równolegle do pionowej krawędzi drzwi. Nieprecyzyjnie zamontowane/przekrzywione wieszaki spowodują odchylenie drzwi od pionu, co może skutkować widoczną szczeliną po zamknięciu drzwi, zwłaszcza w instalacjach dwuskrzydłowych.

7 ZAZNACZ POZYCJE OTWORÓW MONTAŻOWYCH W KONFIGURACJI DWUSKRZYDŁOWEJ




MONTAŻ WIESZAKÓW - DRZWI PODWÓJNE (DWUDZIELNE)

8 WYWIERĆ OTWORY

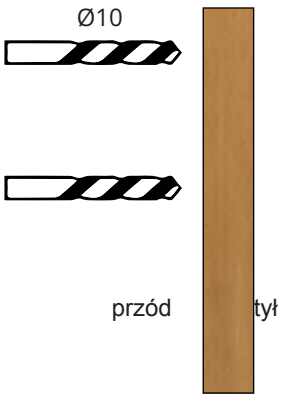


9

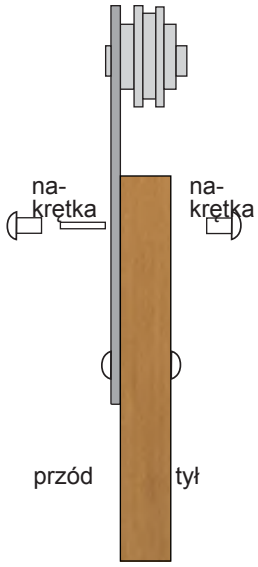

10 REGULACJA WIESZAKÓW - DRZWI PODWÓJNE

Jeśli po zawieszeniu drzwi i przesunięciu ich do pozycji zamkniętej widoczna jest szczelina między skrzydłami, zdejmij drzwi z szyny i wyreguluj wieszaki.

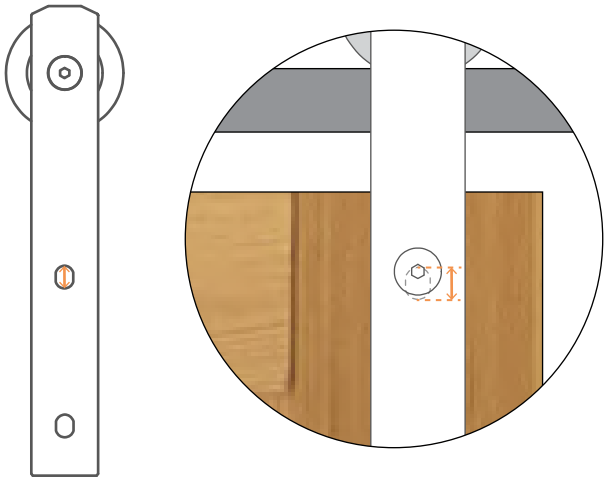


Opcja 1. Wieszaki Simple posiadają eliptyczne otwory montażowe do mikroregulacji. Poluzuj śruby, ustaw wieszaki równolegle do pionowej krawędzi drzwi i dokręć śruby. Zawieś drzwi i sprawdź, czy drzwi zamykają się całkowicie.

Opcja 2. Jeśli mikroregulacja nie przyniosła wystarczających rezultatów, odkręć wieszaki od drzwi, lekko poszerz otwór montażowy w drzwiach i lekko wkręć wieszaki. Następnie upewnij się i wyrównaj wieszaki równolegle do pionowej krawędzi drzwi i dokręć śruby. Zawieś drzwi i sprawdź, czy drzwi zamykają się całkowicie.


MONTAŻ DRZWI

11 ZAMONTUJ DRZWI NA SZYNE

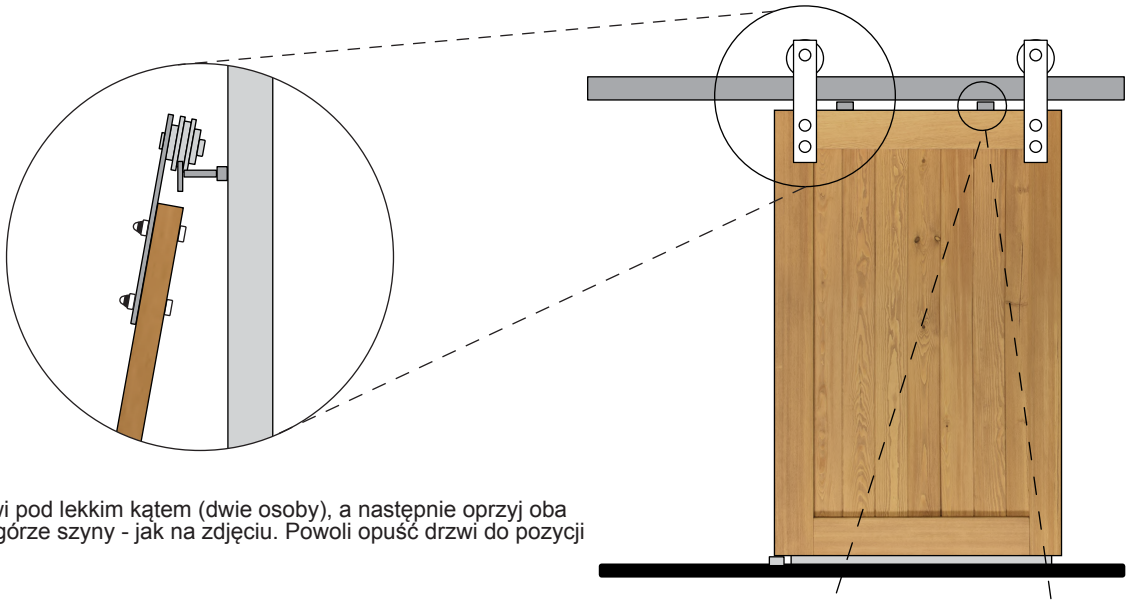

Podnieś drzwi pod lekkim kątem (dwie osoby), a następnie oprzyj oba rowki kół na górze szyny - jak na zdjęciu. Powoli opuść drzwi do pozycji pionowej.

12 ZAMONTUJ ANTY-SKOK

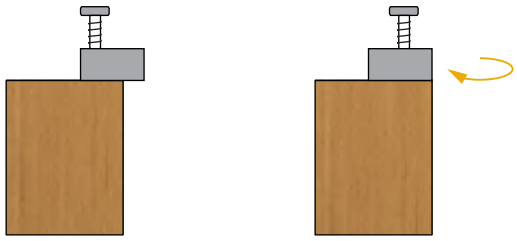


PRZED MONTAŻEM DRZWI

Przymocuj anty-skok blisko wieszaków lub bezpośrednio za nimi (nie więcej niż 10 cm od wieszaków).


PO MONTAŻU DRZWI

Po zamontowaniu drzwi, obróć anty-skok tak, aby nie wystawał poza drzwi.

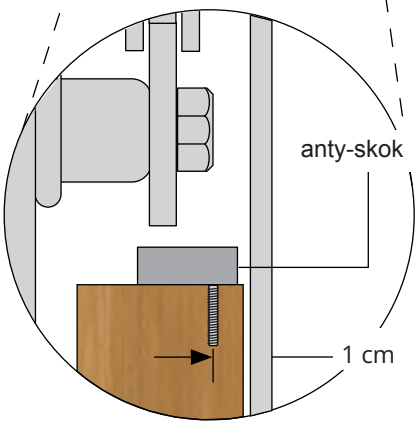

MONTAŻ PROWADNIKA DOLNEGO I STOPERÓW

13 ZAMONTUJ PROWADNIK DOLNY I STOPERY

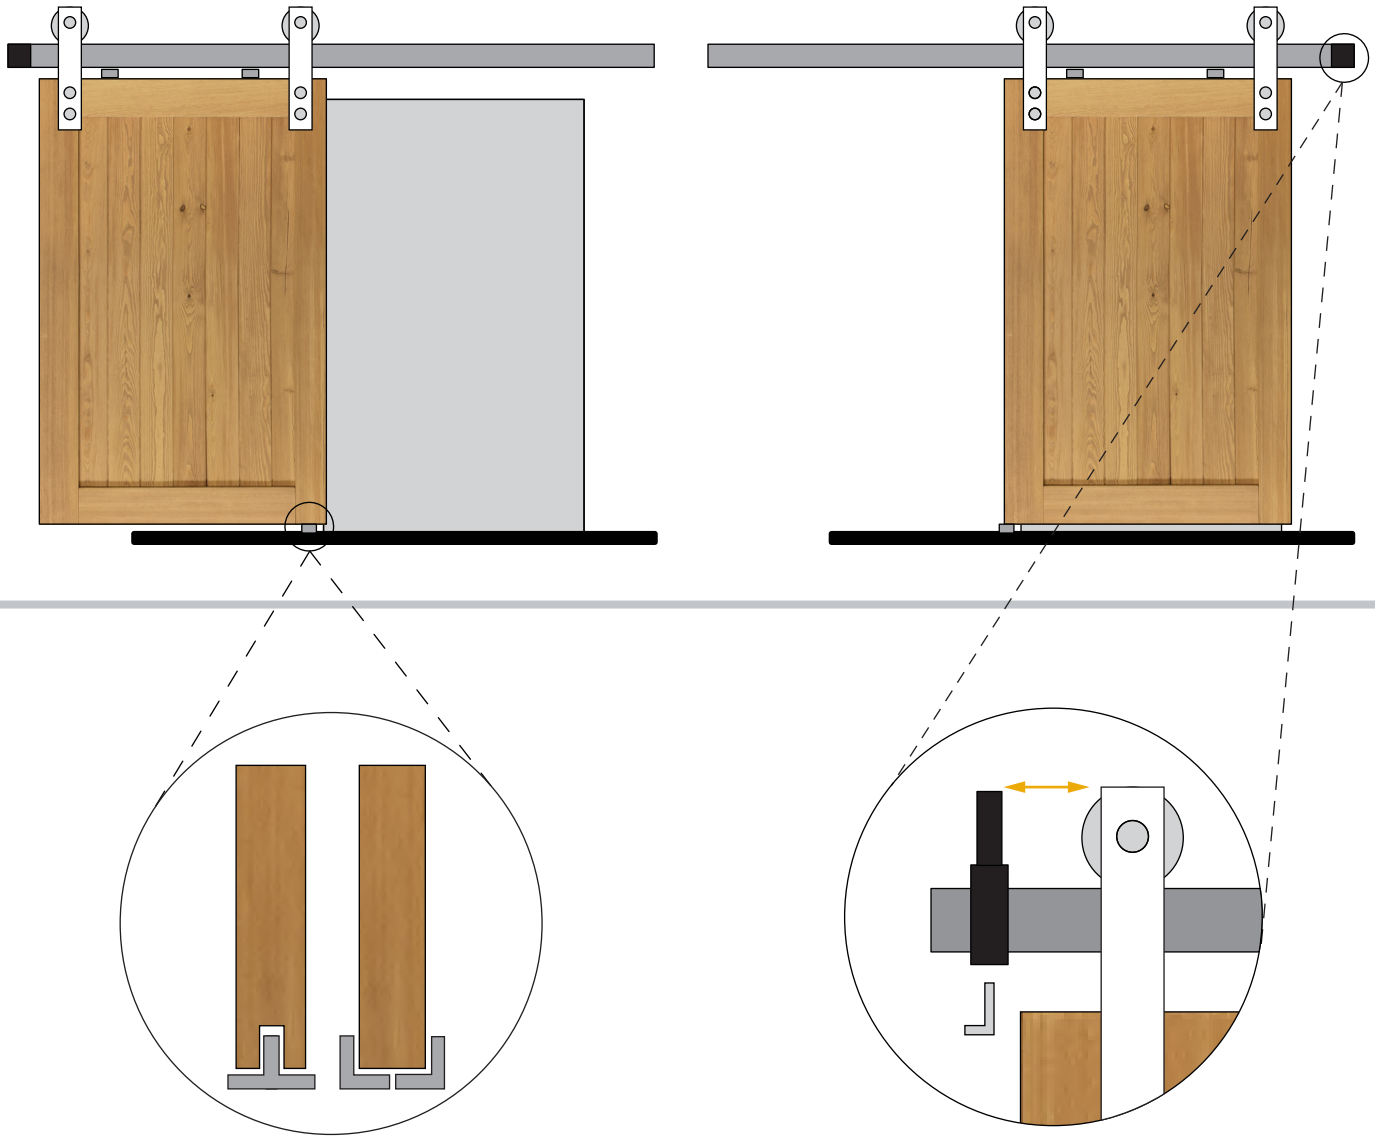

Zamontuj prowadnik dolny blisko krawędzi otworu drzwiowego (około 0-1 cm od krawędzi), tak aby po całkowitym otwarciu lub zamknięciu drzwi, prowadnik dolny zawsze znajdował się w linii drzwi.

Przesuń drzwi do pozycji całkowitego zamknięcia i określ położenie stopera. Dokręć stoper za pomocą dołączonego klucza imbusowego. W przypadku konfiguracji dwuskrzydłowej, wyreguluj położenie obu wcześniej zamontowanych stoperów środkowych.

Powtórz dla pozycji pełnego otwarcia.

RENO Sp. z o. o.
Warszawa, Polska

drzwiprzesuwne@reno-reno.pl

www.reno-reno.pl